SONY

Appareil photo à objectif interchangeable

 α 58

Guide pratique de α

Monture A

Prise de vue et affichage des images	
Adaptation des prises de vue en fonction du sujet	

Utilisation des fonctions de

Préparation de l'appareil

Utilisation des fonctions de lecture

Liste des fonctions

prise de vue

Affichage d'images sur un ordinateur

Divers

Opérations avancées

Index



Table des matières

Opérations de base	10
Cette section four	nit des informations de base sur le fonctionnement de
l'appareil photo.	
-	Remarques relatives à l'utilisation de l'appareil11
Préparation de	e l'appareil
	Vérification des éléments fournis
	Identification des pièces
	Face avant
	Face arrière
	Face supérieure
	Faces latérales et face inférieure
	Objectif
	Charge de la batterie
	Insertion de la batterie et de la carte mémoire (vendue
	séparément)
	Cartes mémoire que vous pouvez utiliser
	Installation de l'objectif
	Mise sous tension de l'appareil et réglage de
	1'horloge
	Avant la prise de vue
	Réglage du viseur en fonction de votre acuité visuelle
	(réglage dioptrique)35
	Bonne prise en main de l'appareil35
Prise de vue e	t affichage des images
	Prise d'images fixes
	Enregistrement de films
	Visualisation d'images
	Suppression d'images (Supprimer)41

Adaptation des pr	ises de vue en fonction du sujet	
	Réglage de l'angle d'inclinaison de l'écran LCD	42
	Sélection d'un mode de prise de vue	43
	in + Automatique supérieur	44
	SCN Sélection scène	45
	Panor. par balayage	46
	T Continu télé-zoom en priorité AE	47
Utilisation des for	nctions de prise de vue	
	Utilisation du flash	48
	Réglage de la luminosité de l'image	50
	☼/ ☐ Sélection du mode d'acquisition	52
	Changer l'affichage des informations relatives à	
	l'enregistrement (DISP)	53
	Réglage de la taille d'image	54
	Taille d'image	54
	Panorama: taille	54
Utilisation des for	nctions de lecture	
	Agrandissement des images	55
	Affichage simultané de plusieurs images	
	Affichage d'images sur un téléviseur	57
Liste des fonction	S	
	Fonctions disponibles via les boutons et le commutateu	ır de
	l'appareil	
	Sélection d'une fonction via le bouton Fn (Fonction)	59
	Fonctions disponibles via le bouton Fn (Fonction)	60
	Fonctions disponibles via le bouton MENU	62
	Utilisation de la fonction de guide de	
	l'appareil photo	
	Guide intégré à l'appareil	71
	Conseils de prise de vue	71
Affichage d'image	es sur un ordinateur	
	Ce que vous pouvez faire avec le logiciel	73
	Ce que vous pouvez faire avec	
	« PlayMemories Home »	73
	Ce que vous pouvez faire avec	
	« Image Data Converter »	74

	Installation du logiciel75
	Installation de « PlayMemories Home »
	Visualisation de « Guide d'assistance de PlayMemories
	Home »
	Installation de « Image Data Converter »
	Visualisation de « Mode d'emploi d'Image Data
	Converter »
	Installation de « Remote Camera Control »
	Méthodes de création de disques vidéo78
	Création d'un disque avec un ordinateur79
	Création de disques via d'autres périphériques que
	1'ordinateur
Divers	
Divolo	
	Liste des icônes affichées à l'écran
	Fonctions disponibles pour chaque
	mode de prise de vue
	Modes de flash disponibles85
0 (11	
Opérations avancées Cette section fourn l'appareil photo.	
avancées Cette section four	
avancées Cette section four l'appareil photo.	
avancées Cette section four l'appareil photo.	nit davantage d'informations sur le fonctionnement de Configuration de l'appareil photo87
avancées Cette section four l'appareil photo.	nit davantage d'informations sur le fonctionnement de Configuration de l'appareil photo
avancées Cette section four l'appareil photo.	Configuration de l'appareil photo
avancées Cette section four l'appareil photo.	Configuration de l'appareil photo
avancées Cette section four l'appareil photo.	Configuration de l'appareil photo
avancées Cette section four l'appareil photo.	Configuration de l'appareil photo
avancées Cette section four l'appareil photo.	Configuration de l'appareil photo
avancées Cette section four l'appareil photo.	Configuration de l'appareil photo
avancées Cette section four l'appareil photo.	Configuration de l'appareil photo

Prise de vue

Sélection du mode de prise de vue	95
io Auto intelligent/ S Flash désactivé	95
ia+Automatique supérieur	95
SCN Sélection scène	
Panor. par balayage	99
Tal Continu télé-zoom en priorité AE	. 101
P Programme Auto	. 102
A Priorité ouvert.	
S Priorité vitesse	. 105
M Exposition manuelle	. 10
M BULB	. 108
Configuration de l'enregistrement de films	. 11
Enregistrement facile de films	. 11:
Zoom numérique	. 113
Modification de la sensibilité de suivi de l'autofocu	S
pendant l'enregistrement de films	. 113
Enregistrement de films avec la vitesse d'obturation	et
l'ouverture ajustées	. 113
Format fichier	. 11:
Réglage d'enregistr.	
Enregistrement audio	. 117
Réglage de la mise au point	
Autofocus	
Verrouillage de la mise au point	
Mode autofocus	
Zone AF	
Illuminateur AF	. 123
Verrouillage AF	
Mise au point manuelle	
Intensification	
Loupe mise pt	. 12
Détection des visages	
Détection de visage	. 129
Enregistrement visage	. 130
Cadrage automatique	
Détec. de sourire	. 132

Ajustement de la luminosité de l'image	135
Verrouillage AE	135
AEL avec obturateur	136
Mode de mesure	136
Correct.flash	137
Commande flash	138
Flash	
Flash sans fil	140
Réglage de la sensibilité ISO	141
Réduc. bruit multi-photos	141
Compensation automatique de la luminosité et du con	
(D-Range)	142
Opti Dyna	142
HDR auto	143
Réglage du traitement des images	
Effet de photo	145
Modes créatifs	147
Réglage des tonalités des couleurs (Bal. des blancs) .	149
Écran de réglage précis pour la couleur	
Temp. couleur/Filtre couleur	151
Personnaliser balance des blancs	151
Zoom	153
☼/ ☐ Sélection du mode d'acquisition	
Prise de vue unique	156
Prise d. v. en continu	156
Retardateur	157
Bracket : conti./Bracket simple	158
Bracket.bal.B	160
Affichage de l'écran du mode de lecture	161
Changement d'écran pendant la lecture	
Liste des icônes d'affichage de l'histogramme	
e e	
Utilisation des fonctions de lecture	
Rotation d'une image	
Sélection photo/film	
Diaporama	
Affichage lecture	
Défilement des images panoramiques	165

Lecture


Protection des images (Proteger)	. 100
Suppression d'images (Supprimer)	. 167
Supprimer (Images multipl.)	
Suppression de toutes les images ou de tous les file	ms
dans chaque mode de visualisation	168
Lecture sur un téléviseur	. 169
Utilisation de « BRAVIA » Sync	. 169
Réglage de l'appareil photo	
Réglage du ratio d'aspect et de la qualité d'image	. 171
Ratio d'aspect	. 171
Qualité	. 171
Réglage des autres fonctions de l'appareil photo	. 173
RB Pose longue	. 173
RB ISO élevée	. 173
Espace colorim.	. 174
Déc sans obj.	. 175
Quadrillage	. 175
Affichage instantané	. 175
Fonc. touche AEL	. 176
Bouton ISO	. 176
Bouton Aperçu	. 177
Obturateur électronique à rideaux avant	
Luminosité du viseur	. 178
Éco d'énergie	. 178
Régl. FINDER/LCD	. 179
Correction de l'objectif	. 180
Comp. objectif : Dégradé périphérique	. 180
Comp. object. : Aberration chromatique	. 180
Comp. objectif: Distorsion	. 180
Réglage de la méthode d'enregistrement sur la carte	
mémoire	. 181
Formater	. 181
N° de fichier	. 181
Nom du dossier	. 181
Sélect. dossier REC	. 182
Création d'un dossier	. 182
Récup. BD images	. 183
Réglages téléchargt.	. 183

	Réinitialisation aux réglages par défaut
	Confirmation de la version de l'appareil photo 189
Ordinateur	
	Utilisation de l'appareil photo avec un ordinateur 190
	Environnement matériel et logiciel recommandé
	(Windows)190
	Environnement matériel et logiciel recommandé
	(Mac)191
	Connexion de l'appareil photo à un ordinateur 192
	Établissement d'une connexion USB
	Réglage du mode de connexion USB (Réglage USB
	LUN)
	Connexion à un ordinateur
	Copie d'images vers un ordinateur (Windows) 194
	Copie d'images vers un ordinateur (Mac) 195
	Suppression de la connexion USB195
	Création d'un disque de films197
	Création d'un disque de qualité haute définition (HD)
	(disque d'enregistrement AVCHD) sur un
	ordinateur197
	Création d'un disque de qualité définition standard
	(STD)198
	Disques que vous pouvez utiliser avec « PlayMemories
	Home »
Impression	
	Spécifier DPOF
	Impression date
Nettoyage	
	Nettoyage de l'appareil photo et de l'objectif202
	Nettoyage du capteur d'image

Dépannage/E	Divers	
	Dépannage	206
	Messages d'avertissement	216
	Précautions	219
	Utilisation de votre appareil photo à l'ét	tranger — Sources
	d'alimentation	223
	Format AVCHD	224
	Cartes mémoire	225
	Batterie et chargeur	227
	Licence	
Index		230

Opérations de base

Cette section fournit des informations de base sur le fonctionnement de l'appareil photo. Lisez cette section en premier. Pour utiliser l'appareil photo encore plus efficacement, voir « Opérations avancées » (page 86).

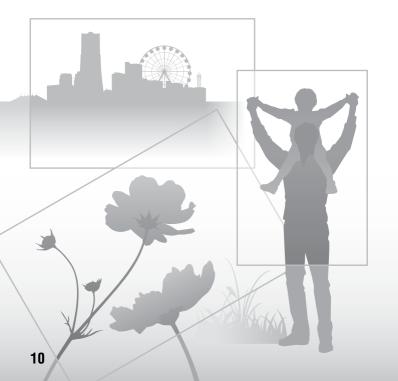

Remarques relatives à l'utilisation de l'appareil

Procédure de prise de vue

Cet appareil photo propose 2 modes de contrôle du sujet lors de la prise de vue : le mode Écran LCD vous permet d'utiliser l'écran LCD et le mode Viseur vous permet d'utiliser le viseur

Remarques relatives aux fonctions de l'appareil

Pour savoir si votre appareil est compatible 1080 60i ou compatible 1080 50i, vérifiez la référence qui apparaît sur la face inférieure de l'appareil.

Appareil compatible 1080 60i : 60i Appareil compatible 1080 50i : 50i

Contenu enregistré non garanti

Nous ne garantissons pas le contenu enregistré si un dysfonctionnement de l'appareil, une anomalie de la carte mémoire ou tout autre problème éventuel rendaient l'enregistrement ou la lecture impossibles.

Recommandations relatives à la sauvegarde

Pour éviter toute perte de données, pensez toujours à copier (sauvegarder) vos données sur un autre support.

Remarques relatives à l'écran LCD, au viseur électronique, à l'objectif et au capteur d'image

- La fabrication de l'écran LCD et du viseur électronique fait appel à une technologie de très haute précision, afin que plus de 99,99 % des pixels soient opérationnels pour une utilisation effective. Toutefois, il peut arriver que de très petits points noirs et/ou des points brillants de couleur blanche, rouge, bleue ou verte, soient visibles sur l'écran LCD et le viseur électronique de façon permanente. Ces points sont normaux pour ce procédé de fabrication et n'affectent aucunement l'image.
- Ne saisissez pas l'appareil par l'écran LCD.
- Ne laissez pas l'appareil photo au soleil, et n'effectuez pas de prises de vue prolongées en direction du soleil. Cela risque d'endommager le mécanisme interne de l'appareil. Si la lumière du soleil réfléchie par l'objectif se concentre sur un objet se trouvant à proximité, celui-ci peut prendre feu.
- Un aimant est fixé à l'arrière de l'écran LCD, ainsi qu'autour de la charnière permettant de faire pivoter l'écran LCD. Aussi, n'approchez pas de l'écran LCD d'objets susceptibles d'être affectés par l'aimant, tels que des disquettes ou des cartes de paiement.

- Lorsque vous vous trouvez dans un environnement froid, il est possible que les images laissent une traînée sur l'écran. Il ne s'agit pas d'une anomalie. Lorsque vous mettez l'appareil sous tension dans un environnement froid, il est également possible que l'écran LCD s'obscurcisse temporairement. L'écran reprend un fonctionnement normal lorsque l'appareil revient à des températures habituelles.
- Il se peut aussi que les images enregistrées diffèrent de celles que vous voyez à l'écran avant l'enregistrement.

Remarques relatives à l'enregistrement prolongé

- Lorsque vous effectuez des prises de vue de manière prolongée, la température de l'appareil augmente. Passé un certain de seuil de température, l'icône [i∃] s'affiche à l'écran et l'appareil s'éteint automatiquement. Dans ce cas, cessez d'utiliser l'appareil pendant au moins 10 minutes afin que la température interne de l'appareil revienne à des niveaux acceptables.
- Lorsque la température ambiante est élevée, la température de l'appareil augmente rapidement.
- Si tel est le cas, la qualité de l'image risque de se dégrader. Aussi, nous vous recommandons d'attendre que la température de l'appareil diminue avant de reprendre vos enregistrements.
- Il est aussi possible que le boîtier de l'appareil devienne plus chaud. Il ne s'agit pas d'une anomalie.

Remarques relatives à l'importation de films AVCHD vers un ordinateur

Si vous utilisez Windows et que vous souhaitez importer des films AVCHD vers un ordinateur, utilisez le logiciel « PlayMemories Home ».

À propos de la lecture de films sur d'autres périphériques

- Cet appareil utilise MPEG-4 AVC/H.264
 High Profile pour l'enregistrement au
 format AVCHD. Les films enregistrés au
 format AVCHD avec cet appareil ne
 peuvent pas être lus sur les appareils
 suivants
 - Autres périphériques compatibles avec le format AVCHD, mais ne prenant pas en charge High Profile
 - Périphériques incompatibles avec le format AVCHD

Cet appareil utilise MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile pour l'enregistrement au format MP4. Aussi, les films enregistrés au format MP4 avec cet appareil ne peuvent être lus sur des périphériques incompatibles MPEG-4 AVC/H.264.

Les disques enregistrés en qualité HD
(haute définition) ne peuvent être lus que
sur des appareils compatibles avec le
format AVCHD. Les disques HD ne
peuvent être lus sur des lecteurs ou
enregistreurs DVD, car ces derniers sont
incompatibles avec le format AVCHD.
De même, il peut arriver que l'éjection
des disques HD s'avère impossible si
vous utilisez un lecteur ou enregistreur
DVD.

Avertissement sur les droits d'auteur

Les émissions de télévision, films, cassettes vidéo et autres œuvres peuvent être protégés par des droits d'auteur. L'enregistrement non autorisé de telles œuvres peut constituer une infraction à la loi sur les droits d'auteur.

Images utilisées dans ce manuel

Les photographies utilisées comme exemples d'images dans ce manuel sont des images reproduites et non des images réelles prises par cet appareil photo.

À propos des spécifications techniques décrites dans ce manuel

Les données indiquées pour les performances et les spécifications sont définies dans les conditions suivantes, sauf mention contraire dans ce mode d'emploi : à une température ambiante de 25 °C (77 °F) et en utilisant une batterie complètement chargée (laissée en charge une heure environ après extinction du témoin de charge).

Nom du modèle

Ce mode d'emploi couvre plusieurs modèles fournis avec différents objectifs. Le nom du modèle varie selon l'objectif fourni. Le modèle disponible varie en fonction des pays ou des régions.

Nom du modèle	Objectif
SLT-A58	_
SLT-A58K	DT18-55mm
SLT-A58M	DT18-135mm
SLT-A58Y	DT18-55mm et DT55-200mm

Vérification des éléments fournis

Commencez par vérifier le nom du modèle de votre appareil photo (page 13). Les accessoires fournis diffèrent selon le modèle. Le chiffre indiqué entre parenthèses représente le nombre d'éléments fournis.

Fournis avec tous les modèles

- · Appareil photo (1)
- Chargeur de batterie BC-VM10A (1)



• Cordon d'alimentation (1)* (non fourni aux États-Unis et au Canada)



- * Il est possible que plusieurs câbles soient fournis avec votre appareil. Utilisez le câble adapté à votre pays ou région.
- Batterie rechargeable NP-FM500H (1)



• Câble micro-USB (1)



• Bandoulière (1)



 Capuchon du boîtier (1) (installé sur l'appareil)



- Oculaire de visée (1) (installé sur l'appareil)
- Mode d'emploi (1)

SLT-A58K

 Objectif zoom DT18-55mm (1)/ Capuchon d'objectif avant (1)/ Capuchon d'emballage (1)

SLT-A58M

 Objectif zoom DT18-135mm (1)/ Capuchon d'objectif avant (1)/ Capuchon d'objectif arrière (1)/ Pare-soleil (1)


SLT-A58Y

- Objectif zoom DT18-55mm (1)/ Capuchon d'objectif avant (1)/ Capuchon d'emballage (1)
- Objectif zoom DT55-200mm (1)/ Capuchon d'objectif avant (1)/ Capuchon d'objectif arrière (1)/ Pare-soleil (1)

Identification des pièces

Pour des informations détaillées quant au fonctionnement des accessoires, consultez les pages indiquées entre parenthèses.

Face avant

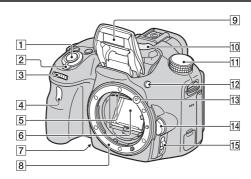


- 1 Déclencheur (37)
- 2 Bouton d'alimentation (32)
- 3 Sélecteur de commande (103, 105, 107)
- 4 Témoin de retardateur (157)
- 5 Contacts de l'objectif*
- 6 Miroir*
 - Le miroir est constitué d'un film transparent. N'y touchez pas. Dans le cas contraire, vous risquez de salir le miroir ou de le déformer, ce qui peut avoir un impact sur la qualité d'image et sur les performances de l'appareil photo.

- 7 Bouton Aperçu (105)/Bouton Loupe de mise au point (127)
- 8 Monture
- **9** Flash intégré* (48, 139)
- 10 Microphone** (117)
- 11 Sélecteur de mode (43)
- 2 Bouton **4** (éjection du flash) (48, 139)
- 13 Repère de montage (28)
- 14 Bouton de déverrouillage de l'objectif (29)
- 15 Commutateur de mode de mise au point (118, 125)

- * Veillez à ne pas toucher ces pièces directement.
- ** Ne couvrez pas cette pièce lorsque vous enregistrez des films. Dans le cas contraire, cela risque de se traduire par du bruit ou par une baisse du volume sonore.


Face arrière

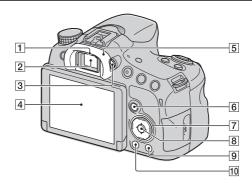

- 1 Capteurs de l'oculaire (87)
- 2 Viseur*
 - Lorsque vous regardez à travers le viseur, le mode Viseur s'active. L'appareil revient au mode Écran LCD lorsque vous éloignez votre visage du viseur.
- 3 Molette de réglage dioptrique (35)
- 4 Écran LCD (81, 90, 161)
- 5 Oculaire de visée (87)
- [6] Pour la prise de vue : Bouton Fn (Fonction) (59, 60) Pour la visualisation : Bouton ←, (rotation de l'image) (163)

- Note that the proof of the pro
 - 8 Bouton de commande (Entrée)/ Bouton AF (122)/Bouton de verrouillage AF (123)
 - Bouton ? (Guide intégré à l'appareil) (71)
 Pour la visualisation : Bouton (Supprimer) (41)
 - **10** Bouton **▶** (Lecture) (40)
 - Veillez à ne pas toucher cette pièce directement.

Face supérieure

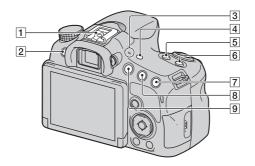

- T Griffe multi-interface¹⁾²⁾ (140)
- 2 Bouton MENU (62)
- 3 → Indicateur de position du capteur de l'image (120)
- 4 Bouton FINDER/LCD (179)
- **5** Bouton ZOOM (153)
- **6** Bouton ISO (141, 176)
- 7 Pour la prise de vue : Bouton (Exposition) (50)/Bouton AV (Valeur d'ouverture) (107) Pour la visualisation : Bouton (Zoom avant) (55)
- 8 Pour la prise de vue : Bouton AEL (Verrouillage AE) (135, 176) Pour la visualisation : Bouton

(Zoom arrière) (55)/Bouton

(Planche index) (56)

- 9 Bouton MOVIE (39, 111)
- Pour connaître les accessoires. compatibles avec la griffe multiinterface, nous vous invitons à visiter le site Web Sony. Vous pouvez également contacter un revendeur Sonv ou un centre de service aprèsvente Sony agréé. Les accessoires de la griffe porte-accessoires peuvent également être utilisés. Nous ne garantissons pas le bon fonctionnement des accessoires fournis par d'autres fabricants.

Multi Interface Shoe

Accessory Shoe

²⁾ Pour installer les accessoires de la griffe porte-accessoire à verrouillage automatique, vous pouvez également utiliser l'adaptateur de griffe (vendu séparément).

Auto-lock Accessory Shoe

Faces latérales et face inférieure




1 Crochets pour bandoulière

 Fixez les deux extrémités de la bandoulière à l'appareil.



- 2 Haut-parleur
- 3 Connecteur DC IN
 - Pour relier l'adaptateur secteur AC-PW10AM (vendu séparément) à l'appareil, mettez l'appareil hors tension, puis branchez le connecteur de l'adaptateur secteur sur le connecteur DC IN de l'appareil.


- 4 Entrée \(^\) (Microphone)
 - Lorsqu'un microphone externe est connecté, le microphone interne est automatiquement désactivé. Lorsque le microphone externe est de type Plug-in-power, il est alimenté via l'appareil photo.
- **5** Micro-prise HDMI (57, 169)
- 6 Multi/micro connecteur USB (193)
 - Accepte les appareils compatibles Micro-USB.

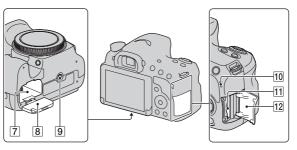


- 7 Logement de la batterie (25)
- 8 Couvercle de la batterie (25)
- 9 Douille pour trépied
 - Utilisez un trépied ayant une longueur de vis de moins de 5,5 mm (7/32 po). L'utilisation d'une vis de plus de 5,5 mm (7/32 po) n'assure pas une bonne installation du trépied et risque d'endommager l'appareil.
- 10 Témoin d'accès (26)
- 11 Logement de la carte mémoire (25)
- 25 Couvercle de la carte mémoire (25)

Objectif


DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II (fourni avec le modèle SLT-A58K/A58Y)

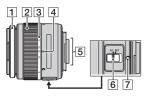

DT 55-200mm F4-5.6 SAM (fourni avec le modèle SLT-A58Y)

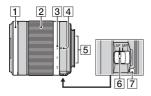

DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM (fourni avec le modèle SLT-A58M)

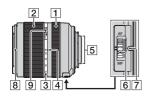

- 1 Bague de mise au point
- 2 Bague de zoom
- 3 Échelle de focale
- 4 Repère de focale
- 5 Contacts d'objectif
- 6 Commutateur de mode de mise au point
- 7 Repère de montage
- 8 Repère de pare-soleil
- Commutateur de verrouillage du zoom
- Les objectifs DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II/DT 55-200mm F4-5.6 SAM/DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM sont conçus pour les appareils Sony à monture A (modèles équipés d'un capteur d'image de type APS-C). Ces objectifs sont incompatibles avec les appareils 35 mm.
- Si vous utilisez un objectif d'un autre modèle que DT 18-55mm
 F3.5-5.6 SAM II/DT 55-200mm
 F4-5.6 SAM/DT 18-135mm
 F3.5-5.6 SAM, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre objectif.

Charge de la batterie


Lors de la première utilisation de l'appareil, assurez-vous de recharger la batterie NP-FM500H « InfoLITHIUM » (fourni).

La batterie « InfoLITHIUM » peut être chargée même lorsqu'elle n'a pas été complètement épuisée. La batterie peut également être utilisée si elle n'est pas complètement chargée.

La batterie chargée se décharge petit à petit, même si vous ne l'utilisez pas. Pensez à recharger la batterie avant d'utiliser l'appareil : vous éviterez ainsi d'être à court de batterie au moment où vous souhaitez effectuer des prises de vue.

1 Insérez la batterie dans le chargeur de batterie.

Appuyez sur la batterie jusqu'à entendre un déclic.

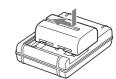


2 Branchez le chargeur de batterie à une prise murale.

Témoin allumé : charge Témoin éteint : charge terminée


	-
Temps de charge	Environ
	175 minutes

- La valeur indiquée correspond à la charge d'une batterie complètement déchargée, à une température ambiante de 25 °C (77° F).
- Le témoin CHARGE s'éteint une fois la charge terminée.

Pour les États-Unis et le Canada :

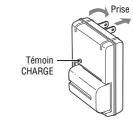

Pour les pays ou régions autres que les États-Unis et le Canada :

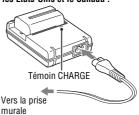

Remarques


- Les temps de charge sont susceptibles de varier en fonction de la capacité restante de la batterie et des conditions dans lesquelles la charge est effectuée.
- Nous vous recommandons de recharger la batterie à une température ambiante comprise entre 10 °C et 30 °C (50 °F et 86 °F). En dehors de cette plage de température, il est possible que la charge de la batterie soit moins efficace.
- Branchez le chargeur de batterie à la prise murale la plus proche.

Insertion de la batterie et de la carte mémoire (vendue séparément)


 Faites glisser le levier pour ouvrir le couvercle de la batterie.




2 Insérez complètement la batterie en vous aidant de l'extrémité de la batterie pour pousser le levier de verrouillage.

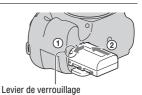

3 Fermez le couvercle.

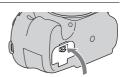


4 Faites glisser le couvercle de la carte mémoire pour l'ouvrir.

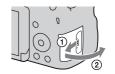


5 Insérez une carte mémoire.

 En positionnant l'encoche comme illustré, insérez la carte mémoire jusqu'à entendre un déclic.

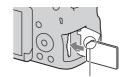

Veillez à ce que l'encoche de la carte mémoire soit dirigée dans le bon sens.

6 Fermez le couvercle.

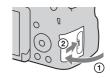

Retrait de la batterie

Mettez l'appareil hors tension, assurezvous que l'appareil a bien cessé de vibrer, et vérifiez que l'écran LCD et le témoin d'accès (page 21) sont éteints. Faites ensuite glisser le levier de verrouillage dans le sens de la flèche pour retirer la batterie. Faites attention à ne pas faire tomber la batterie.



Levier de verrouillage

Retrait de la carte mémoire

Vérifiez que le témoin d'accès est éteint, puis ouvrez le couvercle et appuyez une fois sur la carte mémoire.

Vérification de la charge restante

La batterie fournie est une batterie au lithium-ion. Celle-ci a la capacité d'échanger avec l'appareil des informations relatives aux conditions d'utilisation. Le temps de batterie restant exprimé en pourcentage s'affiche en tenant compte des conditions d'utilisation de l'appareil.

Niveau de la	[777]	· ///			« Batterie épuisée. »
batterie	Élevé		\longrightarrow	► Faible	Vous ne pouvez plus effectuer de prises de vue.

Cartes mémoire que vous pouvez utiliser

Les cartes mémoire répertoriées ci-après sont compatibles avec cet appareil. Cependant, nous ne garantissons pas que toutes les cartes mémoire fonctionnent avec cet appareil.


Types de carte mémoire	Images fixes	Films	Dans ce mode d'emploi
Memory Stick PRO Duo	V	✓ (Mark2)	Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo	V	V	
Memory Stick XC-HG Duo	~	~	Memory Stick XC Duo
Carte mémoire SD	~	✓ (Classe 4 ou plus rapide)	Carte SD
Carte mémoire SDHC	V	✓ (Classe 4 ou plus rapide)	
Carte mémoire SDXC	V	✓ (Classe 4 ou plus rapide)	

Remarques

- Les images enregistrées sur un « Memory Stick XC-HG Duo » ou une carte mémoire SDXC ne peuvent pas être importées ni lues sur les ordinateurs ou autres appareils AV qui ne sont pas compatibles exFAT. Assurez-vous que l'appareil est compatible exFAT avant de le raccorder à l'appareil photo. Si vous branchez votre appareil photo sur un appareil non compatible, un message pourrait vous inviter à formater la carte. Ne formatez jamais la carte en réponse à cette invite, car cela effacerait toutes les données qu'elle contient. (exFAT est le système de fichiers utilisé sur les
 - « Memory Stick XC-HG Duo » ou les cartes mémoire SDXC.)

Installation de l'objectif

- 1 Retirez le capuchon du boîtier de l'appareil photo, ainsi que le capuchon d'emballage installé à l'arrière de l'objectif.
 - · Procédez rapidement au changement d'objectif, à l'abri des endroits poussiéreux pour éviter que de la poussière ou des débris n'entrent dans l'appareil.
 - · Pour effectuer une prise de vue. retirez le capuchon d'objectif avant.

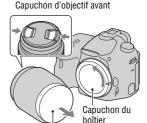

Capuchon d'emballage

2 Installez l'objectif en alignant les repères oranges de l'objectif (repères de montage) et ceux de l'appareil photo.



Repères oranges

- 3 Faites tourner l'objectif dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'à entendre un déclic. L'objectif est alors verrouillé.
 - · Assurez-vous de ne pas insérer l'objectif de travers.




Remarques

- Lors de l'installation d'un objectif, n'appuyez pas sur le bouton de déverrouillage d'objectif.
- Lors de l'installation de l'objectif, ne forcez pas sur ce dernier.
- Les objectifs à monture E ne sont pas compatibles avec cet appareil.
- Si vous utilisez un objectif équipé d'une douille pour trépied, installez le trépied sur la douille de l'objectif pour une plus grande stabilité.
- Lorsque vous transportez l'appareil équipé d'un objectif, tenez fermement l'appareil et l'objectif.
- Veillez toutefois à ne pas tenir l'objectif par la partie déployée pour zoomer ou effectuer la mise au point.

Retrait de l'objectif


1 Enfoncez à fond le bouton de déverrouillage d'objectif et tournez l'objectif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête.

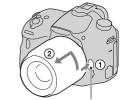

Bouton de déverrouillage d'objectif

2 Replacez les capuchons d'objectif sur l'avant et l'arrière de l'objectif, et le capuchon du boîtier sur l'appareil.


- Veillez à retirer toute trace de poussière éventuelle avant de replacer les capuchons.
- Le kit d'objectif DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II est fourni sans capuchon d'objectif arrière. Si vous souhaitez retirer l'objectif de l'appareil pour le stocker, nous vous conseillons d'acheter le capuchon d'objectif arrière ALC-R55.

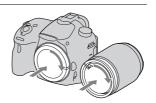

Installation du pare-soleil

Pour réduire les lumières parasites et bénéficier d'une qualité d'image optimale, il est recommandé d'utiliser un pare-soleil.

Pour installer le pare-soleil, insérez-le dans la monture située à l'extrémité de l'objectif, puis faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un déclic.

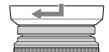

Remarques

- Le modèle DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II est fourni sans pare-soleil. Si vous souhaitez en utiliser un, optez pour la référence ALC-SH108 (vendue séparément).
- Le pare-soleil peut bloquer la lumière du flash. Retirez le pare-soleil lorsque vous utilisez le flash.
- Lorsque vous stockez l'appareil, retournez le pare-soleil et placez-le à l'envers, face avant posée sur l'objectif.

Remarque relative à la manipulation de l'objectif


Lorsque vous changez d'objectif, de la poussière ou des impuretés sont susceptibles de pénétrer dans l'appareil et de se fixer sur le capteur d'image (celui-ci convertit la lumière en signal électrique). Auquel cas, et selon les conditions de prise de vue, ces impuretés risquent de former sur l'image des tâches sombres.

Le capteur d'image est protégé par un revêtement anti-poussière afin d'empêcher la poussière d'y adhérer. Cependant, fixez et retirez l'objectif rapidement, à l'abri des endroits poussiéreux.


Mise sous tension de l'appareil et réglage de l'horloge

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, l'écran de réglage de la date et de l'heure s'affiche.

1 Placez l'interrupteur d'alimentation sur ON pour allumer l'appareil.

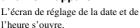

 Pour éteindre l'appareil, placez l'interrupteur d'alimentation sur OFF.

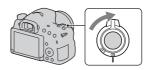

2 Vérifiez que [Entrer] est bien sélectionné sur l'écran LCD, puis appuyez sur la partie centrale du bouton de commande.







3 Sur le bouton de commande, appuyez sur ◄/▶ pour sélectionner votre zone géographique, puis appuyez sur la partie centrale du bouton de commande.

4 Utilisez les touches ◄/► pour sélectionner les éléments, et les touches ▲/▼ pour définir les valeurs numériques.

[Heure d'été] : permet d'activer et de désactiver le réglage Heure d'été. [Format Date] : permet de sélectionner le format d'affichage de la date

 Minuit est indiqué par 12:00 AM, et midi par 12:00 PM.

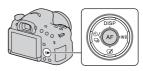

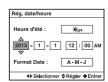

- 5 Répétez l'étape 4 pour régler d'autres éléments, puis appuyez sur la partie centrale du bouton de commande.
- 6 Vérifiez que [Entrer] est bien sélectionné, puis appuyez sur la partie centrale du bouton de commande.

Pour annuler le réglage de la date et de l'heure Appuyez sur le bouton MENU.

Pour procéder à un nouveau réglage de la date et de l'heure

L'écran de réglage de la date et de l'heure ne s'affiche automatiquement que lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois. Pour les régler de nouveau, utilisez le menu.

Bouton MENU \rightarrow **1** \rightarrow [Rég. date/heure]

Pour procéder à un nouveau réglage de la zone géographique

Vous pouvez définir la zone géographique dans laquelle vous utilisez l'appareil photo. Cette option vous permet de régler le fuseau horaire lorsque vous utilisez l'appareil photo à l'étranger.

Bouton MENU \rightarrow **4** 1 \rightarrow [Réglage zone]

Conservation du réglage de date et heure

Cet appareil photo dispose d'une batterie interne rechargeable permettant de conserver la date, l'heure et d'autres réglages, que l'appareil soit allumé ou éteint, et qu'une batterie soit installée ou non (page 220).

Avant la prise de vue

Réglage du viseur en fonction de votre acuité visuelle (réglage dioptrique)

Pour ajuster le viseur à votre vue, faites tourner la molette d'ajustement dioptrique jusqu'à ce que l'affichage devienne net.





Remarques

 L'accessoire de réglage dioptrique (vendu séparément) ne peut pas être utilisé avec cet appareil photo.

Bonne prise en main de l'appareil

Stabilisez votre buste et adoptez une position dans laquelle l'appareil photo ne bouge pas.

En mode Viseur

En mode Écran LCD



En mode Viseur (orientation portrait)



Point ①

Tenez l'appareil d'une main et soutenez l'objectif de l'autre.

Point ②

Pour une position plus stable, l'écartement de vos pieds doit être à peu près équivalent à la largeur de vos épaules.


Point 3

Rentrez les coudes pour qu'ils viennent légèrement s'appuyer sur votre corps. Lorsque vous vous agenouillez pour effectuer une prise de vue, posez le coude sur le genou pour stabiliser votre buste.


Prise d'images fixes

En mode [Auto intelligent] l'appareil photo analyse le sujet et vous permet d'effectuer la prise de vue en utilisant les réglages appropriés.


1 Placez le sélecteur de mode sur i (Auto intelligent) ou (Flash désactivé).

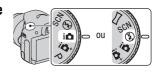

- 2 Tenez l'appareil, et contrôlez votre prise de vue sur l'écran LCD ou à l'aide du viseur.
- 3 Positionnez la zone AF sur votre sujet.
 - Si l'indicateur (Avertissement de bougé de l'appareil) clignote, photographiez votre sujet avec précaution en maintenant l'appareil immobile ou en utilisant un trépied.
 - Si l'appareil reconnaît une scène, l'icône Reconnaissance de scène s'affiche à l'écran et les paramètres adéquats sont utilisés.

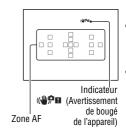


4 Lors de l'utilisation d'un objectif zoom, tournez la bague de zoom, puis décidez de votre prise de vue.

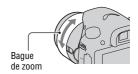

5 Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.

Une fois la mise au point effectuée, les icônes ● ou (◎) (Témoin de mise au point) s'allument (page 119).

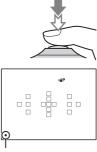

Témoin de mise au point

6 Enfoncez complètement le déclencheur pour effectuer la prise de vue.

 Lorsque [Cadrage automatique] est défini sur [Auto] et que vous photographiez des portraits, des grosplans, ou des sujets dont vous effectuez le suivi via la fonction [Verrouillage AF], l'appareil recadre automatiquement l'image pour obtenir la composition appropriée. L'image originale et l'image recadrée sont toutes deux enregistrées (page 131).



Enregistrement de films

1 Appuyez sur le bouton MOVIE pour démarrer l'enregistrement.

- Vous pouvez démarrer l'enregistrement de films depuis n'importe quel mode d'exposition.
- La vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture sont réglées automatiquement. Pour les régler manuellement, positionnez le sélecteur de mode sur [4] (Film) (page 113).
- En mode Autofocus, l'appareil continue de régler la mise au point.

Bouton MOVIE



2 Appuyez une nouvelle fois sur le bouton MOVIE pour arrêter l'enregistrement.

Remarques

- Lorsque vous enregistrez des films, il se peut que les bruits de fonctionnement émis par l'objectif et l'appareil photo soient également enregistrés. Pour désactiver l'enregistrement sonore, définissez [Enregistrement audio] sur [OFF] (page 117).
- En fonction de la température ambiante ou de l'état de l'appareil photo, il est possible que la durée d'enregistrement maximale des films soit plus courte. Voir les « Remarques relatives à l'enregistrement de films en continu ».
- L'icône [1] s'affiche si la température de l'appareil est trop élevée. Dans ce cas, mettez l'appareil photo hors tension et attendez qu'il revienne à des températures acceptables (page 217).

Visualisation d'images

1 Appuyez sur le bouton **▶**.



2 Bouton MENU → ▶ 1 → [Sélection photo/film] → Sélectionnez le mode souhaité

 Pour afficher des images fixes, sélectionnez [Vue par dossier (Image fixe)]. Pour lire des films, sélectionnez [Vue par dossier (MP4)] ou [Vue AVCHD], selon le format de fichier.

3 Pour sélectionner une image, appuyez sur les touches ◄/▶ du bouton de commande.

 Pour lire des films, appuyez sur la partie centrale du bouton de commande.

Pendant la lecture de films	Utilisation du bouton ou du sélecteur de commande
Mise en pause/reprise	•
Avance rapide	>
Retour rapide	◀
Avance au ralenti	Faites tourner le sélecteur de commande vers la droite lorsque l'affichage est en pause.
Retour au ralenti	Faites tourner le sélecteur de commande vers la gauche lorsque l'affichage est en pause. • Le film est lu cadre par cadre.
Réglage du volume	$V \longrightarrow \Delta/V$
Affichage des informations	A

Remarques

 Il peut arriver que des films enregistrés avec d'autres appareils ne puissent pas être lus sur cet appareil.

Suppression d'images (Supprimer)

Les images supprimées ne peuvent pas être récupérées. Aussi, avant de supprimer une image, assurez-vous que vous ne souhaitez vraiment pas la conserver.

1 Affichez l'image que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton ⋒.



Bouton 亩

2 Sur le bouton de commande, appuyez sur la touche ▲ pour sélectionner [Supprimer], puis appuyez sur la partie centrale du bouton de commande.

Remarques

• Il est impossible de supprimer les images protégées.

Réglage de l'angle d'inclinaison de l'écran LCD

Réglez l'inclinaison de l'écran LCD de façon à ce que ce dernier soit facilement visible.

 Vous pouvez incliner l'écran LCD d'environ 55 degrés vers le bas, et d'environ 135 degrés vers le haut.





Sélection d'un mode de prise de vue

Faites tourner le sélecteur de mode pour sélectionner le mode de prise de vue souhaité.



Vous pouvez sélectionner les modes de prise de vue suivants :

intelligent)/ (\$\footnote{\subset}(\text{Auto}) (Flash désactivé) (37, 95)	En mode [Auto intelligent] l'appareil photo analyse le sujet et vous permet d'effectuer la prise de vue en utilisant les réglages appropriés. Pour des prises de vue sans flash, sélectionnez [Flash désactivé].
i + (Automatique supérieur) (44, 95)	L'appareil photo reconnaît les conditions de prise de vue, les évalue, et applique automatiquement les réglages appropriés. L'appareil photo enregistre une seule image, en procédant à l'extraction ou la combinaison des images selon les cas.
SCN (Sélection scène) (45, 96)	Vous permet de prendre des clichés avec les réglages personnalisés selon la scène.
(Panor. par balayage) (46, 99)	Ce mode vous permet de prendre des images panoramiques.
(145) (Effet de photo)	Ce mode vous permet de prendre des images fixes en leur appliquant des textures spécifiques en fonction de l'effet sélectionné.
T (Continu télézoom en priorité AE) (47, 101)	L'appareil effectue des prises de vue en rafale aussi longtemps que le déclencheur est maintenu enfoncé. L'appareil peut effectuer jusqu'à 8 prises de vue en rafale par seconde environ.
 (Film) (39, 111)	Ce mode vous permet d'enregistrer des films avec réglage manuel de l'exposition (vitesse d'obturation et ouverture).
P (Programme Auto) (102)	Ce mode vous permet d'effectuer des prises de vue avec réglage automatique de l'exposition (vitesse d'obturation et ouverture). Il vous laisse la possibilité de définir les autres réglages manuellement.
A (Priorité ouvert.) (103)	Ce mode vous permet d'effectuer des prises de vue avec réglage manuel de la valeur d'ouverture via le sélecteur de commande.

S (Priorité vitesse) (105)	Ce mode vous permet d'effectuer des prises de vue avec réglage manuel de la vitesse d'obturation via le sélecteur de commande.
M (Exposition manuelle) (107)	Ce mode vous permet d'effectuer des prises de vue avec réglage automatique de l'exposition (vitesse d'obturation et ouverture) via le sélecteur de commande.

i☆+ Automatique supérieur

- 1 Placez le sélecteur de mode sur i 🗗 (Automatique supérieur).
- 2 Dirigez l'appareil vers le sujet, réglez la mise au point, puis photographiez votre sujet.

Reconnaissance de scène

Lorsque l'appareil photo reconnaît le sujet et s'adapte aux conditions de prise de vue, les informations suivantes s'affichent à l'écran : Icône Reconnaissance de scène, fonction de prise de vue appropriée, et nombre d'images à enregistrer.

Scènes reconnues : (Scène de nuit),

▲ (Paysage), ☑ (Portrait contre-jour), ☑ (Portrait), ♀️ (Scène nuit + trépied), ☑ (Contre-jour), ᇦ (Macro), ♪ (Portrait

de nuit), (a) (Projecteur), (b) (Lumière faible), (a) (Enfant en bas âge)

Fonctions de prise de vue : Prise d. v. en continu, Sync. lente (pages 48, 139), HDR auto (page 142), Sync. lum. jour, Vitesse lente, Crépuscule sans trépied (page 98)

Icône Reconnaissance de scène



Fonction de prise de vue

Nombre d'images à enregistrer

SCN Sélection scène


- 1 Positionnez le sélecteur de mode sur SCN (Sélection scène), puis appuyez sur la partie centrale du bouton de commande.
- 2 Sélectionnez le mode de votre choix via les touches ▲/▼, puis appuyez sur la partie centrale du bouton de commande.
 - Pour choisir une autre scène, appuyez sur le bouton Fn, puis sélectionnez la scène de votre choix.

3 Effectuez la mise au point et prenez le sujet.

(Portrait)	Estompe l'arrière-plan et augmente la netteté du sujet. Ce mode permet de rehausser en douceur les teintes de peau.
(Activités sportives)	Photographie un sujet en mouvement à une vitesse d'obturation élevée, pour que le sujet semble être immobile. L'appareil prend des vues en continu tant que vous maintenez le déclencheur enfoncé.
(Macro)	Ce mode vous permet d'effectuer des gros-plans de vos sujets (fleurs ou aliments, par exemple).
▲ (Paysage)	Pour photographier un paysage net du premier au dernier plan, avec des couleurs éclatantes et vives.
(Crépuscule)	Pour une belle restitution du rouge des couchers ou des levers de soleil
(Scène de nuit)	Ce mode vous permet de prendre des paysages de nuit en conservant l'ambiance nocturne de la scène.
(Crépuscule sans trépied)	Photographie à main levée des scènes nocturnes avec moins de bruit et de flou. L'appareil effectue des prises de vue en rafale. Un traitement est ensuite appliqué à l'image pour en atténuer le flou, les bougés et le bruit.
(Portrait de nuit)	Prend des portraits dans des scènes de nuit.

🖂 Panor. par balayage

- 1 Placez le sélecteur de mode sur 🖂 (Panor. par balayage).
- 2 Dirigez l'appareil vers le sujet pour lequel vous souhaitez régler la luminosité et la mise au point, puis enfoncez le déclencheur à mi-course.
- 3 Dirigez l'appareil vers le bord de la composition tout en maintenant le déclencheur enfoncé à micourse, puis appuvez complètement sur le déclencheur.

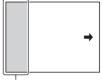

Cette partie de l'image n'est pas enregistrée.

4 Effectuez un panoramique ou inclinez l'appareil jusqu'au bout de la composition en suivant les indications à l'écran.



💷 Continu télé-zoom en priorité AE

1 Placez le sélecteur de mode sur T ☐ (Continu télé-zoom en priorité AE).

2 Effectuez la mise au point et photographiez le sujet.

- L'appareil effectue des prises de vue en rafale aussi longtemps que le déclencheur est maintenu enfoncé.
- La zone centrale de l'écran est recadrée et l'appareil effectue jusqu'à 8 prises de vue en rafale par seconde environ.
- Le facteur de zoom minimal est défini sur 2 fois et la taille d'image est définie sur S.

Techniques de prise de vue

- Lorsque [AEL avec obturateur] est réglé sur [OFF], l'appareil photo continue de régler l'exposition même après que la prise de vue a démarré en mode [Prise d. v. en continu] ou [Continu télé-zoom en priorité AE] (page 136).
- Lorsque [Mode autofocus] est réglé sur [AF continu], l'appareil photo continue de régler la mise au point en cours de prise de vue. Vous pouvez définir le réglage [ISO] sur la valeur de votre choix.

Utilisation du flash

Dans des conditions de faible luminosité, le flash vous permet d'éclairer le sujet et d'éviter les flous de bougé. Lorsque vous photographiez avec le soleil face à vous, utilisez le flash pour éclaircir l'image du sujet en contrejour.

1 Bouton Fn → \$ (Mode Flash) → Sélectionnez le réglage souhaité


 Pour en savoir plus sur les modes de flash pouvant être utilisés avec les différents modes de prise de vue, reportez-vous à la page 85.

2 Appuyez sur le bouton \$.

Le flash intégré est libéré.

• En mode [Auto intelligent],
[Automatique supérieur] ou [Sélection scène], le flash intégré ne se libère pas, même si vous appuyez sur le bouton \$\frac{4}{5}\$.


Dans ces modes, le flash se libère automatiquement si la luminosité est insuffisante ou si le sujet est à contrejour.

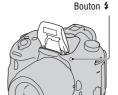

3 Une fois le flash complètement chargé, photographiez le sujet.

♦• allumé : le flash est en place, prêt à utiliser.

 Lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course dans des conditions de faible éclairage en mode de mise au point automatique, le flash peut se déclencher pour faciliter la mise au point sur le sujet (Illuminateur AF).

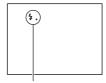

Indicateur 🛵 (mise en place du flash en cours)

	+
(Flash désactivé)	Ne se déclenche pas, même si le flash est levé. Cette fonction est indisponible lorsque le sélecteur de mode est défini sur P, A, S ou M. Si vous ne souhaitez pas utiliser le flash dans ces modes, vous pouvez le rabaisser.
\$ (Flash auto)	Le flash se déclenche dans des environnements sombres ou si l'appareil est dirigé vers une source de lumière vive.
★ (Flash forcé)	Le flash se déclenche à chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur.
\$ (Sync. lente)	Le flash se déclenche à chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur. La prise de vue en synchronisation lente permet de photographier une image claire à la fois du sujet et de l'arrière-plan, en ralentissant la vitesse d'obturation.
\$ (Sync. arrière)	Le flash se déclenche juste avant la fin de l'exposition à chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur.
₹ (Sans fil)	Cette fonction permet de déclencher un flash externe (vendu séparément) placé à distance de l'appareil (prise de vue avec flash sans fil).

Réglage de la luminosité de l'image

L'appareil sélectionne automatiquement l'exposition (exposition automatique).

Cependant, en fonction de l'exposition obtenue par la fonction d'exposition automatique, vous pouvez procéder à la correction de l'exposition. Pour éclaircir toute l'image, définissez une valeur d'exposition plus élevée (+). Pour l'assombrir (correction de l'exposition), définissez une valeur d'exposition moins élevée (-).

1 Appuyez sur le bouton ☑.




2 Réglez l'exposition à l'aide du sélecteur de commande.

Vers + (plus) : pour éclaircir l'image. Vers – (moins) : pour assombrir l'image.

• En mode Viseur, réglez l'exposition à l'aide de l'échelle EV.

Écran LCD après réglage de l'exposition

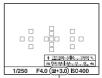

Exposition corrigée

Écran du viseur

1/250 F4.0 -312 (1) 213 ISO 400

Exposition standard

3 Effectuez la mise au point et prenez le sujet.

Techniques de prise de vue

- Vérifiez l'image enregistrée et réglez le niveau de correction.
- Le mode Bracketing vous permet de photographier plusieurs images en leur appliquant différents niveaux d'exposition via les commandes plus et moins (page 158).

Remarques

- Cette fonction est indisponible si le mode d'exposition est défini sur [Auto intelligent], [Automatique supérieur] ou [Sélection scène].
- Lorsque le mode d'exposition est défini sur M, vous devez aussi définir [ISO] sur [AUTO] pour être en mesure de régler l'exposition. Pour définir le niveau de correction à appliquer lorsque le verrouillage AE est activé, faites tourner le sélecteur de commande.
- Vous pouvez régler l'exposition sur des valeurs comprises entre -3,0 EV et +3,0 EV.
 Toutefois, au moment de la prise de vue, l'image affichée à l'écran correspond à des valeurs comprises entre -2,0 EV et +2,0 EV. Si vous définissez une exposition hors de cette fourchette, la luminosité de l'image à l'écran n'affiche pas l'effet, qui sera pourtant bien reflété sur l'image enregistré.

⋄/ □ Sélection du mode d'acquisition

Vous avez la possibilité de sélectionner le mode d'acquisition de votre choix en fonction de l'effet souhaité : Unique, Prise de vue en continu ou Bracketing.

Sur le bouton de commande, appuyez sur ⊗/ → Sélectionnez le mode souhaité







(Prise de vue unique) (156)	Ce mode vous permet d'effectuer des prises de vue standard.
☐ (Prise d. v. en continu) (156)	Dans ce mode, l'appareil effectue des prises de vue en continu.
👏 (Retardateur) (157)	Réglez le retardateur sur 10 secondes si vous souhaitez apparaître sur la photo, et sur 2 secondes si vous souhaitez atténuer les bougés de l'appareil.
ERK C (Bracket : conti.) (158)	Ce mode vous permet de prendre 3 images, en appliquant à chacune d'entre elles une exposition différente.
BRK S (Bracket simple) (158)	Ce mode vous permet de prendre 3 images distinctes, en appliquant à chacune d'entre elles une exposition différente.
BRK WB (Bracket.ba I.B) (160)	En tenant compte de la balance des blancs, de la température des couleurs et du filtre couleur sélectionnés, l'appareil enregistre 3 images en appliquant à chacune d'entre elles une balance des blancs différente.

Changer l'affichage des informations relatives à l'enregistrement (DISP)

Comme illustré ci-dessous, vous pouvez afficher différentes informations relatives à l'enregistrement chaque fois que vous appuyez sur DISP sur le bouton de commande.

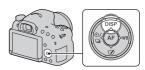

L'affichage des informations relatives à l'enregistrement peut être réglé séparément pour les modes Viseur et Écran LCD

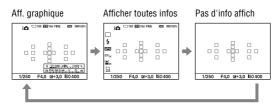

Aff. graphique

L'affichage [Aff. graphique] présente la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture sous forme de graphiques et illustre clairement le fonctionnement de l'exposition. Les repères de l'indicateur de vitesse d'obturation et de l'indicateur d'ouverture indiquent la valeur en cours.



Vitesse d'obturation

Réglage de la taille d'image

Taille d'image

Bouton MENU \rightarrow \bigcirc 1 \rightarrow [Taille d'image] \rightarrow Sélectionnez la taille souhaitée

[Ratio d'aspect] : [3:2]

Taille d'image		Conseils d'utilisation
L: 20M	5456 × 3632 pixels	Pour une qualité d'image optimale
M: 10M	3872 × 2576 pixels	Pour une impression jusqu'au format A3+
S: 5.0M	2736 × 1824 pixels	Pour les impressions jusqu'au format A5

[Ratio d'aspect] : [16:9]

Taille d'image		Conseils d'utilisation
L: 17M	5456 × 3064 pixels	Pour un affichage sur un téléviseur
M: 8.4M	3872 × 2176 pixels	haute définition
S: 4.2M	2736 × 1536 pixels	

Remarques

 Lorsque [Qualité] est réglé sur [RAW] ou [RAW & JPEG], la taille d'image de l'image RAW correspond à L. Cette valeur n'est pas affichée à l'écran.

Panorama: taille

Vous pouvez également définir la taille des images panoramiques. La taille de l'image dépend des réglages appliqués au sens de la prise de vue (page 100).

Bouton MENU \rightarrow \triangle 1 \rightarrow [Panorama : taille] \rightarrow Sélectionnez la taille souhaitée

[Panorama : orient.] est défini sur [Haut] [Bas] : 3872 × 2160 [Panorama : orient.] est défini sur [Droite] [Gauche] : 8192 × 1856
[Panorama : orient.] est défini sur [Haut] [Bas] : 5536 × 2160 [Panorama : orient.] est défini sur [Droite] [Gauche] : 12416 × 1856

Agrandissement des images

Vous pouvez agrandir les images fixes pour les examiner de plus près. Cette fonction s'avère utile si vous souhaitez vérifier la qualité de la mise au point d'une image fixe.

1 Affichez l'image que vous souhaitez agrandir, puis appuyez sur le bouton ⊕. Bouton 🕀



- 2 Effectuez un zoom avant ou arrière sur l'image via les boutons ⊕ ou ⊖.
 - Faites tourner le sélecteur de commande pour que les images suivantes ou précédentes s'affichent avec le même agrandissement. Si vous effectuez plusieurs prises de vue à la composition identique, vous pouvez ainsi comparer la qualité de leur mise au point.
- 3 Sélectionnez la partie de l'image à agrandir via les touches ▲/▼/◄/▶ du bouton de commande.

Annulation de l'agrandissement

Pour afficher l'image à sa taille initiale, appuyez sur la partie centrale du bouton de commande.

Affichage simultané de plusieurs images

Vous pouvez afficher plusieurs images à l'écran simultanément.

Appuyez sur le bouton **■**.

L'écran planche index s'affiche.

 Vous pouvez définir le nombre d'images à afficher par écran planche index. Pour ce faire, sélectionnez [Index d'images] dans le menu \(\bigsection\) (Lecture).



Bouton 🛂

Retour à l'écran Image unique

Sélectionnez l'image à afficher, puis appuyez sur la partie centrale du bouton de commande.

Affichage de dossiers


Sélectionnez la barre située sur le côté gauche de l'écran planche index via le bouton de commande, puis sélectionnez le dossier souhaité via les touches ▲/▼. Pour changer de mode d'affichage, appuyez sur la partie centrale du bouton de commande tout en sélectionnant la barre.



Affichage d'images sur un téléviseur

Pour afficher les images de l'appareil photo sur un téléviseur, vous devez disposer d'un câble HDMI (vendu séparément) et d'un téléviseur HD équipé d'un connecteur HDMI (page 169).

1 Mettez l'appareil et le téléviseur hors tension, puis reliez l'appareil au téléviseur.

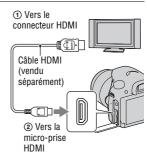

2 Allumez le téléviseur et choisissez l'entrée vidéo.

 Nous vous invitons également à consulter le mode d'emploi fourni avec votre téléviseur

3 Mettez l'appareil sous tension, puis appuyez sur le bouton ▶.

Les images enregistrées avec l'appareil s'affichent sur l'écran du téléviseur. Sélectionnez l'image de votre choix via les touches •/> du bouton de commande

• L'écran LCD de l'appareil reste éteint.



Bouton 🕨

Fonctions disponibles via les boutons et le commutateur de l'appareil

Les différents boutons et le commutateur de l'appareil vous permettent de régler et d'utiliser un grand nombre de fonctions.


Pour repérer la disposition des boutons et du commutateur sur l'appareil, reportez-vous à la section « Identification des pièces » en (page 15).

Bouton \$ (48, 139)	Permet de libérer le flash.
Bouton (50)/ bouton AV (107)/ bouton ⊕ (55)	Permet de régler l'exposition./Permet de définir la valeur d'ouverture./Permet d'agrandir les images lors de l'affichage.
Bouton ISO (141)	Permet le réglage de la sensibilité ISO.
Bouton FINDER/LCD (179)	Permet de faire basculer l'affichage de l'écran LCD vers le viseur et inversement.
Bouton MENU (62)	Permet d'afficher l'écran de menu pour procéder au réglage de différentes options (éléments du menu).
Bouton MOVIE (39, 111)	Permet l'enregistrement de films.
Bouton AEL (135)/ bouton ■ (56)/ bouton (55)	Permet de verrouiller l'exposition de tout l'écran./Permet d'afficher plusieurs images simultanément./Permet de réduire la taille d'une image agrandie lors de l'affichage.
Bouton ZOOM (153)	Permet de rapprocher le sujet et de le photographier à l'aide de la fonction de zoom de l'appareil.
Bouton Fn (59, 60)/ bouton 🗀, (163)	Permet l'affichage du menu de réglage pour les fonctions réglées via le bouton Fn./Permet de faire pivoter les images.
Bouton de commande	Permet de procéder au réglage des fonctions suivantes : Contenus d'affichage (53, 88, 161), Bal. des blancs (149), Entraînement (52, 156), Effet de photo (145) et Autofocus (122).
Bouton 🕨 (40)	Permet la lecture des images
Bouton ? (71)/ bouton (41)	Permet d'afficher des conseils de prise de vue ou le Guide intégré à l'appareil./Permet de supprimer des images.
Commutateur de mode de mise au point (118, 125)	Permet de passer du mode de mise au point automatique au mode de mise au point manuelle.
Bouton Aperçu (105)/ Bouton Loupe de mise au point (127)	Permet de contrôler le flou d'arrière-plan./Permet d'agrandir l'image pour en vérifier la mise au point avant d'effectuer la prise de vue.

Sélection d'une fonction via le bouton Fn (Fonction)

Ce bouton vous permet de régler ou d'exécuter des fonctions fréquemment utilisées lors de la prise de vue.

1 Appuvez sur le bouton Fn.

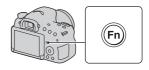

2 Accédez à l'élément de votre choix via les boutons ▲/▼/◄/▶ du bouton de commande, puis appuyez sur le bouton central pour le sélectionner.

L'écran des réglages s'affiche.

3 Suivez le quide d'opérations pour sélectionner et exécuter la fonction de votre choix.



Guide d'opérations

Pour régler l'appareil directement depuis l'écran des informations relatives à l'enregistrement

Faites tourner le sélecteur de commande sans appuyer sur la partie centrale mentionnée à l'étape 2. Vous pouvez ainsi procéder au réglage de l'appareil directement depuis l'écran des informations relatives à l'enregistrement.

Fonctions disponibles via le bouton Fn (Fonction)

Les fonctions pouvant être sélectionnées via le bouton Fn sont répertoriées dans le tableau ci-dessous :

Sélection scène (45, 96) Film (113)	Permet de sélectionner le mode le mieux adapté aux conditions de la prise de vue, parmi les réglages prédéfinis du mode Sélection scène. (Portrait/Activités sportives/Macro/Paysage/Crépuscule/ Scène de nuit/Crépuscule sans trépied/Portrait de nuit) Permet à la fois d'enregistrer des films, et de sélectionner le
, ,	mode d'exposition le mieux adapté à votre sujet ou à l'effet souhaité. (P/A/S/M)
Entraînement (52, 156)	Permet de définir le mode d'acquisition (par exemple, la prise de vue en rafale). (Prise de vue unique/Prise d. v. en continu/Retardateur/ Bracket : conti./Bracket simple/Bracket.bal.B)
Mode Flash (48, 139)	Permet de définir le mode de flash à utiliser. (Flash désactivé/Flash auto/Flash forcé/Sync. lente/Sync. arrière/Sans fil)
Mode autofocus (121)	Permet de sélectionner le mode de mise au point le mieux adapté aux mouvements du sujet. (AF ponctuel/AF automatique/AF continu)
Zone AF (122)	Permet de sélectionner la zone de mise au point. (Large/Zone/Spot/Local)
Verrouillage AF (123)	Conserve la mise au point sur un sujet en le suivant. (OFF/ON/ON(verrouillage AF par déclencheur))
Sourire/Dét. visage (129, 132)	Permet d'effectuer automatiquement des portraits avec une mise au point et une exposition optimales./Permet d'effectuer des prises de vue dès qu'un sourire est détecté. (Détection de visage OFF/Détection de visage Activé (Visage enr.)/Détection de visage ON/Détec. de sourire)
Cadrage automatique (131)	Lorsque vous photographiez des portraits, des gros-plans ou des sujets suivis par [Verrouillage AF], l'appareil photo analyse la scène et recadre automatiquement l'image pour obtenir la composition la plus adaptée. (OFF/Auto)

ISO (141)	Permet de définir la sensibilité à la lumière. Plus la valeur ISO est élevée, plus la vitesse d'obturation est rapide. (Réduc. bruit multi-photos/ISO AUTO, ISO 100 à 16000)
Mode de mesure (136)	Permet de définir la méthode utilisée pour mesurer la luminosité. (Multizones/Pondérat. cent./Spot)
Correct.flash (137)	Permet de régler la puissance du flash. (-2,0 EV à +2,0 EV)
Bal. des blancs (149)	Permet de régler la tonalité des couleurs à appliquer aux images. (Bal.blancs auto/Lumière jour/Ombre/Nuageux/ Incandescent/Fluor.: Blanc chaud/Fluor.: Blanc froid/Fluor.: Blanc neutre/Fluor.: Lumière jour/Flash/Temp./Filtre C./ Personnalisée)
Opti Dyn/HDR aut (142)	Permet le réglage automatique de la luminosité et du contraste. (OFF/Opti Dyna/HDR auto)
Modes créatifs (147)	Permet de sélectionner le type de traitement d'image souhaité. (Standard/Eclatant/Portrait/Paysage/Crépuscule/Noir et blanc)
Effet de photo (145)	Permet de sélectionner le filtre d'effet à appliquer aux prises de vue pour obtenir des images saisissantes. (OFF/Toy Camera/Couleur pop/Postérisation/Photo rétro/ Soft High-key/Couleur partielle/Monoc. contr. élevé/Flou artistique/Peinture HDR/Monochrome riche/Miniature)

Fonctions disponibles via le bouton MENU

Le bouton MENU vous permet de définir les réglages de base de l'appareil photo et d'exécuter des fonctions telles que la prise de vue, la lecture ou d'autres opérations.

Appuyez sur le bouton MENU, puis réglez l'élément souhaité via les boutons $\mathbb{A}/\mathbb{V}/\mathbb{V}$ du bouton de commande. Appuyez ensuite sur la partie centrale du bouton de commande.

Sélectionner une page du menu Sélectionner un élément du menu




Menu Prise de vue d'images fixes

1 2 3	# 🌣 🖸 🕶 😃 🔧
Taille d'image (54)	Permet de définir la taille des images fixes. (L: 20M/M: 10M/S: 5.0M (lorsque [Ratio d'aspect] est défini sur [3:2]) L: 17M/M: 8.4M/S: 4.2M (lorsque [Ratio d'aspect] est défini sur [16:9]))
Ratio d'aspect (171)	Permet de définir le ratio d'aspect des images fixes. (3:2/16:9)
Qualité (171)	Permet de définir la qualité des images fixes. (RAW/RAW & JPEG/Fine/Standard)
Panorama : taille (54)	Permet de définir la taille des images panoramiques. (Standard/Large)
Panorama : orient. (100)	Permet de définir le sens de la prise de vue pour les images panoramiques. (Droite/Gauche/Haut/Bas)

123	i 🌣 🖸 🖿 😉 🔧
Zoom "Clear Image" (153)	Effectue un zoom sur une image avec une qualité plus élevée que le zoom numérique. (ON/OFF)
Zoom numérique (113, 153)	Effectue un zoom plus élevé sur une image qu'avec le zoom « Clear image ». Cette fonction est également disponible pour l'enregistrement de films. (ON/OFF)
RB Pose longue (173)	Permet de définir le traitement à appliquer à la réduction du bruit pour les prises de vue dont la vitesse d'obturation est supérieure ou égale à 1 seconde. (ON/OFF)
RB ISO élevée (173)	Permet de définir le traitement à appliquer à la réduction du bruit pour les prises de vue à sensibilité ISO élevée. (Elevé/Normal/Faible)
Commande flash (138)	Permet de définir l'intensité du flash. (Flash ADI/Pré-éclair TTL)
Illuminateur AF (123)	Permet de régler l'illuminateur AF. Celui-ci fournit un éclairage facilitant la mise au point pour les scènes sombres. (Auto/OFF)

1 2 3	# 🌣 🖸 📟 🗳 🔧
SteadyShot (93)	Permet d'activer ou de désactiver la fonction SteadyShot. (ON/OFF)
Espace colorim. (174)	Permet de modifier le spectre des couleurs reproductibles. (sRVB/AdobeRVB)
AEL avec obturateur (136)	Permet d'activer ou de désactiver le verrouillage de l'exposition en enfonçant le déclencheur à mi-course. Cette fonction s'avère utile lorsque vous souhaitez régler la mise au point et l'exposition séparément. (ON/OFF)
Conseils pr prise vue (71)	Vous permet d'accéder à tous les conseils de prise de vue.

Menu Prise de vue en mode Film

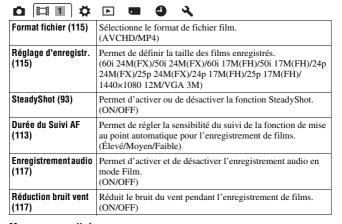

Menu personnalisé

	2 3 4 🕒 🖪 🕹 🔍
Eye-Start AF	Permet d'activer et de désactiver la mise au point automatique lorsque vous utilisez le viseur. (ON/OFF)
Régl. FINDER/LCD (179)	Permet de définir le mode de basculement entre le viseur et l'écran LCD. (Auto/Manuel)
Réd. yeux rouges	Permet d'atténuer l'effet yeux rouges lorsque vous utilisez le flash. (ON/OFF)
Déc sans obj. (175)	Permet d'activer ou de désactiver l'ouverture de l'obturateur en l'absence d'objectif. (Activé/Désactivé)

Auto.sup. Pr vue continu (95)	Permet d'activer ou de désactiver la prise de vue en rafale lorsque vous utilisez le mode [Automatique supérieur]. (Auto/OFF)
Auto.sup. Extract. image (95)	Permet d'activer ou de désactiver l'enregistrement de toutes les images en rafale enregistrées en mode [Automatique supérieur]. (Auto/OFF)


Quadrillage (175)	Permet l'affichage d'un quadrillage afin de faciliter l'alignement du sujet. (Grille règle des tiers/Grille carrée/Diag. + Grille carrée/ OFF)
Affichage instantané (175)	Permet d'afficher l'image après la prise de vue et de régler l'affichage instantané. (10 sec./5 sec./2 sec./OFF)
Bouton DISP (Ecran) (88)	Permet de régler les modes d'affichage de l'écran LCD pouvant être sélectionnés en appuyant sur DISP sur le bouton de commande. (Aff. graphique/Afficher toutes infos/Pas d'info affich/ Histogramme/Pour le viseur)
Bouton DISP (Viseur) (88)	Permet de régler les modes d'affichage du viseur pouvant être sélectionnés en appuyant sur DISP sur le bouton de commande. (Aff. graphique/Afficher toutes infos/Pas d'info affich/ Histogramme)
Niveau d'intensification (127)	Permet d'accentuer les contours de la plage de mise au point en lui appliquant une couleur spécifique lorsque vous utilisez le mode de mise au point manuelle. (Élevé/Moyen/Faible/OFF)
Couleur d'intensification (127)	Définit la couleur utilisée pour la fonction d'intensification. (Rouge/Jaune/Blanc)
Affichage Live View (90)	Permet d'activer ou de désactiver l'affichage de l'effet obtenu grâce à une fonction (effet obtenu grâce à une valeur de correction de l'exposition, par exemple). (Définit. d'effet activé/Définit. d'effet désac.)

	2 3 4 🕨 🖿 🗳 🔧
Fonc. touche AEL (176)	Permet d'affecter la fonction de votre choix au bouton AEL. (Correction exposition/Entraînement/Mode Flash/Mode autofocus/Zone AF/Sourire/Dét. visage/Cadrage automatique/ISO/Mode de mesure/Correct.flash/Bal. des blancs/Opti Dyn/HDR aut/Modes créatifs/Effet de photo/Taille d'image/Qualité/Maintien AEL/App/Relâ AEL/ Maintien AEL/ App/Relâ AEL/Verrouillage AF/Verrou AF/Aperçu ouverture/Aperçu prise de vue/Zoom/Loupe mise pt)
Bouton ISO (176)	Permet d'affecter la fonction de votre choix au bouton ISO. (Correction exposition/Entraînement/Mode Flash/Mode autofocus/Zone AF/Sourire/Dét. visage/Cadrage automatique/ISO/Mode de mesure/Correct.flash/Bal. des blancs/Opti Dyn/HDR aut/Modes créatifs/Effet de photo/Taille d'image/Qualité/Maintien AEL/App/Relâ AEL/ Maintien AEL/ App/Relâ AEL/Verrouillage AF/ Verrou AF/Aperçu ouverture/Aperçu prise de vue/Zoom/Loupe mise pt)
Bouton Aperçu (177)	Permet de sélectionner la fonction à affecter au bouton Aperçu. (Aperçu prise de vue/Aperçu ouverture/Loupe mise pt)
Touche Verr AF	Permet de régler la fonction de verrouillage de la mise au point via l'objectif. (Verrou AF/Aperçu P.d.C.)
Bouton MOVIE	Permet de définir si le bouton MOVIE doit rester activé de façon permanente. (Toujours/Mode Film uniquem.)

Comp. objectif : Dégradé (180)	Permet de corriger les coins sombres visibles à l'écran, ceux- ci étant dus à l'objectif. (Auto/OFF)
Comp. obj. : Aber. chr. (180)	Permet d'atténuer la déviation colorimétrique visible dans les coins de l'écran, celle-ci étant due à l'objectif. (Auto/OFF)
Comp. obj. : Distorsion (180)	Permet de corriger la distorsion visible à l'écran, celle-ci étant due à l'objectif. (Auto/OFF)

e-Obtur. à rideaux avant (177)	Définit l'utilisation ou non de la fonction d'obturateur à rideaux avant. (ON/OFF)
Enregistrement visage (130)	Permet d'enregistrer la personne bénéficiant de la priorité de la mise au point, ou de changer de personne. (Nouvel enregistrement/Modification de l'ordre/Supprimer/ Suppr. tout)


Menu Lecture

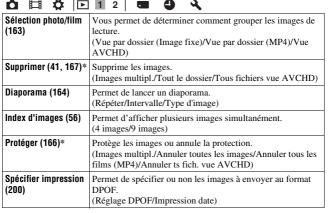


^{*} Les éléments disponibles peuvent varier en fonction du mode d'affichage sélectionné.

	1 2 3 4
Réglages du volume	Permet de régler le volume lors de la lecture de films.
Affichage lecture (165)	Permet de définir le mode de lecture des images enregistrées en orientation Portrait. (Rotation auto/Rotation manu.)

Menu Outils carte mémoire

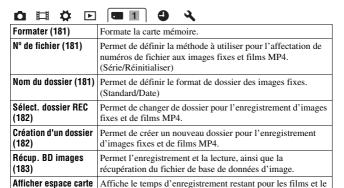

Menu Réglage de l'horloge

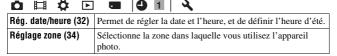

carte mémoire

nombre d'images enregistrables pour les images fixes sur la

Menu Réglage

Démarrer menu	Définit le menu qui s'affiche en premier à partir de l'écran du menu supérieur ou du dernier menu. (Haut/Précédent)
Guide sél. de mode	Permet d'activer ou de désactiver le guide du sélecteur de mode (explications relatives aux modes de prise de vue). (ON/OFF)
Luminosité LCD	Règle la luminosité de l'écran LCD.
Luminosité du viseur (178)	Permet de régler la luminosité du viseur. (Auto/Manuel)

Tempér. couleur	Permet de régler la température des couleurs à appliquer à
viseur	l'écran lorsque vous utilisez le viseur. Choisissez des valeurs plus élevées (+) pour des couleurs plus froides, et des valeurs moins élevées (-) pour des couleurs plus chaudes. (+2 à 0, 0 à -2)
Éco d'énergie (178)	Définit le niveau de la fonction d'économie d'énergie. (Max/Standard)
Heure début écon. éner. (178)	Permet de définir le délai après lequel l'appareil passe en mode d'économie d'énergie. (30 min./5 min./1 min./20 sec./10 sec.)

	4 1 2 3
Résolution HDMI (169)	Permet de définir la résolution à appliquer lorsque vous connectez l'appareil à un téléviseur HDMI. (Auto/1080p/1080i)
COMMANDE HDMI (170)	Permet d'utiliser l'appareil depuis un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync. (ON/OFF)
Réglages téléchargt.* (183)	Permet d'activer et de désactiver l'utilisation de la fonction de transfert de l'appareil lorsqu'une carte Eye-Fi est insérée. (ON/OFF)
Connexion USB (192)	Permet de sélectionner le mode de connexion USB approprié pour les ordinateurs ou périphériques USB reliés à l'appareil. (Auto/Stock.de mass/MTP/PC à distance)
Réglage USB LUN (193)	Améliore la compatibilité en limitant les fonctions de la connexion USB. En principe, utilisez [Multiple] et si vous ne pouvez pas établir la connexion, sélectionnez [Unique]. (Multiple/Unique)
Signal sonore	Permet d'activer ou de désactiver les signaux sonores qu'émet l'appareil lorsque la mise au point est effectuée ou lorsque le retardateur est en marche. (ON/OFF)

^{*} Fonction disponible si une carte Eye-Fi (vendue séparément) est insérée dans l'appareil photo.

	■ ④ [¾ 1 2 3]
Version (189)	Permet d'afficher la version logicielle de l'appareil.
Langue	Permet de sélectionner la langue.
Mode nettoyage (203)	Permet de démarrer le mode Nettoyage pour procéder au nettoyage du capteur d'image.
Mode Démo	Permet d'activer ou de désactiver la démonstration de la lecture de film. (ON/OFF)
Initialiser (185)	Permet de restaurer les réglages par défaut. (Rétablir défaut/Réinit.mode Enr/Réinit.perso)

Utilisation de la fonction de guide de l'appareil photo

Guide intégré à l'appareil

Lorsque vous appuyez sur le bouton ? (Guide intégré à l'appareil) depuis l'écran Fn (Fonction) ou l'écran de menu, le guide correspondant à la fonction ou au réglage en cours d'utilisation s'affiche automatiquement.

Pour sélectionner des fonctions ou réglages indisponibles sur l'écran Fn, appuyez sur la partie centrale du bouton de commande. Le réglage vous permettant de les activer s'affiche.



Bouton ? (Guide intégré à l'appareil)

Conseils de prise de vue

L'appareil peut vous proposer des conseils de prise de vue adaptés au mode de prise de vue sélectionné.

1 Lorsque les informations relatives à l'enregistrement s'affichent, appuyez sur le bouton ? (Guide intégré à l'appareil).

Une liste de conseils de prise de vue s'affiche automatiquement pour le sujet que vous souhaitez photographier.



Bouton ? (Guide intégré à l'appareil)

2 Sur le bouton de commande, appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner le conseil de prise de vue souhaité, puis appuyez sur la partie centrale du bouton de commande.

Le conseil de prise de vue s'affiche.

- Pour faire défiler l'écran, appuyez sur ▲/▼.
- Pour sélectionner l'élément de votre choix, appuyez sur ◄/▶.

Pour accéder à tous les conseils pour la prise de vue

Le menu vous permet de parcourir tous les conseils de prise de vue disponibles.

Cela s'avère utile si vous souhaitez retrouver des conseils de prise de vue que vous avez vus auparavant.


Bouton MENU \rightarrow \bigcirc 3 \rightarrow [Conseils pr prise vue] \rightarrow Sélectionnez le conseil de prise de vue souhaité

Ce que vous pouvez faire avec le logiciel

Pour utiliser les images enregistrées avec l'appareil, utilisez le logiciel suivant :

- « PlayMemories Home » (Windows uniquement)
 Ce logiciel vous permet d'importer vers votre ordinateur des images fixes ou des films enregistrés avec votre appareil photo. Il vous permet de les afficher et propose un grand nombre de fonctionnalités qui vous permettent d'éditer vos photos pour obtenir un résultat optimal. « Pour importer des films AVCHD vers votre ordinateur, vous devez disposer du logiciel « PlayMemories Home ».
- « Image Data Converter »
 Ce logiciel vous permet de retoucher les images au format RAW et de les convertir au format JPEG/TIFE.

Ce que vous pouvez faire avec « PlayMemories Home »

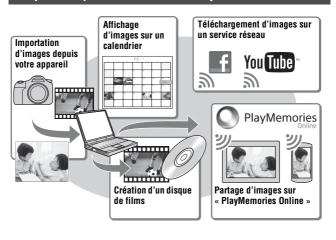

Installation de « PlayMemories Home » (pour Windows uniquement)

Pour installer « PlayMemories Home » accédez à l'URL suivante (page 75) :

www.sony.net/pm

Remarques

- Une connexion Internet est nécessaire pour installer « PlayMemories Home ».
- Une connexion Internet est nécessaire pour utiliser « PlayMemories Online » ou d'autres services réseau. Il est possible que « PlayMemories Online » ou d'autres services réseau ne soient pas disponibles dans certains pays ou régions.
- « PlayMemories Home » n'est pas compatible avec les ordinateurs Mac. Utilisez les applications installées sur votre Mac. Pour en savoir plus, visitez l'URL suivante : http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

Ce que vous pouvez faire avec « Image Data Converter »

Le logiciel « Image Data Converter » vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Lire et éditer des images enregistrées au format RAW en appliquant un grand nombre de fonctions de correction, telles que la courbe de tonalité ou la netteté.
- Modifier les images grâce à la balance des blancs, à l'exposition, aux [Modes créatifs], etc.
- Enregistrer sur un ordinateur les images affichées et éditées.
 Enregistrer vos images au format RAW ou au format de fichier habituel (JPEG/TIFF).
- Afficher et comparer les images RAW et les images JPEG prises avec cet appareil.
- Hiérarchiser les images sur cinq niveaux.
- Définir l'étiquette de couleur, etc.

Installation de « Image Data Converter » (Windows/Mac)

Pour télécharger « Image Data Converter » accédez à l'URL suivante (page 76) :

http://www.sony.co.jp/ids-se/

Remarques

• Une connexion Internet est nécessaire pour installer « Image Data Converter ».

Installation du logiciel


Installation de « PlayMemories Home »

- Connectez-vous en tant qu'administrateur.
- Si le logiciel « PMB (Picture Motion Browser) », fourni avec les modèles commercialisés avant 2011, a déjà été installé sur votre ordinateur,
 « PlayMemories Home » le remplacera et sera installé. Même si certaines fonctions de « PlayMemories Home » diffèrent de celles de « PMB », utilisez « PlayMemories Home ».
- 1 En utilisant le navigateur Internet sur votre ordinateur, allez à l'URL suivante, puis cliquez sur [Installation] → [Exécuter].

 www.sony.net/pm

2 Procédez comme indiqué à l'écran pour terminer l'installation.

 Lorsque le message indiquant de raccorder l'appareil à un ordinateur apparaît, raccordez l'appareil photo et l'ordinateur au moyen du câble micro-USB (fourni).

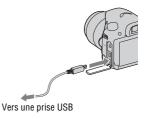

Visualisation de « Guide d'assistance de PlayMemories Home »

Pour en savoir plus sur l'utilisation de « PlayMemories Home », reportezvous à « Guide d'assistance de PlayMemories Home ».

Double-cliquez sur l'icône [Guide d'assistance de PlayMemories Home] sur le bureau.

- Pour accéder à « Guide d'assistance de PlayMemories Home » depuis le menu Démarrer : Cliquez sur [Démarrer] → [Tous les programmes] → [PlayMemories Home] → [Guide d'assistance de PlayMemories Home].
- Pour Windows 8, sélectionnez l'icône [PlayMemories Home] sur l'écran Démarrer, puis lancez « PlayMemories Home » et sélectionnez [Guide d'assistance de PlayMemories Home] dans le menu [Aide].
- Pour en savoir plus sur le logiciel « PlayMemories Home » nous vous invitons également à consulter la page de support PlayMemories Home ci-après (disponible en anglais uniquement) : http://www.sony.co.jp/pmh-se/

Installation de « Image Data Converter »

1 En utilisant le navigateur Internet sur votre ordinateur, allez à l'URL suivante.

Pour Windows : http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/Pour Mac : http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

2 Procédez comme indiqué à l'écran pour terminer l'installation.

Visualisation de « Mode d'emploi d'Image Data Converter »

Pour en savoir plus sur l'utilisation de « Image Data Converter », reportezvous à « Mode d'emploi d'Image Data Converter ».

Pour Windows:

Cliquez sur [Démarrer] \rightarrow [Tous les programmes] \rightarrow [Image Data Converter] \rightarrow [Aide] \rightarrow [Image Data Converter Ver.4].

Pour Mac:

Lancez Finder → [Applications] → [Image Data Converter] → [Image Data Converter Ver.4] → Dans la barre du menu, choisissez « Aide » → « Mode d'emploi d'Image Data Converter ».

- Pour Windows 8, démarrez « Image Data Converter Ver.4 » → Dans la barre du menu, sélectionnez « Aide » → « Mode d'emploi d'Image Data Converter »
- Pour en savoir plus sur le logiciel « Image Data Converter » nous vous invitons également à consulter la page de support « Image Data Converter » ci-après (disponible en anglais uniquement) : http://www.sony.co.jp/ids-se/

Installation de « Remote Camera Control »

Pour utiliser « Remote Camera Control », connectez l'appareil photo à un ordinateur. Les fonctions suivantes sont disponibles.

- Vous pouvez configurer l'appareil photo ou photographier depuis l'ordinateur.
- Vous pouvez enregistrer une image directement sur l'ordinateur.
- Vous pouvez effectuer une prise de vue à intervalles réguliers.

1 En utilisant le navigateur Internet sur votre ordinateur, allez à l'URL suivante.

Pour Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/ Pour Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

2 Procédez comme indiqué à l'écran pour terminer l'installation.

 Pour en savoir plus sur l'utilisation de « Remote Camera Control », reportez-vous à « Aide ».

Méthodes de création de disques vidéo

Selon le type de disque, les appareils pour les lire peuvent varier. Sélectionnez la méthode qui correspond à votre lecteur de disque. Il existe deux façons de créer des disques vidéo. Vous pouvez utiliser le logiciel « PlayMemories Home » sur votre ordinateur, ou créer un disque via un autre périphérique, tel qu'un enregistreur, par exemple.

Type de disque/Utilisation	Réglage d'enregistrement disponible		Lecteur	
	FX FH			
Pour une qualité d'image Haute définition (HD)	~	~	Périphériques de lecture de disques Blu-ray (Lecteur de disques Blu-ray Sony, PlayStation®3, etc.)	
Pour une qualité d'image Haute définition (HD) (disque d'enregistrement AVCHD)	_*	v	Appareils de lecture AVCHD (Lecteur de disques Blu-ray Sony, PlayStation®3, etc.)	
Pour une qualité d'image de définition standard (STD)	_*	_*	Périphériques de lecture DVD ordinaires (lecteurs DVD, ordinateurs équipés d'un lecteur DVD, etc.)	

^{*} Si vous enregistrez des films en sélectionnant les réglages [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] ou [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] dans [Réglage d'enregistr.], le logiciel « PlayMemories Home » convertit les films ainsi enregistrés pour créer des disques d'enregistrement AVCHD. La conversion peut prendre un certain temps. Par ailleurs, vous ne pouvez pas créer de disque en conservant la qualité d'image d'origine. Pour conserver la qualité d'image d'origine, enregistrez vos films sur un disque Blu-ray (page 198).

Création d'un disque avec un ordinateur

Vous pouvez importer des films AVCHD sur un ordinateur avec « PlayMemories Home » et créer un disque d'enregistrement AVCHD ou un disque de qualité de définition standard (STD).

Pour en savoir plus sur la création d'un disque avec « PlayMemories Home », voir « Guide d'assistance de PlayMemories Home ».

Remarques

- Pour créer des disques Blu-ray avec « PlayMemories Home », installez notre logiciel propriétaire enfichable. Pour en savoir plus, accédez à l'URL suivante : http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/
- PlayStation®3 peut ne pas être disponible dans certains pays ou certaines régions.
- Si vous enregistrez des films en sélectionnant les réglages [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] ou [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] dans [Réglage d'enregistr.], le logiciel « PlayMemories Home » convertit les films ainsi enregistrés pour créer des disques d'enregistrement AVCHD. La conversion peut prendre un certain temps. Par ailleurs, vous ne pouvez pas créer de disque en conservant la qualité d'image d'origine. Pour conserver la qualité d'image d'origine, enregistrez vos films sur un disque Blu-ray (page 198).

Création de disques via d'autres périphériques que l'ordinateur

Vous avez la possibilité de créer des disques en utilisant des périphériques tels qu'un graveur de disque Blu-ray, par exemple.

Le type de disque que vous pouvez créer dépend de l'appareil utilisé.


Appareil		Type de disque	
ô	Graveur de disque Blu- ray : pour la création de disques Blu-ray ou DVD avec une qualité d'image standard (STD)	Qualité d'image haute définition (HD)	Qualité d'image de définition standard (STD)
	Enregistreur HDD, etc. : pour la création de DVD avec une qualité d'image standard (STD)	Qualité d'image de définition standard (STD)	

Remarques


 Pour en savoir plus sur la façon de créer des disques, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique utilisé.

Liste des icônes affichées à l'écran

Aff. graphique (Écran LCD)

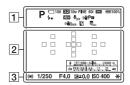

Afficher toutes infos (Écran LCD)

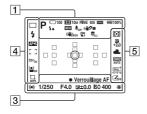

En mode Lecture (affichage des informations de base)





60i 24p

50j 25p

1080: VGA:

Cadence de prise de vue en mode film (115)

Taille d'image en mode

Film (115)

Affichage	Indication		
₽₽₽₽ 100%	Charge restante de la batterie (27)		
4.	Mise en place du flash en cours (48)		
VIEW	Définit. d'effet désac. (90)		
$\Psi_{ m OFF}$	Enregistrement audio désactivé en mode Film (117)		
(4); (4); (4); (4); [SteadyShot/ Avertissement de bougé de l'appareil (93)		
((♣\\\ EAROR	Erreur SteadyShot (215)		
[Į-]	Avertissement de surchauffe (12)		
FULL ERROR	Fichier de base de données plein (217)/ Erreur du fichier de base de données (217)		
AVCHD	Mode d'affichage (163)		
100-0003	Numéro de dossier - numéro de fichier (194)		
о-п	Protection (166)		
DPOF	DPOF sélectionnée (200)		
\Box	Avertissement de charge restante (27)		

Γ	$\overline{}$
ı	21

Affichage	Indication
0	Cercle de la mesure spot (136)
	Zone AF (122)
sQ	Zoom intelligent (153)
_c Q	Zoom "Clear Image" (153)

Affichage	Indication
DQ	Zoom numérique (153)
W I	Facteur de zoom
* <u>11100</u> 148, 1499 v.	Indicateur de vitesse d'obturation (53)
49124 9 1 2 4	Indicateur d'ouverture (53)

Affichage	Indication
ENR 0:12	Temps d'enregistrement du film (m : s)
• (1)	Mise au point (38, 119)
1/250	Vitesse d'obturation (105)
F4.0	Ouverture (103)
	Échelle EV (50, 108, 159) (viseur uniquement)
≱ +3.0	Correction de l'exposition (50)
*	Verrouillage AE (135)
HDR) !	Avertissement relatif à l'image HDR automatique (143)
*0 *0	Erreur liée à l'effet Photo (146)
ISO400	Sensibilité ISO (141)
3/7	Numéro de fichier/ Nombre d'images disponibles dans le mode d'affichage sélectionné
2013-1-1 10:37AM	Date de l'enregistrement

Affichage	Indication
□ □ Hi S10 03EC 03EV D3EV L0	Mode d'acquisition (52, 156)
S ATTO SLOW REAR WL SS	Mode Flash (48, 139)/ Atténuation des yeux rouges (64)
AF-A AF-S AF-C MF	Mode de mise au point (121)
*** *** []	Zone AF (122)
OF ON OF OFF	Verrouillage AF (123)
ON ON	Détection de visage (129)/Détection de sourire (132)
AUTÓ OFF	Cadrage automatique (131)
[②]	Indicateur de sensibilité pour la fonction Détection de sourire (132)

Affichage	Indication
DER DRO OFF AUTO	Optimiseur de plage dynamique (142)/HDR Auto (143)
Std.; Vivid: Port.; Land: Surest B/W +3 +3 +3	Modes créatifs (147)/ Contraste, Saturation, Netteté
	Effet Photo (145)

5	
Affichage	Indication
000	Mode de mesure (136)
+2.0	Correction du flash (137)
AWB ☀	Balance des blancs
1	(Automatique,
祟-1 祟0	Prédéfinie, Personnalisée,
祟+1 祟+2 嘐	Température des
₹ 7500K	couleurs, Filtre couleur)
A5 G5	(149)

Fonctions disponibles pour chaque mode de prise de vue

Les fonctions que vous pouvez utiliser dépendent du mode de prise de vue sélectionné.

Dans le tableau ci-dessous, les fonctions disponibles sont indiquées par le signe \checkmark et les fonctions indisponibles par le signe -.

Les fonctions que vous ne pouvez pas utiliser sont grisées à l'écran.

Mode Pr. vue		Correction exposition (50)	Retarda- teur (157)	Prise d. v. en continu (156)	Détection de visage (129)	Détec. de sourire (132)	Cadrage automa- tique (131)
i o (37,	95)	-	V	V	V	V	V
③ (37, 9	5)	-	V	V	V	V	<
i + (44, 95)		-	V	~	V	~	<
SCN	0	-	V	-	V	V	<
(45, 96)	is.	I	V	V	V	>	-
	*	1	V	-	V	V	V
	A	ı	V	-	V	V	V
	=	ı	V	-	V	>	>
)	ı	V	-	V	V	>
	>₩	_	-	-	V	_	-
	•)	-	V	-	V	V	<
□ (46,	99)	>	-	-	-	-	_
⊤ <u>⊪</u> (47, 101)		~	-	-	-	-	-
P (102)		>	V	V	V	V	V
A (103)		>	V	V	V	V	<
S (105)		>	V	V	V	V	V
M (107)		*	V	V	V	V	>
III (39, 111)		V *	V	V	V	-	-

^{*} Lorsque le mode d'exposition est défini sur M, vous devez aussi définir [ISO] sur [AUTO] pour être en mesure de régler l'exposition.

Modes de flash disponibles

Les modes de flash que vous pouvez utiliser dépendent du mode de prise de vue et des fonctions sélectionnés.

Dans le tableau ci-dessous, les fonctions disponibles sont indiquées par le signe \vee et les fonctions indisponibles par le signe -.

Les modes de flash que vous ne pouvez pas utiliser sont grisés à l'écran.

Mode Pr.	vue	(Flash désactivé)	\$ (Flash auto)	≰ (Flash forcé)	(Sync. lente)	(Sync. arrière)	(Sans fil)
i o (37,	95)	V	>	V	-	-	-
③ (37, 95)		V	-	-	-	-	-
i + (44, 95)		V	>	V	-	-	-
SCN	0	V	>	V	-	-	-
(45, 96)	×	V	1	V	-	-	_
	T	V	>	V	-	-	_
	A	V	1	V	-	-	_
	-	V	-	V	-	-	_
)	V	1	-	-	-	_
) #	V	1	-	-	-	_
	•)	_	>	-	V	-	_
□ (46,	99)	V	ı	-	-	-	_
⊤ <u>∎,</u> (47, 101)		-	-	V	~	V	~
P (102)		-	1	V	V	V	V
A (103)		_	ı	V	V	V	V
S (105)		_	-	V	V	V	V
M (107)		-	_	V	V	V	V
間 (39, 111)		V	-	_	-	-	_

Opérations avancées




Configuration de l'appareil photo

Retrait de l'oculaire de visée

Lors de la fixation du viseur d'angle FDA-A1AM (vendu séparément) sur l'appareil photo, retirez l'oculaire de visée.

Faites glisser avec précaution l'oculaire de visée en le poussant de chaque côté pour le dégager.

 Placez vos doigts sous l'oculaire de visée et faites le glisser vers le haut.

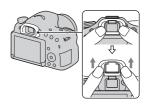

Remarques

• Lorsque vous fixez un viseur d'angle FDA-A1AM (vendu séparément) sur l'appareil photo, réglez [Régl. FINDER/LCD] sur [Manuel] dans le menu personnalisé 🏞 et permutez l'affichage entre le viseur et l'écran LCD en appuyant sur le bouton FINDER/LCD. Il est recommandé de régler [Eye-Start AF] sur [OFF], car les capteurs de l'oculaire situés au-dessus du viseur peuvent être activés.

Affichage de l'écran du mode de prise de vue

Sélection du mode d'écran

Vous pouvez sélectionner le mode d'écran de votre choix. Lorsque vous changez d'écran en appuyant sur DISP sur le bouton de commande (page 53), seuls les écrans sélectionnés s'affichent. Vous pouvez régler les écrans à afficher sur l'écran LCD et le viseur séparément.

- 1 Bouton MENU → ☆ 2 → [Bouton DISP (Ecran)] ou [Bouton DISP (Viseur)]
- 2 Sur le bouton de commande, appuyez sur les boutons ▲/▼/◄/▶ pour sélectionner l'affichage souhaité, puis appuyez sur la partie centrale du bouton de commande.
- 3 Appuvez sur le bouton MENU.

Histogramme

L'histogramme affiche un graphique de distribution de luminance indiquant combien de pixels d'une luminosité particulière sont présents sur l'image. La correction d'exposition modifie l'histogramme en conséquence. Les deux extrémités de l'histogramme indiquent une portion surexposée (high-key) ou sous-exposée (low-key). Vous ne pourrez pas rétablir ces zones ultérieurement avec un ordinateur. Ajustez l'exposition au besoin et reprenez la prise.



Remarques

- L'histogramme n'indique pas l'image enregistrée finale. Il indique la condition de l'image simplement contrôlée à l'écran. L'histogramme est différent selon le réglage d'ouverture, etc.
- L'histogramme est différent entre la prise de vue et la lecture dans les situations suivantes :
 - Si le flash est déclenché.
 - Lorsque le sujet présente une intensité lumineuse faible, comme une scène de nuit.

Contrôler le sujet à travers l'objectif sans afficher les effets

Vous pouvez contrôler le sujet à travers l'objectif sans afficher les effets, comme [Correction exposition], [Bal. des blancs], [Modes créatifs], [Effet de photo], etc.

Bouton MENU $\rightarrow \Leftrightarrow$ 2 \rightarrow [Affichage Live View] \rightarrow [Définit. d'effet désac.]

 Avec [Définit. d'effet désac.] sélectionné, l'image Live View dans le mode M est toujours affichée avec la luminosité adéquate.

Remarques


 [Définit. d'effet désac.] ne peut pas être sélectionné lorsque le mode d'exposition est réglé sur [Auto intelligent], [Automatique supérieur], [Panor. par balayage], [Film] ou [Sélection scène].

Liste des icônes de mode du viseur


Lorsque [Pour le viseur] dans [Bouton DISP (Ecran)] est activé, l'écran LCD peut être réglé sur le mode adapté à la prise de vue par le viseur en appuyant sur DISP sur le bouton de commande.

Voir les pages entre parenthèses pour en savoir plus sur les opérations.

Dans le mode [Auto intelligent], [Automatique supérieur] ou [Sélection scène]

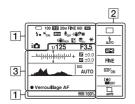

Dans le mode [Continu télé-zoom en priorité AE], [Effet de photo], P/A/S/ M ou [Panor. par balayage]

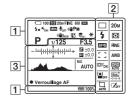

_	п	
1	п	

Affichage	Indication
PASMA PASMA	Mode d'exposition (43)
(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	Carte mémoire (25, 225)/ Transfert (183)
100	Nombre d'images pouvant encore être enregistrées
3:2 16:9	Ratio d'aspect des images fixes (171)
20M 10M 5.0M 17M 8.4M 4.2M = WIDE = STD	Taille des images fixes (54)
RAW RAW+J FINE STD	Qualité des images fixes (171)
60i 24p 50i 25p	Cadence de prise de vue en mode film (115)
FX : FH :	Taille d'image en mode Film (115)
100 %	Charge restante de la batterie (27)
4.	Mise en place du flash en cours (48)
VIEW	Définit. d'effet désac. (90)
₽ _{OFF}	Enregistrement audio désactivé en mode Film (117)

Affichage	Indication
(\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	SteadyShot/ Avertissement de bougé de l'appareil (93)
((WERROR	Erreur SteadyShot (215)
[I]	Avertissement de surchauffe (12)
FULL ERROR	Fichier de base de données plein (217)/ Erreur du fichier de base de données (217)

2

Affichage	Indication
☐☐☐ Hi S10 BEXC BEXS BEXWB 0.3 EV	Mode d'acquisition (52, 156)
AUTO SLOW AUTO SLOW AUTO SLOW AUTO SLOW AUTO SLOW AUTO SLOW	Mode Flash (48, 139)/ Atténuation des yeux rouges (64)
AF-A AF-S AF-C MF	Mode de mise au point (121)
+++++ []	Zone AF (122)
OFON OFF	Verrouillage AF (123)
	Détection de visage (129)/Détection de sourire (132)
0 0	Mode de mesure (136)
AWB ※ ♠ ♣ ☆ ※-1 ※ 0 ※+1 ※+2 ♥ ♣ 7500K	Balance des blancs (Automatique, Prédéfinie, Personnalisée Température des couleurs, Filtre couleur)
A5 G5	(149)

Affichage	Indication
DER DRO OFF AUTO	Optimiseur de plage dynamique (142)/HDR Auto (143)
Std. Wivid Port. Land Sussel B/W +3 +3 +3	Modes créatifs (147)/ Contraste, Saturation, Netteté
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Effet Photo (145)
AUTÓ OFF	Cadrage automatique (131)

Affichage	Indication
1/125	Vitesse d'obturation (105)
F3.5	Ouverture (103)
™	Correction d'exposition (50)/Mesure manuelle (108)
\$ /_	Correction du flash (137)
-1-4-11-11-11-11-11-1-1-1-1	Échelle EV (159)
ISO AUTO	Sensibilité ISO (141)
*	Verrouillage AE (135)
	Histogramme (89)
• Verrouillage AF	Verrouillage AF (123)


Prise d'une image nette sans bougé de l'appareil

Le « bougé de l'appareil » fait référence au mouvement indésirable de l'appareil photo ayant lieu pendant la prise de vue et entraînant une image floue.

Pour réduire le bougé de l'appareil, suivez les instructions ci-dessous.

Indicateur d'avertissement de bougé de l'appareil

Lorsque l'appareil photo détecte un bougé de l'appareil possible, l'indicateur (avertissement de bougé de l'appareil) clignote. Dans ce cas, utilisez un trépied ou le flash.

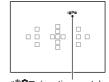

Indicateur ((avertissement de bougé de l'appareil)

Remarques

 L'indicateur (avertissement de bougé de l'appareil) ne s'affiche que dans les modes réglant automatiquement la vitesse d'obturation. Cet indicateur ne s'affiche pas dans les modes M/S ou lorsque vous enregistrez des films.

Utilisation de la fonction SteadyShot

La fonction SteadyShot est disponible avec cet appareil photo afin de réduire le bougé de l'appareil. La fonction SteadyShot peut être réglée séparément pour la prise d'images fixes et pour l'enregistrement de films. La fonction SteadyShot est réglée sur [ON] dans les réglages par défaut.

Bouton MENU \rightarrow \bigcirc 3 ou \bowtie 1 \rightarrow [SteadyShot] \rightarrow Sélectionnez le réglage souhaité

Remarques

 La fonction SteadyShot peut ne pas fonctionner de manière optimale lorsque l'appareil photo vient d'être mis sous tension, juste après l'avoir dirigé sur un sujet ou lorsque le déclencheur a été enfoncé à fond sans s'arrêter à mi-course.

Utilisation d'un trépied

Dans les cas suivants, il est recommandé de fixer l'appareil photo sur un trépied.

- Prise de vue sans flash dans un endroit sombre.
- Prise de vue avec une vitesse d'obturation lente, habituellement utilisée pour la prise de vue nocturne.
- Prise de gros-plans de sujets, comme en prise de vue macro.
- Prise de vue avec un objectif télescopique.

Remarques

 Lors de l'utilisation d'un trépied, désactivez la fonction SteadyShot sous peine de provoquer un dysfonctionnement.

Sélection du mode de prise de vue

i**△** Auto intelligent/⑤ Flash désactivé

Placez le sélecteur de mode sur $i \bigcirc$ (Auto intelligent) et prenez des photos (page 37).

• Si vous effectuez des prises de vue dans un lieu où l'utilisation du flash est interdite, sélectionnez ③ (Flash désactivé).

Remarques

 Étant donné que l'appareil photo active la fonction de réglage automatique, de nombreuses fonctions ne seront pas disponibles, par exemple la correction d'exposition et le réglage ISO. Si vous voulez ajuster différents réglages, placez le sélecteur de mode sur P, puis photographiez votre sujet.

i**△**⁺ Automatique supérieur

Placez le sélecteur de mode sur in (Automatique supérieur) et prenez des photos (page 44).

Pour régler la prise de vue en continu

Bouton MENU → ☆ 1 → [Auto.sup. Pr vue continu] → Sélectionnez le réglage souhaité

Pour sélectionner la méthode de stockage à utiliser pour les images enregistrées

En prise de vue en continu, vous pouvez sélectionner une méthode de stockage permettant à l'appareil photo de mémoriser une image adéquate parmi les images prises en continu ou de mémoriser toutes les images.

Bouton MENU → ☆ 1 → [Auto.sup. Extract. image] → Sélectionnez le réglage souhaité

Remarques

- Même si vous réglez [Auto.sup. Extract. image] sur [OFF] avec [Crépuscule sans trépied] sélectionné comme mode de scène reconnu, 1 image combinée est sauvegardée.
- Lorsque [Qualité] est réglé sur [RAW] ou [RAW & JPEG], les performances se voient affectées.

SCN Sélection scène

Ce mode convient pour

Prendre des photos avec les réglages prédéfinis selon la scène

Placez le sélecteur de mode sur SCN (Sélection scène), sélectionnez le mode souhaité et prenez des photos (page 45).

(Portrait)	Estompe l'arrière-plan et augmente la netteté du sujet. Ce mode permet de rehausser en douceur les teintes de peau. • Pour rendre encore plus flou l'arrière-plan, réglez l'objectif sur la position téléobjectif. • Vous pouvez photographier une image éclatante en faisant la mise au point sur l'œil le plus proche de l'objectif. • Utilisez le pare-soleil pour photographier des sujets en contre-jour. • Utilisez la fonction d'atténuation des yeux rouges si les yeux du sujet deviennent rouges à cause du flash (page 64).
《 (Activités sportives)	Photographie un sujet en mouvement à une vitesse d'obturation élevée, pour que le sujet semble être immobile. L'appareil photo prend des photos en continu tant que vous maintenez le déclencheur enfoncé. • Maintenez enfoncé le déclencheur à mi-course et attendez le bon moment.

-	
(Macro)	Ce mode vous permet d'effectuer des gros-plans de vos sujets (fleurs ou aliments, par exemple). • Vous pouvez photographier un sujet avec un objectif macro (vendu séparément). • Réglez le mode de flash sur [Flash désactivé] lorsque vous photographiez un sujet à une distance d'un mètre (3,3 pi). • Lors de la prise de vue en mode macro, la fonction SteadyShot ne sera pas complètement efficace. Utilisez un trépied pour obtenir de meilleurs résultats. • La distance focale la plus courte ne change pas.
▲ (Paysage)	Pour photographier un paysage net du premier au dernier plan, avec des couleurs éclatantes et vives. • Pour accentuer la perspective ouverte d'une scène, réglez l'objectif sur grand angle.
(Crépuscule)	Pour une belle restitution du rouge des couchers ou des levers de soleil.
(Scène de nuit)	Ce mode vous permet de prendre des paysages de nuit éloignés en conservant l'ambiance nocturne de la scène. La vitesse d'obturation étant lente, il est recommandé d'utiliser un trépied. Il se peut que la photo ne soit pas prise correctement si vous photographiez une scène de nuit dans l'obscurité totale.

> ₩ (Crépuscule sans trépied)	Photographie à main levée des scènes nocturnes avec moins de bruit et de flou. L'appareil photo effectue des prises de vue en continu. Un traitement est ensuite appliqué à l'image pour en atténuer le flou, les bougés et le bruit. • La réduction du flou est moins efficace lors de la prise de : — Sujets avec un mouvement non linéaire — Sujets trop près de l'appareil photo — Sujets faiblement contrastés comme le ciel, une plage de sable ou une pelouse — Sujets changeant continuellement, comme des vagues ou une cascade • Un bruit numérique peut affecter l'image lorsque vous utilisez une source de lumière scintillante, comme un éclairage fluorescent.
(Portrait de nuit)	Pour prendre des portraits dans des scènes de nuit. • La vitesse d'obturation étant lente, il est recommandé d'utiliser un trépied.

Technique de prise de vue

Pour obtenir des images plus détaillées, placez le sélecteur de mode sur P,
 A, S ou M et utilisez la fonction [Modes créatifs] (page 147) pour vous permettre d'ajuster l'exposition, la sensibilité ISO, etc.

Remarques

- Étant donné que l'appareil photo jauge automatiquement les réglages, de nombreuses fonctions ne seront pas disponibles, par exemple la correction d'exposition et le réglage ISO.
- Le flash est réglé sur [Flash auto] ou [Flash désactivé] pour chaque mode [Sélection scène]. Vous pouvez changer ces réglages (pages 48, 85, 139).

Panor. par balayage

Ce mode convient pour

 Prendre des photos de scènes étendues ou de gratte-ciels avec une composition dynamique.

Placez le sélecteur de mode sur (Panor. par balayage) et prenez des photos (page 46).

Remarques


- Si vous ne parvenez pas à effectuer un balayage panoramique ou incliner l'appareil
 photo sur l'intégralité du sujet dans le temps donné, une zone grise peut survenir
 dans l'image composée. Si cela se produit, déplacez plus rapidement l'appareil
 photo pour enregistrer une image panoramique complète.
- Puisque plusieurs images sont accolées ensemble, la partie de la jonction ne sera pas enregistrée avec fluidité. Pendant la prise de vue, n'inclinez pas l'appareil photo d'avant en arrière ou bien de gauche à droite alors que vous faites le défiler droit devant vous.
- Dans des conditions d'éclairage faible, les images panoramiques peuvent être floues ou ne pas être enregistrées.
- Sous une lumière scintillante, comme un éclairage fluorescent, la luminosité ou la couleur de l'image combinée peut ne pas être totalement homogène.
- Lorsque l'ensemble de la prise de vue panoramique et l'angle auquel vous avez réglé
 la mise au point et l'exposition avec Verrouillage AE/AF sont très différents en
 termes de luminosité, de couleur et de mise au point, la photo ne sera pas réussie. Si
 cela se produit, changez l'angle de verrouillage et prenez un nouveau cliché.
- [Panor. par balayage] ne convient pas pour photographier :
 - Des sujets en mouvement.
 - Des sujets trop près de l'appareil photo.
 - Des sujets faiblement contrastés comme le ciel, une plage de sable ou une pelouse.
 - Des sujets changeant continuellement, comme des vagues ou une cascade.
 - Des sujets avec le soleil ou des éclairages électriques, etc., qui sont bien plus lumineux que les zones environnantes.
- L'enregistrement [Panor. par balayage] peut être interrompu dans les situations suivantes:
 - Vous effectuez un balayage panoramique trop rapide ou trop lent ou bien vous inclinez l'appareil photo trop rapidement ou trop lentement.
 - Il y a un bougé d'appareil trop important.

- L'appareil photo continue la prise de vue pendant l'enregistrement [Panor, par balayage] et l'obturateur émet un clic jusqu'à la fin de la prise.
- [Cadrage automatique] et la fonction de zoom de l'appareil photo ne peuvent pas être utilisés.

Conseils pour photographier une image panoramique

Effectuez un balayage panoramique ou inclinez l'appareil photo en un arc avec une vélocité constante et dans la même direction que l'indicateur sur l'écran. [Panor. par balayage] convient mieux aux sujets immobiles qu'aux sujets en mouvement.

Sens vertical

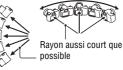

Sens horizontal

- En [Panor. par balayage], il est recommandé d'utiliser un objectif grand angle.
- · Lorsque vous utilisez un objectif avec une longue distance focale, faites un balayage panoramique plus lent ou inclinez l'appareil photo plus lentement que lorsque vous utilisez un objectif grand angle.
- Décidez de la scène et appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-chemin, afin de pouvoir verrouiller la mise au point et l'exposition. Ensuite, enfoncez le déclencheur jusqu'au bout et effectuez un balayage panoramique avec l'appareil photo.
- Si des formes ou un paysage très variés sont concentrés sur le bord de l'écran, la composition de l'image peut échouer. Dans ce cas, ajustez la composition du cadre pour que la section soit au centre de l'image, puis effectuez une nouvelle prise de vue.

Pour modifier la taille d'image

Vous pouvez sélectionner la taille d'image : Bouton MENU \rightarrow \bigcirc 1 \rightarrow [Panorama: taille].

Pour régler le sens du balayage panoramique ou de l'inclinaison

Vous pouvez régler le sens dans lequel vous effectuerez le balayage panoramique ou inclinerez l'appareil photo.

Bouton MENU \rightarrow \bigcirc 1 \rightarrow [Panorama : orient.] \rightarrow Sélectionnez le réglage souhaité 100

T■ Continu télé-zoom en priorité AE

Ce mode convient pour

- Prendre en rafale un sujet se déplaçant rapidement pour capturer un moment précis.
- Prendre en photo les expressions faciales des enfants changeant d'un moment à l'autre.

Placez le sélecteur de mode sur T (Continu télé-zoom en priorité AE) et prenez des photos (page 47).

 Le facteur de zoom minimal est défini sur 2 fois et la taille d'image est définie sur S.

Techniques de prise de vue

- Lorsque [Mode autofocus] est réglé sur [AF continu], l'appareil photo continue de régler la mise au point en cours de prise de vue. Vous pouvez définir le réglage [ISO] sur la valeur de votre choix.
- En mode de mise au point manuelle ou lorsque le mode autofocus est réglé sur [AF ponctuel], vous pouvez ajuster la sensibilité ISO et l'ouverture. Avec [AF ponctuel] sélectionné, la mise au point est déterminée sur la première image.

Remarques

- Selon le réglage ISO et l'ouverture, la vitesse d'obturation est plus lente et la vitesse de la prise de vue en continu peut être plus lente.
- · La fonction de détection de visage est désactivée.
- Avec [HDR auto] sélectionné, le processus DRO est exécuté provisoirement d'après le réglage DRO.
- Lorsque Tu (Continu télé-zoom en priorité AE) est sélectionné, vous ne pouvez pas régler [Qualité] sur [RAW] ou [RAW & JPEG].
- Conditions de mesure. La vitesse de la prise de vue en rafale peut être plus lente selon les conditions de prise de vue (taille de l'image, réglage ISO, RB ISO élevée ou le réglage de [Comp. obj.: Distorsion]).

P Programme Auto

Ce mode convient pour

 Changer les réglages de sensibilité ISO, style créatif, optimiseur de plage dynamique, etc., pendant l'utilisation de l'exposition automatique.

1 Placez le sélecteur de mode sur P.

- 2 Définissez les fonctions de prise de vue sur les réglages désirés (pages 118 à 160).
 - Pour déclencher le flash, appuyez sur le bouton 4.
- 3 Effectuez la mise au point et prenez le sujet.

Décalage de programmation

Vous pouvez modifier provisoirement la combinaison de la vitesse d'obturation et de la valeur d'ouverture tout en conservant l'exposition correcte déterminée par l'appareil photo.

Tournez le sélecteur de commande pour sélectionner la combinaison de votre choix pendant l'obtention de la mise au

point.

L'indication du mode d'exposition passe
à « P* ».





A Priorité ouvert.


Ce mode convient pour


- Faire précisément la mise au point sur le sujet et rendre flou ce qui se trouve devant et derrière lui. Augmenter l'ouverture réduit le champ mis au point. (La profondeur de champ est réduite.)
- Photographier la profondeur d'un paysage. Réduire l'ouverture élargit le champ mis au point. (La profondeur de champ est augmentée.)

1 Placez le sélecteur de mode sur A.

2 Sélectionnez la valeur d'ouverture (nombre F) au moyen du sélecteur de commande.

- Nombre F plus petit: l'avant-plan et l'arrière-plan du sujet sont flous.
 Nombre F plus grand: la mise au point s'effectue à la fois sur le sujet, l'avantplan et l'arrière-plan.
- Vous ne pouvez pas vérifier le flou d'une image sur l'écran LCD ou dans le viseur. Vérifiez l'image enregistrée et aiustez l'ouverture.

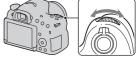

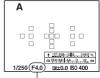


Ouverture (nombre F)

3 Effectuez la mise au point et prenez le sujet.

La vitesse d'obturation est réglée automatiquement pour obtenir l'exposition correcte.

 Lorsque l'appareil photo estime qu'une exposition appropriée ne peut pas être obtenue avec la valeur d'ouverture sélectionnée, la vitesse d'obturation clignote. Le cas échéant, réglez à nouveau l'ouverture.

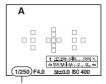

Vitesse d'obturation

Techniques de prise de vue

- La vitesse d'obturation peut devenir plus lente selon la valeur d'ouverture. Lorsque la vitesse d'obturation est plus lente, utilisez un trépied.
- Pour rendre encore plus flou l'arrière-plan, utilisez un téléobjectif ou un objectif pourvu d'une valeur d'ouverture plus petite (objectif lumineux).
- Vous pouvez vérifier le flou approximatif de l'image avant l'enregistrement avec le bouton Aperçu.

Remarques

 Appuyez sur le bouton \$\frac{1}{2}\$ lorsque vous photographiez avec le flash. Cependant, la portée du flash dépendra de la valeur d'ouverture. Lorsque vous photographiez avec le flash, vérifiez la portée du flash dans « Spécifications ».

Pour vérifier le flou de l'arrière-plan (Bouton Aperçu)

L'écran LCD et le viseur indiquent une image capturée avec la plus grande ouverture. Le changement d'ouverture a une incidence sur la netteté de l'image du sujet, créant une différence entre la netteté de l'image avant la prise de vue et celle de l'image réelle.



Bouton Aperçu

Lorsque vous appuyez sur le bouton Aperçu, vous pouvez voir l'image avec l'ouverture utilisée dans la prise réelle, ce qui vous permet de vérifier la netteté approximative du sujet avant la prise de vue.

- Appuyez sur le bouton Aperçu après avoir ajusté la mise au point.
- Vous pouvez ajuster l'ouverture en mode Aperçu.

Remarques

 Lorsque [Loupe mise pt] est attribué au bouton Aperçu, réglez [Bouton Aperçu] sur [Aperçu prise de vue] ou [Aperçu ouverture] dans le menu personnalisé
 (page 177).


S Priorité vitesse


Ce mode convient pour

- Photographier un sujet en mouvement à un moment précis dans le temps.
 Utilisez une vitesse d'obturation plus rapide pour photographier l'instant en capturant parfaitement le mouvement.
- Suivre le mouvement en vue d'exprimer dynamisme et fluidité. Utilisez une vitesse d'obturation lente pour photographier une image avec effet de filé du sujet en mouvement.

1 Placez le sélecteur de mode sur S.

2 Sélectionnez la vitesse d'obturation avec le sélecteur de commande.

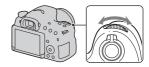

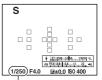


Vitesse d'obturation

3 Effectuez la mise au point et prenez le sujet.

L'ouverture est réglée automatiquement pour obtenir l'exposition correcte.

 Lorsque l'appareil photo estime qu'une exposition appropriée ne peut pas être obtenue avec la vitesse d'obturation sélectionnée, la valeur d'ouverture clignote. Le cas échéant, réglez à nouveau la vitesse d'obturation.

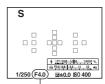

Ouverture (nombre F)

Techniques de prise de vue

- Lorsque la vitesse d'obturation est plus lente, utilisez un trépied.
- Lorsque vous photographiez un sport en salle, sélectionnez une sensibilité ISO supérieure.

Remarques

- L'indicateur (avertissement de bougé de l'appareil) n'apparaît pas en mode [Priorité vitesse].
- Plus la sensibilité ISO est élevée, plus le bruit sera flagrant.
- Lorsque la vitesse d'obturation est de 1 seconde ou plus, la réduction de bruit (RB Pose longue) après la prise de vue prendra le même temps que la durée de l'ouverture de l'obturateur. Vous ne pouvez pas photographier pendant la réduction du bruit.

106

 Appuyez sur le bouton 4 lorsque vous photographiez avec le flash. Cependant, lorsque vous utilisez le flash, si vous réduisez l'ouverture (nombre F plus grand) en ralentissant la vitesse d'obturation, la lumière du flash n'atteindra pas les sujets éloignés.

M Exposition manuelle

Ce mode convient pour


 Prendre des clichés avec l'exposition désirée en réglant à la fois la vitesse d'obturation et l'ouverture.

1 Placez le sélecteur de mode sur M.

- 2 Tournez le sélecteur de commande pour ajuster la vitesse d'obturation, et tout en appuyant sur le bouton AV, tournez le sélecteur de commande pour ajuster l'ouverture.
 - Vous pouvez régler [ISO] sur [AUTO] même en mode [Exposition manuelle]. Avec [ISO] réglé sur [AUTO], la sensibilité ISO change automatiquement pour l'exposition appropriée selon la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture réglées.
 - Avec [ISO] réglé sur [AUTO], si l'exposition appropriée n'est pas obtenue avec vos réglages, les indicateurs de la valeur de réglage clignotent sur l'écran. Dans ce cas, réglez à nouveau la vitesse d'obturation ou la valeur d'ouverture.



Bouton AV

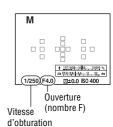


3 Prenez la photo une fois l'exposition réglée.

 Lorsque [ISO] est réglé sur une autre option que [AUTO], vérifiez la valeur d'exposition avec la mesure manuelle*.

Vers + : les images s'éclaircissent.

Vers -: les images s'assombrissent.

* Lorsque l'appareil photo est en mode M, il affiche une valeur de sous- ou surcorrection basée sur l'exposition correcte. En mode Écran LCD, une valeur numérique s'affiche. En mode Viseur, la valeur est indiquée sur l'échelle EV

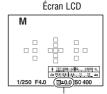

Mesure manuelle

Écran du viseur



Mesure manuelle

Remarques

- L'indicateur (avertissement de bougé de l'appareil) n'apparaît pas en mode d'exposition manuelle.
- Appuyez sur le bouton ‡ lorsque vous photographiez avec le flash. Cependant, la portée du flash dépendra de la valeur d'ouverture. Lorsque vous photographiez avec le flash, vérifiez la portée du flash dans « Spécifications ».


M BULB


Ce mode convient pour

- Photographier des traînées de lumière telles qu'un feu d'artifice.
- Photographier des traînées d'étoiles.

1 Placez le sélecteur de mode sur M.


2 Faites tourner le sélecteur de commande vers la gauche jusqu'à ce que [BULB] s'affiche.

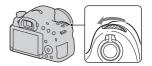

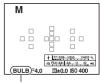

BULB

3 Tout en appuyant sur le bouton AV. tournez le sélecteur de commande pour ajuster l'ouverture (nombre F).

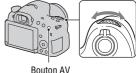

- 4 Enfoncez le déclencheur à mi-chemin pour effectuer la mise au point.
- 5 Appuyez continuellement sur le déclencheur pendant la durée de la prise.

Tant que vous appuyez sur le déclencheur, l'obturateur reste ouvert.

Techniques de prise de vue

- · Utilisez un trépied.
- Réglez la mise au point sur infini dans le mode de mise au point manuelle lorsque vous photographiez des feux d'artifice, etc. Lorsque la position infini de l'objectif n'est pas connue, ajustez d'abord la mise au point sur les feux d'artifice qui sont lancés dans la même zone générale, puis photographiez-les.
- Si vous utilisez une télécommande* pourvue d'une fonction de blocage du déclencheur (vendue séparément), vous pouvez maintenir l'obturateur ouvert au moyen de la télécommande.
 - * Utilisez une télécommande compatible avec un Multi/micro connecteur USB.

- · Lorsque vous utilisez un trépied, désactivez la fonction SteadyShot (page 94).
- Plus la durée d'exposition est élevée, plus le niveau de bruit sur l'image est important.
- Après la prise de vue, une réduction de bruit (RB Pose longue) est exécutée pendant un temps équivalent à la durée d'ouverture de l'obturateur. Pendant la réduction de bruit, vous ne pouvez pas effectuer d'autres prises de vue.
- Lorsque la fonction Détection de sourire ou HDR auto est activée, ou lorsque [Effet de photo] est réglé sur [Peinture HDR] ou [Monochrome riche], il n'est pas possible de régler la vitesse d'obturation sur [BULB].
- Si la fonction Détection de sourire ou HDR auto, ou encore le réglage [Peinture HDR] ou [Monochrome riche] de [Effet de photo] est utilisé avec la vitesse d'obturation réglée sur [BULB], cette dernière est temporairement réglée sur 30 secondes
- Nous recommandons de commencer la prise de vue BULB alors que la température de l'appareil photo est modérée afin d'empêcher la dégradation de la qualité de l'image.

Configuration de l'enregistrement de films

Enregistrement facile de films

Vous pouvez démarrer l'enregistrement de films depuis n'importe quel mode d'exposition.

La vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture sont réglées automatiquement.

Appuyez sur le bouton MOVIE pour démarrer l'enregistrement (page 39).

Techniques de prise de vue

- Démarrez l'enregistrement après avoir ajusté la mise au point.
- Les réglages suivants qui ont été sélectionnés pendant la prise d'images fixes peuvent également être utilisés pendant l'enregistrement de films.
 - -ISO
 - Bal. des blancs
 - Modes créatifs
 - Correction exposition
 - Zone AF
 - Mode de mesure
 - Détection de visage
 - Verrouillage AF
 - Opti Dyna
 - Comp. objectif: Dégradé
 - Comp. obj. : Aber. chr.
 - Comp. obj. : Distorsion
 - Effet de photo
- [ISO], [Correction exposition], [Verrouillage AF] ou [Zone AF] peuvent être ajustés pendant l'enregistrement de films.
- Si vous attribuez [Verrou AF] au bouton AEL ou ISO, vous pouvez verrouiller la mise au point en appuyant sur ces boutons en mode autofocus.

- Dans le mode d'enregistrement de films, la zone enregistrable (angle de vue) est plus étroite que celle lors de la prise d'images fixes. Pour enregistrer avec le même angle de vue qu'une image fixe 16:9, réglez [SteadyShot] sur [OFF] (page 93).
- Lorsque l'écran [Pour le viseur] est affiché sur l'écran LCD, celui-ci change pour l'écran [Afficher toutes infos] au moment où l'enregistrement de films débute.
- Ne filmez pas une source de lumière intense, comme le soleil. Cela risque d'endommager le mécanisme interne de l'appareil.
- Lorsque vous importez des films AVCHD sur un ordinateur, utilisez « PlayMemories Home » (pages 73, 194).
- Si vous continuez à filmer pendant une période prolongée, la température de l'appareil photo augmente et la qualité de l'image peut se dégrader.
- L'icône [L] s'affiche si la température de l'appareil est trop élevée. Dans ce cas, mettez l'appareil hors tension et attendez qu'il revienne à des températures acceptables. Si vous continuez à filmer, l'appareil photo s'éteint automatiquement.
- Étant donné que la vitesse d'obturation et l'ouverture sont ajustées automatiquement, la vitesse d'obturation sera plus élevée et il se peut que le mouvement du sujet soit saccadé sous un éclairage lumineux. Pour rendre le mouvement plus régulier, vous pouvez sélectionner la mise au point manuelle et ajuster la vitesse d'obturation ou l'ouverture (page 113).
- Une valeur entre ISO 100 et ISO 3200 pour la sensibilité ISO peut être sélectionnée lorsque vous enregistrez des films. Si vous démarrez l'enregistrement de films avec une valeur de ISO 3200 ou plus, la sensibilité ISO bascule sur ISO 3200. Une fois l'enregistrement de votre film terminé, le réglage de la sensibilité ISO revient à la valeur précédente.
- Avec [ISO] réglé sur [Réduc. bruit multi-photos], [AUTO] est temporairement sélectionné.
- Vous ne pouvez pas sélectionner [Flou artistique], [Peinture HDR], [Monochrome riche] ou [Miniature] dans [Effet de photo]. Lorsque l'enregistrement de films débute, [Effet de photo] est temporairement réglé sur [OFF].
- [Zoom "Clear Image"] ne peut pas être utilisé pendant l'enregistrement de films.

Zoom numérique

Vous pouvez utiliser la fonction de zoom numérique pendant l'enregistrement de films. La qualité se dégradera, toutefois, en raison du traitement de l'image.

1 Appuyez sur le bouton ZOOM.

 Le zoom numérique est disponible pendant l'enregistrement de films même avec [Zoom numérique] réglé sur [OFF] dans le menu Prise d'images fixes . Bouton ZOOM



- 2 Agrandissez l'image jusqu'au facteur de zoom souhaité avec ◄/
 ► sur le bouton de commande.
 - Un facteur de zoom de jusqu'à environ 4× est disponible.

Modification de la sensibilité de suivi de l'autofocus pendant l'enregistrement de films

Lorsque vous enregistrez des sujets se déplaçant rapidement, sélectionnez [Élevé], et lorsque plusieurs sujets se déplacent ou traversent l'écran d'avant en arrière, sélectionnez [Faible].

Bouton MENU $\rightarrow \boxplus$ 1 \rightarrow [Durée du Suivi AF] \rightarrow Sélectionnez le réglage souhaité

Enregistrement de films avec la vitesse d'obturation et l'ouverture ajustées

Vous pouvez enregistrer des films avec la vitesse d'obturation et l'ouverture ajustées, en contrôlant le floutage de l'arrière-plan ou la fluidité à votre guise.

- 1 Placez le commutateur de mode de mise au point sur MF (page 125).
- 2 Placez le sélecteur de mode sur 🖽 (Film).
- 3 Sur le bouton de commande, appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner le mode souhaité, puis appuyez sur la partie centrale du bouton de commande.
 - Pour choisir un autre mode, appuyez sur le bouton Fn, puis sélectionnez le mode de votre choix.
- 4 Ajustez la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture avec le sélecteur de commande.
- 5 Ajustez la mise au point, puis appuyez sur le bouton MOVIE pour démarrer l'enregistrement.

田 _P (Programme Auto) (102)	Ce mode vous permet d'effectuer des prises de vue avec réglage automatique de l'exposition (vitesse d'obturation et valeur d'ouverture). Les autres réglages peuvent être ajustés manuellement, et vos valeurs de réglage peuvent être sauvegardées.
間 _A (Priorité ouvert.) (103)	Ce mode vous permet d'effectuer des prises de vue avec réglage manuel de la valeur d'ouverture via le sélecteur de commande.
⊞ _S (Priorité vitesse) (105)	Ce mode vous permet d'effectuer des prises de vue avec réglage manuel de la vitesse d'obturation via le sélecteur de commande.
囯M (Exposition manuelle) (107)	Ce mode vous permet d'effectuer des prises de vue avec réglage manuel de l'exposition (vitesse d'obturation et valeur d'ouverture) via le sélecteur de commande.

Format fichier

Bouton MENU $\rightarrow \boxminus$ 1 \rightarrow [Format fichier] \rightarrow Sélectionnez le format souhaité

AVCHD	Enregistre des films 60i/50i ou des films 24p/25p au format AVCHD. Ce format de fichier convient au visionnement du film sur un téléviseur haute-définition. Vous pouvez créer un disque Blu-ray, un disque d'enregistrement AVCHD ou un disque DVD-Vidéo en utilisant le logiciel « PlayMemories Home ». Les films en 60i/50i sont enregistrés respectivement soit à 60 trames/seconde, soit à 50 trames/seconde. Les films en 60i et 50i utilisent chacun le système de balayage entrelacé, un audio Dolby Digital et le format AVCHD. Les films en 24p/25p sont enregistrés respectivement soit à 24 vue/seconde, soit à 25 vue/seconde. Les films en 24p et 25p utilisent chacun le système de balayage progressif, un audio Dolby Digital et le format AVCHD.
MP4	Enregistre des films en mp4 (AVC). Ce format convient aux téléchargements sur Internet, aux pièces jointes, etc. • Les films sont enregistrés au format MPEG-4 à environ 30 vues/seconde, en utilisant le système de balayage progressif, un audio AAC et le format mp4. • Vous ne pouvez pas créer de disque à partir des films enregistrés dans ce format en utilisant le logiciel « PlayMemories Home ».

Réglage d'enregistr.

Plus le débit binaire moyen est élevé et plus la qualité d'image est élevée.

Bouton MENU $\rightarrow \boxminus 1 \rightarrow [Réglage d'enregistr.] \rightarrow$ Sélectionnez le réglage souhaité

[Format fichier] : [AVCHD]

Réglage d'enregistr.	Débit binaire	Enregistrement
60i 24M(FX)* 50i 24M(FX)**	24 Mb/s maximum	Enregistre des films avec une qualité d'image élevée à 1920 × 1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)* 50i 17M(FH)**	17 Mb/s en moyenne	Enregistre des films avec une qualité d'image standard à 1920 × 1080 (60i/50i).
24p 24M(FX)* 25p 24M(FX)**	24 Mb/s maximum	Enregistre des films avec une qualité d'image élevée à 1920 × 1080 (24p/25p). Cela produit une ambiance de cinéma.
24p 17M(FH)* 25p 17M(FH)**	17 Mb/s en moyenne	Enregistre des films avec une qualité d'image standard à 1920×1080 ($24p/25p$). Cela produit une ambiance de cinéma.

[Format fichier]: [MP4]

Réglage d'enregistr.	Débit binaire moyen	Enregistrement
1440×1080 12M	12 Mb/s	Enregistre des films à 1440 × 1080.
VGA 3M	3 Mb/s	Enregistre des films à la taille VGA.

appareil compatible 1080 60i

- Si vous enregistrez des films en sélectionnant les réglages [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] ou [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] dans [Réglage d'enregistr.], le logiciel « PlayMemories Home » convertit les films ainsi enregistrés pour créer des disques d'enregistrement AVCHD. La conversion peut prendre un certain temps. Par ailleurs, vous ne pouvez pas créer de disque en conservant la qualité d'image d'origine. Pour conserver la qualité d'image d'origine, enregistrez vos films sur un disque Blu-ray.
- Pour regarder des films 24p/25p sur un téléviseur, vous avez besoin d'un téléviseur compatible 24p/25p. Si vous utilisez un téléviseur non compatible, les films sont convertis en 60i/50i pour être visionnés sur le téléviseur.

^{**}appareil compatible 1080 50i

Enregistrement audio

Lorsque vous enregistrez des films, le bruit de fonctionnement de l'appareil photo ou de l'objectif peut être enregistré. Vous pouvez enregistrer des films sans son.

Bouton MENU $\rightarrow \square$ 1 \rightarrow [Enregistrement audio] \rightarrow [OFF]

Lorsque le mode de mise au point est réglé sur la mise au point manuelle, le bruit de fonctionnement de l'objectif pendant l'autofocus n'est pas enregistré (page 125).

Pour réduire le bruit du vent

Vous pouvez réduire le bruit du vent en coupant les graves émises par le microphone intégré.

Bouton MENU $\rightarrow \square$ 1 \rightarrow [Réduction bruit vent] \rightarrow [ON]

- Régler [Réduction bruit vent] sur [ON] peut provoquer l'enregistrement des sons graves à un volume trop bas. Sélectionnez [OFF] lorsqu'il n'y a pas de vent.
- Lorsqu'un microphone externe (vendu séparément) est utilisé, [Réduction bruit vent] ne fonctionne pas.

Réglage de la mise au point


Il existe 2 méthodes de réglage de la mise au point : l'autofocus et la mise au point manuelle.

Selon l'objectif, la méthode pour permuter entre l'autofocus et la mise au point manuelle est différente.


Type d'objectif	Commutateur à utiliser	Pour passer en autofocus	Pour passer en mise au point manuelle
Objectif pourvu d'un commutateur de mode de mise au point	Objectif (Toujours placer le commutateur de mode de mise au point sur l'appareil photo sur AF.)	Placez le commutateur de mode de mise au point sur l'objectif sur AF.	Placez le commutateur de mode de mise au point sur l'objectif sur MF.
Objectif non pourvu d'un commutateur de mode de mise au point	Appareil photo	Placez le commutateur de mode de mise au point sur l'appareil photo sur AF.	Placez le commutateur de mode de mise au point sur l'appareil photo sur MF.

Autofocus

 Placez le commutateur de mode de mise au point sur l'appareil photo sur AF.

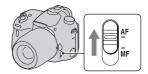


2 Lorsque l'objectif est pourvu d'un commutateur de mode de mise au point, placez-le sur AF.

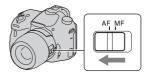

3 Enfoncez à mi-course le déclencheur pour vérifier la mise au point et prenez la photo.

- La zone AF dans laquelle la mise au point a été confirmée devient verte.

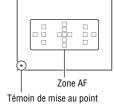

Remarques

 Pendant que l'appareil photo fait automatiquement la mise au point, ne touchez pas la bague de mise au point rotative.

Technique de prise de vue

 Pour sélectionner la zone AF utilisée pour la mise au point, réglez [Zone AF] (page 122).

Témoin de mise au point

Témoin de mise au point	État
■ allumé	Mise au point verrouillée. Prêt à photographier.
(®) allumé	La mise au point est confirmée. Le point de mise au point se déplace, suivant un sujet en mouvement. Prêt à photographier.
() allumé	Mise au point en cours. Vous ne pouvez pas déclencher l'obturateur.
clignotant	Impossible de faire la mise au point. L'obturateur est verrouillé.


Sujets pouvant demander une mise au point spéciale


Lorsqu'on utilise l'autofocus, il est difficile de faire la mise au point sur les sujets suivants. Dans de tels cas, utilisez la fonction de prise de vue avec verrouillage de la mise au point (page 120) ou la mise au point manuelle (page 125).

- Un sujet faiblement contrasté, comme un ciel bleu ou un mur blanc.
- Deux sujets à des distances différentes se chevauchant dans la zone AF.
- Un sujet composé de motifs répétitifs, comme la façade d'un immeuble.
- Un sujet très lumineux ou brillant, comme le soleil, la carrosserie d'une voiture ou la surface de l'eau.
- · La lumière ambiante est insuffisante.

Pour mesurer la distance exacte jusqu'au sujet

Le repère ← situé sur le haut de l'appareil photo indique l'emplacement du capteur d'image*. Lorsque vous mesurez la distance exacte entre l'appareil et le sujet, référez-vous à la position de la ligne horizontale.

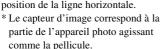

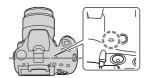

Remarques

 Si la distance du sujet est inférieure à la distance de prise de vue minimale de l'objectif monté, la mise au point ne sera pas vérifiée. Veillez à laisser assez de distance entre le sujet et l'appareil photo.

Verrouillage de la mise au point

 Placez le sujet à l'intérieur de la zone AF et enfoncez le déclencheur à mi-course.

La mise au point est verrouillée.

Réglez [Mode autofocus] sur [AF ponctuel].



2 Continuez d'enfoncer le déclencheur à mi-course et replacez le sujet dans la position initiale pour recomposer la photo.



3 Enfoncez le déclencheur à fond pour prendre la photo.

Mode autofocus

Bouton Fn → ► AFA (Mode autofocus) → Sélectionnez le réglage souhaité

AF-S (AF ponctuel)	Lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-chemin, l'appareil fait la mise au point et la mise au point est verrouillée.
AF-A (AF automatique)	[Mode autofocus] bascule entre [AF ponctuel] et [AF continu] d'après le mouvement du sujet. Lorsque vous maintenez le déclencheur enfoncé à mi-course, si le sujet est immobile, la mise au point est verrouillée et si le sujet bouge, l'appareil photo continue de faire la mise au point.
AF-C (AF continu)	L'appareil continue la mise au point tant que vous maintenez le déclencheur enfoncé à mi-chemin. Les signaux audio ne sont pas émis lorsque le sujet est mis au point. Le verrouillage de la mise au point ne peut pas être utilisé.


Techniques de prise de vue

- Utilisez [AF ponctuel] lorsque le sujet est immobile.
- Utilisez [AF continu] lorsque le sujet bouge.

- [AF automatique] est sélectionné lorsque le mode d'exposition est réglé sur [Auto intelligent], [Automatique supérieur] ou l'un des modes [Sélection scène] suivants : [Portrait], [Paysage], [Crépuscule], [Scène de nuit], [Portrait de nuit] ou [Crépuscule sans trépied].
- [AF ponctuel] est sélectionné lorsque le mode d'exposition est réglé sur [Panor. par balayage] ou [Macro] dans [Sélection scène].
- [AF continu] est sélectionné lorsque le mode d'exposition est réglé sur [Activités sportives] dans [Sélection scène] ou lorsque la fonction Détection sourire est utilisée.

Zone AF

Sélectionnez la zone AF souhaitée adaptée aux conditions de prise de vue ou selon votre préférence. La zone AF où la mise au point a été confirmée devient verte et les autres zones AF disparaissent.

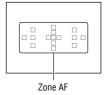

Bouton Fn \rightarrow [] (Zone AF) \rightarrow Sélectionnez le réglage souhaité

[] (Large)	L'appareil photo détermine parmi les 15 zones AF celle qui est utilisée dans la mise au point.
(Zone)	Choisissez la zone pour laquelle vous souhaitez activer la mise au point parmi la zone gauche, droite ou centrale avec le bouton de commande. L'appareil photo détermine parmi les zones AF dans la zone sélectionnée celle qui est utilisée dans la mise au point. Appuyez sur le bouton AF pour faire apparaître l'écran de réglage, puis sélectionnez la zone souhaitée.
.;	L'appareil utilise la zone AF située au centre de la zone exclusivement.
-::: (Local)	Choisissez avec le bouton de commande la zone pour laquelle vous souhaitez activer la mise au point parmi les 15 zones AF. Appuyez sur le bouton AF pour afficher l'écran de réglage et sélectionnez la zone souhaitée.

- [Zone AF] est fixé sur [Large] et vous ne pouvez pas sélectionner d'autres réglages lorsque le mode d'exposition est réglé sur [Auto intelligent], [Automatique supérieur] ou [Sélection scène], lorsque la fonction [Verrouillage AF] est utilisée ou lorsque Détection sourire est activé.
- La zone AF peut ne pas s'éclairer pendant la prise de vue en continu ou lorsque le déclencheur est enfoncé à fond sans faire de pause.
- Lorsque [Verrouillage AF] est réglé sur [ON], l'écran de réglage utilisé pour l'option [Zone] ou [Local] ne s'affiche pas en appuyant sur le bouton AF.

Illuminateur AF

Vous pouvez régler l'illuminateur AF pour faire la mise au point sur un sujet dans un endroit sombre.

Bouton MENU \rightarrow \square 2 \rightarrow [Illuminateur AF] \rightarrow Sélectionnez le réglage souhaité

- Étant donné que l'appareil photo utilise le flash intégré comme illuminateur AF, appuyez sur le bouton \$\forall \text{pour sortir le flash.}
- L'illuminateur AF ne fonctionne pas lorsque [Mode autofocus] est réglé sur AFG (AF continu) ou le sujet est en mouvement dans AFA (AF automatique). (L'indicateur (6) ou (5) s'allume.)
- L'illuminateur AF peut ne pas fonctionner à une distance focale de 300 mm ou plus.
- Lorsqu'un flash externe (vendu séparément) avec un illuminateur AF est raccordé à l'appareil photo, l'illuminateur AF du flash externe est utilisé. Poussez vers le bas le flash intégré.
- L'illuminateur AF ne fonctionne pas lorsque [Détec. de sourire] est réglé sur [ON].

Verrouillage AF

Conserve la mise au point sur un sujet se déplaçant en le suivant. Avec [Mode autofocus] réglé sur [AF continu], [ON(verrouillage AF par déclencheur)] est opérationnel.

- 1 Réglez [Mode autofocus] sur [AF continu] (page 121).
- **2** Bouton Fn $\rightarrow \square_{0N}$ (Verrouillage AF) \rightarrow [ON(verrouillage AF par déclencheur)]
- 3 Enfoncez le déclencheur à micourse pour que l'appareil photo se verrouille automatiquement sur une cible et suive le sujet.

L'appareil continue la mise au point tant que vous maintenez le déclencheur enfoncé à mi-chemin. Lorsque le sujet est net, le cadre de la cible devient vert.



Cadre cible

4 Appuyez sur le déclencheur pour photographier le sujet.

Lorsque [Zone AF] est réglé sur [Large], l'appareil photo commence à suivre le sujet autour de la zone centrale.

L'appareil photo fait la mise au point sur le sujet en utilisant toutes les zones pendant le suivi.

 L'appareil photo peut suivre le sujet depuis la zone sélectionnée lorsque [Zone AF] est réglé sur [Local], [Spot] ou [Zone].

Techniques de prise de vue

- Pour capturer des personnes, vous pouvez détecter et suivre le visage d'une personne en utilisant les réglages suivants: [Verrouillage AF] est réglé sur [ON(verrouillage AF par déclencheur)], [Zone AF] est réglé sur [Large] et [Sourire/Dét. visage] est réglé sur [Détection de visage ON]
- Lorsque le sujet est petit sur l'écran Live View, vous pouvez le suivre précisément en configurant la zone autofocus au préalable avec les réglages suivants: [Verrouillage AF] est réglé sur [ON(verrouillage AF par déclencheur)], [Zone AF] est réglé sur [Local] ou [Zone].

Pour changer de mode

Bouton Fn $\rightarrow \square_{ON}$ (Verrouillage AF) \rightarrow [ON] ou [OFF].

□ S _{ON} (ON)	Appuyez sur la partie centrale du bouton de commande sur l'affichage des informations relative à l'enregistrement pour afficher un cadre cible. Alignez le cadre cible avec le sujet à suivre et appuyez sur la partie centrale du bouton de commande. L'appareil photo commence à suivre le sujet. Lorsque le sujet est net, le cadre de la cible devient vert. Pour annuler la fonction de suivi, appuyez à nouveau sur la partie centrale du bouton de commande.
□ [≠] OFF (OFF)	Désactive la fonction [Verrouillage AF].


Remarques

- [Verrouillage AF] peut être difficile dans les situations suivantes :
 - Le sujet se déplace trop rapidement.
 - Le sujet est trop petit ou trop gros.
 - Le contraste entre le sujet et l'arrière-plan est faible.
 - Le sujet se trouve dans un endroit sombre.
 - La luminosité ambiante change.
- [Verrouillage AF] ne peut pas être utilisé lorsque le mode d'exposition est réglé sur [Panor. par balayage], [Continu télé-zoom en priorité AE] ou [Crépuscule sans trépied] dans [Sélection scène], ou bien lorsque la mise au point manuelle est sélectionnée.
- L'appareil photo arrête de suivre un sujet lorsqu'il se déplace hors du cadre de l'écran.


Mise au point manuelle

Lorsqu'il est difficile d'obtenir une mise au point correcte en mode autofocus, il est possible d'ajuster manuellement la mise au point.


 Placez le commutateur de mode de mise au point sur l'objectif sur MF.

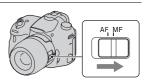

2 Si l'objectif n'est pas pourvu d'un commutateur de mode de mise au point, placez le commutateur de mode de mise au point sur l'appareil photo sur MF.

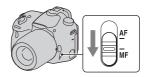

3 Tournez la bague de mise au point de l'objectif pour obtenir une mise au point précise.

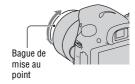

Remarques

- Lorsque la zone AF large est utilisée, la zone centrale sert à la mise au point; lorsque la zone AF est utilisée, une portion représentative de la zone sélectionnée est utilisée et lorsque la zone AF locale est utilisée, une zone sélectionnée avec le bouton de commande est utilisée.
- Lorsque vous utilisez un convertisseur de téléobjectif (vendu séparément) ou autre, la rotation de la bague de mise au point peut être difficile.
- La mise au point correcte dans le viseur n'est pas obtenue si la dioptrie n'est pas ajustée correctement dans le mode Viseur (page 35).
- Veillez à placer le commutateur de mode de mise au point sur l'objectif sur MF pour faire la mise au point manuelle. Forcer la rotation de la bague de mise au point sans passer sur MF risque de l'endommager.

Focus manuel direct

Lorsqu'un objectif pourvu de la fonction Focus manuel direct est monté sur l'appareil photo et que [Mode autofocus] est réglé sur [AF ponctuel] ou [AF automatique], vous pouvez procéder à des réglages précis avec la bague de mise au point une fois la mise au point verrouillée (DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM, etc.). Vous pouvez rapidement faire la mise au point sur un sujet plutôt qu'en utilisant la mise au point manuelle depuis le début. Ceci se révèle pratique pour la prise de vue macro, par exemple.

Intensification

Vous pouvez renforcer le contour des plages de mise au point avec une couleur spécifique en mise au point manuelle. Cette fonction vous permet de confirmer facilement la mise au point.

Bouton MENU $\rightarrow \Leftrightarrow 2 \rightarrow$ [Niveau d'intensification] \rightarrow Sélectionnez le réglage souhaité

Remarques

- Comme l'appareil photo estime que la mise au point s'effectue sur les zones nettes, le niveau d'intensification varie selon le sujet, la situation de prise de vue ou l'objectif utilisé.
- Le contour des plages de mise au point n'est pas renforcé lorsque l'appareil photo est raccordé avec un câble HDMI.

Pour régler la couleur de la fonction d'intensification

Vous pouvez définir la couleur utilisée pour la fonction d'intensification en mise au point manuelle.

Bouton MENU → ☆ 2 → [Couleur d'intensification] → Sélectionnez le réglage souhaité

Remarques

 [Couleur d'intensification] ne peut pas être défini lorsque [Niveau d'intensification] est réglé sur [OFF].

Loupe mise pt


Vous pouvez vérifier la mise au point en agrandissant l'image avant la prise de vue.

2 Appuyez sur le bouton Loupe de mise au point.



Bouton Loupe de mise au point

3 Appuyez à nouveau sur le bouton Loupe de mise au point pour agrandir l'image et sélectionnez la portion que vous souhaitez agrandir avec ▲/▼/◄/► sur le bouton de commande.

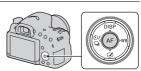

 Chaque fois que vous appuyez sur le bouton Loupe de mise au point, l'agrandissement change comme suit : Plein affichage → Environ ×6,8 → Environ ×13.6

4 Confirmez et ajustez la mise au point.

- Tournez la bague de mise au point pour ajuster la mise au point en mode de mise au point manuelle.
- Si vous appuyez sur le bouton AF, la portion agrandie est ramenée au centre
- La fonction [Loupe mise pt] est annulée si vous enfoncez le déclencheur à mi-course.

5 Enfoncez complètement le déclencheur pour prendre la photo.

- Vous pouvez enregistrer des images alors qu'une image est agrandie, mais l'appareil photo enregistre une image plein affichage.
- La fonction [Loupe mise pt] est libérée après la prise de vue.

Détection des visages

Détection de visage

L'appareil photo détecte les visages, ajuste la mise au point et l'exposition, procède au traitement de l'image et ajuste les réglages du flash.

Bouton Fn $\rightarrow \mathbb{Q}$ (Sourire/Dét. visage) \rightarrow Sélectionnez le réglage souhaité

Détection de visage OFF	Désactive la Détection de visage.
Détection de visage Activé (Visage enr.)	Active la Détection de visage et donne la priorité aux visages reconnus qui ont été enregistrés dans [Enregistrement visage] (page 130).
Détection de visage ON	Active la Détection de visage sans donner la priorité aux visages reconnus.
Détec. de sourire	Détecte et photographie automatiquement un sourire.

Le cadre de détection de visage

Lorsque l'appareil photo détecte les visages, des cadres gris de détection de visage apparaissent. Lorsque l'appareil photo estime que l'autofocus est possible, le cadre de détection de visage devient blanc. Lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course, le cadre de détection de visage devient vert.



Cadres de détection de visage (blancs)

Cadres de détection de visage (gris)

- Si un visage n'est pas placé à l'intérieur de la zone AF disponible lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course, la zone AF utilisée pour la mise au point devient verte.
- Lorsque l'appareil photo détecte plusieurs visages, l'appareil photo sélectionne automatiquement un visage prioritaire et un seul cadre de détection de visage devient blanc. Un cadre magenta s'affiche sur un visage qui est enregistré avec la fonction [Enregistrement visage].

Technique de prise de vue

• Cadrez pour recouvrir le cadre de détection de visage et la zone AF.

Remarques

- Lorsque le mode d'exposition est [Panor. par balayage] ou [Continu télé-zoom en priorité AE], [Détection de visage] ne peut pas être utilisé.
- Il est possible de détecter jusqu'à 8 visages.
- Il se peut que l'appareil photo ne puisse pas détecter de visages ou détecte d'autres objets, selon les conditions de prise de vue.

Enregistrement visage

L'appareil photo détecte les visages dont les informations ont été enregistrées au préalable.

- 1 Bouton MENU → ☆ 4 → [Enregistrement visage] → [Nouvel enregistrement]
- 2 Alignez le cadre de guide avec le visage à enregistrer et appuyez sur le déclencheur.
- 3 Sur le bouton de commande, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Entrer], puis appuyez sur la partie centrale du bouton de commande.
 - Il est possible d'enregistrer jusqu'à 8 visages.
 - Photographiez le visage de face, dans un endroit bien éclairé. Le visage peut ne pas s'enregistrer correctement s'il est obscurci par un chapeau, un masque, des lunettes de soleil, etc.

Pour changer la priorité des visages précédemment enregistrés

Lorsque vous avez enregistré plusieurs visages, l'ordre de priorité est défini. Vous pouvez changer cet ordre de priorité.

Bouton MENU $\rightarrow \not \Rightarrow 4 \rightarrow$ [Enregistrement visage] \rightarrow [Modification de l'ordre] \rightarrow Sélectionnez un visage dont vous souhaitez modifier la priorité et le niveau de priorité

Pour supprimer un visage enregistré

Vous pouvez supprimer un visage enregistré.

Bouton MENU $\rightarrow \Leftrightarrow 4 \rightarrow$ [Enregistrement visage] \rightarrow [Supprimer] \rightarrow Sélectionnez le visage que vous souhaitez supprimer

 Lorsque vous sélectionnez [Suppr. tout], vous pouvez supprimer tous les visages enregistrés en une seule fois.

Remarques

- Même si vous sélectionnez [Supprimer], les données sur les visages enregistrés restent mémorisées dans l'appareil photo. Si vous souhaitez supprimer ces données de l'appareil photo, sélectionnez [Suppr. tout].
- Les visages enregistrés ne sont pas effacés même si vous utilisez [Initialiser].

Cadrage automatique

Lorsque vous photographiez des portraits, des gros-plans ou des sujets suivis par [Verrouillage AF], l'appareil photo analyse la scène et recadre automatiquement l'image pour obtenir la composition la plus adaptée. L'image originale et l'image rognée sont toutes deux sauvegardées.

- — devient vert lorsque la fonction de recadrage est disponible en mode Live View.
- Le cadre utilisé pour le recadrage est indiqué sur l'écran d'affichage instantané après la prise de vue.

Écran d'affichage instantané



Plage recadrée

Pour modifier le réglage de [Cadrage automatique]

Le réglage par défaut est [Auto].

Bouton Fn $\rightarrow \Box_{\overline{a}}$ (Cadrage automatique) \rightarrow Sélectionnez le réglage souhaité

Remarques

- La fonction [Cadrage automatique] ne peut pas être utilisée lorsque le mode d'exposition est réglé sur [Panor. par balayage], [Continu télé-zoom en priorité AE], [Film] ou [Crépuscule sans trépied] ou [Activités sportives] dans [Sélection scène].
- L'image recadrée peut ne pas correspondre à la meilleure composition possible, selon les conditions de prise de vue.
- Lorsque [Qualité] est réglé sur [RAW] ou [RAW & JPEG], cette fonction ne peut pas être utilisée.
- Cette caractéristique ne peut pas être utilisée avec les fonctions suivantes: Prise de vue en continu, bracketing en continu, [Réduc. bruit multi-photos], [HDR auto], fonction de zoom de l'appareil photo, mise au point manuelle ou [Flou artistique], [Peinture HDR], [Monochrome riche], ou [Miniature] dans [Effet de photo].

Détec. de sourire

Lorsque l'appareil détecte un sourire, l'obturateur est automatiquement déclenché.

1 Bouton Fn → v. (Sourire/Dét. visage) → [Détec. de sourire Activé : Sourire normal] → Sélectionnez le mode Sensibilité de la détection de sourire souhaité avec ◄/▶ sur le bouton de commande

Vous pouvez régler la sensibilité de la fonction Détection de sourire pour détecter les sourires sur l'une des trois options suivantes : Θ_{0N} (Activé : Léger sourire), Θ_{0N} (Activé : Sourire normal) et Θ_{0N} (Activé : Grand sourire).

 Lorsque la Détection de sourire est activée, l'indicateur de sensibilité de la détection de sourire apparaît sur l'écran.

2 Attendez de détecter un sourire.

L'appareil photo détecte un sourire et la mise au point est confirmée. Lorsque le niveau du sourire dépasse la marque ◀ sur le témoin, l'appareil enregistre automatiquement l'image.

- Lorsque l'appareil photo détecte les visages cibles, des cadres de détection de visage orange apparaissent autour des visages. Les cadres de détection de visage deviennent verts lorsque ces sujets sont mis au point.
- Lorsque [Cadrage automatique] est réglé sur [Auto], l'image est automatiquement recadrée pour obtenir une composition adéquate.



Indicateur de sensibilité pour la fonction Détection de sourire

3 Pour arrêter la prise de vue, bouton Fn → ℚ (Sourire/Dét. visage) → Sélectionnez un élément autre que [Détec. de sourire].

Techniques de prise de vue

- Recouvrez le cadre de détection de visage et la zone AF pour faire la mise au point sur le sourire.
- Ne cachez pas les yeux avec une frange ou autre. Maintenez les yeux serrés
- Veillez à ne pas obscurcir le visage avec un chapeau, un masque, des lunettes de soleil, etc.
- Essayez d'orienter le visage face à l'appareil photo et d'être aussi droit que possible.
- Souriez franchement la bouche ouverte. Le sourire est plus facile à détecter lorsque les dents sont visibles.
- Si vous enfoncez le déclencheur alors que la fonction Détection de sourire est activée, l'appareil photo prend le cliché, puis revient à Détection de sourire.

- La fonction [Détec. de sourire] ne peut pas être utilisée lorsque le mode d'exposition est réglé sur [Panor. par balayage], [Continu télé-zoom en priorité AE], [Film] ou [Crépuscule sans trépied] dans [Sélection scène], ou bien lorsque la mise au point manuelle est sélectionnée.
- [Entraînement] est automatiquement réglé sur [Prise de vue unique].
- L'illuminateur AF est inopérant avec la fonction Détection de sourire.
- Si l'appareil photo ne détecte pas de sourire, modifiez les réglages de sensibilité de la détection de sourire.
- Selon les conditions de prise de vue, il est possible que les sourires ne soient pas correctement détectés.
- Si l'appareil photo suit un visage avec [Verrouillage AF] alors que Détection de sourire est activée, le visage devient la cible de la fonction de détection de sourire (page 123).

Ajustement de la luminosité de l'image

Verrouillage AE

Lorsque vous photographiez en direction du soleil ou par une fenêtre alors que l'exposition peut ne pas être appropriée pour le sujet, utilisez le posemètre là où le sujet est assez lumineux et verrouillez l'exposition avant la prise de vue. Pour réduire la luminosité du sujet, dirigez l'appareil photo en direction d'un point plus lumineux que le sujet et utilisez le posemètre pour verrouiller l'exposition de l'ensemble de l'image. Pour augmenter la luminosité du sujet, dirigez l'appareil photo en direction d'un point plus sombre que le sujet et utilisez le posemètre pour verrouiller l'exposition de l'ensemble de l'image.

Cette section décrit comment photographier une image plus claire du sujet avec le • (Spot).

- **1** Bouton Fn $\rightarrow \bigcirc$ (Mode de mesure) $\rightarrow \bigcirc$ (Spot)
- 2 Ajustez la mise au point là où vous souhaitez verrouiller l'exposition.
- 3 Appuyez sur le bouton AEL pour verrouiller l'exposition.

L'icône **★** (Verrouillage AE) apparaît.

 La valeur d'exposition basée sur l'exposition verrouillée dans le cercle de mesure spot est également indiquée sur l'échelle EV



Bouton AEL

• 1/500 F4.5 ⊠±0.0 ISO 400 (★)

4 Tout en appuyant sur le bouton AEL, faites la mise au point sur le sujet et photographiez.

 Si vous poursuivez la prise de vue avec la même valeur d'exposition, maintenez enfoncé le bouton AEL après la prise de vue. Le réglage est annulé lorsque le bouton est relâché.

AEL avec obturateur

Permet de définir si l'exposition doit être verrouillée lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course

Bouton MENU \longrightarrow \square 3 \longrightarrow [AEL avec obturateur] \longrightarrow Sélectionnez le réglage souhaité

Remarques

 Le fonctionnement du bouton AEL a priorité par rapport aux réglages [AEL avec obturateur].

Mode de mesure

Bouton Fn → ⊚ (Mode de mesure) → Sélectionnez le mode souhaité

(Multizones)	Ce mode mesure l'intensité lumineuse dans chaque zone après avoir divisé la surface totale en plusieurs surfaces et détermine l'exposition appropriée de l'ensemble de l'écran.
(Pondérat. cent.)	Tout en accentuant la zone centrale de l'écran, ce mode mesure la luminosité moyenne de l'ensemble de l'écran.
(Spot)	Ce mode ne mesure la lumière que sur le cercle de mesure spot situé dans la zone centrale.

Techniques de prise de vue

- Utilisez la mesure [Multizones] pour la prise de vue générale.
- En présence d'un sujet fortement contrasté dans la zone AF, mesurez la lumière du sujet que vous souhaitez photographier avec l'exposition optimale en utilisant la fonction de mesure spot et tirez parti de la prise de vue avec Verrouillage AE (page 135).

 Lorsque le mode d'exposition est réglé sur [Auto intelligent], [Automatique supérieur] ou [Sélection scène], ou lorsque la fonction de zoom de l'appareil photo est utilisée, [Mode de mesure] est fixé sur [Multizones] et vous ne pouvez pas sélectionner d'autres modes.

Correct.flash

Lorsque vous photographiez avec le flash, vous pouvez ajuster la quantité de lumière du flash indépendamment, sans modifier la correction d'exposition. Vous ne pouvez modifier l'exposition du sujet principal que dans la portée du flash.

Bouton Fn $\longrightarrow \boxtimes$ (Correct.flash) \longrightarrow Sélectionnez le réglage souhaité

Vers +: Augmente le niveau du flash.

Vers -: Diminue le niveau du flash.

Remarques

- [Correct.flash] ne peut pas être réglé lorsque le mode d'exposition est réglé sur [Auto intelligent], [Automatique supérieur], [Panor. par balayage] ou [Sélection scène].
- Il se peut que l'effet augmenté du flash ne soit pas visible à cause d'une intensité lumineuse trop faible du flash, si le sujet est situé au-delà de la portée maximale du flash. Si le sujet est très proche, il se peut que l'effet diminué du flash ne soit pas visible.

Correction d'exposition et correction de flash

La correction d'exposition modifie la vitesse d'obturation, l'ouverture et la sensibilité ISO (lorsque [AUTO] est sélectionné) pour appliquer la compensation.

La correction de flash modifie uniquement l'intensité lumineuse du flash.

Commande flash

Bouton MENU \rightarrow \bigcirc 2 \rightarrow [Commande flash] \rightarrow Sélectionnez le réglage souhaité

Flash ADI	Contrôle l'éclairage du flash en prenant en compte les informations relatives à la distance de la mise au point et les données de mesure de la lumière du pré-flash. Cette méthode permet une correction du flash précise avec pratiquement aucun effet de reflet sur le sujet.
Pré-éclair TTL	Contrôle l'intensité lumineuse du flash uniquement selon les données de la mesure de la lumière du pré-flash. Cette méthode est susceptible de produire un effet de reflet sur le sujet.

ADI : Advanced Distance Integration (Intégration avancée de la distance) TTL : Through The Lens (À travers l'objectif)

 Lorsque [Flash ADI] est sélectionné, l'utilisation d'un objectif doté d'une fonction d'encodeur de distance offre une correction du flash plus précise grâce à des informations de distance plus précises.

- Lorsque la distance entre le sujet et le flash externe (vendu séparément) ne peut pas être déterminée (prise de vue avec flash sans fil à l'aide d'un flash externe (vendu séparément), prise de vue avec un flash déporté à l'aide d'un câble, prise de vue avec un flash macro double tête, etc.), l'appareil photo sélectionne automatiquement [Prééclair TTL].
- Dans les cas suivants, sélectionnez [Pré-éclair TTL], car l'appareil photo ne peut pas procéder à la correction de flash avec [Flash ADI].
 - Un volet grand angle est fixé sur le flash HVL-F36AM.
 - Un diffuseur est utilisé pour la prise de vue avec flash.
 - Un filtre avec facteur d'exposition, comme un filtre ND, est utilisé.
 - Un objectif gros plan est utilisé.
- Le flash ADI n'est disponible qu'en association avec un objectif doté d'un encodeur de distance. Pour déterminer si l'objectif est doté d'un encodeur de distance, consultez son mode d'emploi.
- [Commande flash] ne peut pas être réglé lorsque le mode d'exposition est réglé sur [Panor. par balayage] ou [Scène de nuit]/[Crépuscule sans trépied] dans [Sélection scène].

Flash

Appuyez sur le bouton Fn, sélectionnez le mode de flash souhaité, appuyez sur le bouton & et prenez des photos (page 48).

Techniques de prise de vue

- Le pare-soleil peut bloquer la lumière du flash. Retirez le pare-soleil lorsque vous utilisez le flash.
- Lorsque vous utilisez le flash, photographiez le sujet à une distance d'au moins 1 m (3,3 pi).
- Lorsque vous prenez des photos à l'intérieur ou photographiez des scènes de nuit, vous pouvez utiliser la synchronisation lente pour obtenir une image plus claire des personnes et des arrière-plans.
- Vous pouvez utiliser la synchronisation arrière pour photographier une image naturelle de la traînée de sujets se déplaçant, comme un vélo en mouvement.
- Lorsque vous utilisez le flash HVL-F60M/HVL-F58AM/HVL-F43AM (vendu séparément), vous pouvez photographier avec la fonction de synchronisation grande vitesse à n'importe quelle vitesse d'obturation. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi fourni avec le flash.

- Ne saisissez pas l'appareil photo par l'émetteur de flash.
- Les conditions de prise de vue nécessaires pour éviter qu'une ombre n'apparaisse sur une image dépendent de l'objectif.
- Lorsque le mode d'exposition est réglé sur [Auto intelligent], [Automatique supérieur] ou [Sélection scène], les éléments [Sync. lente], [Sync. arrière] et [Sans fil] ne peuvent pas être sélectionnés.
- Lorsque le mode d'exposition est réglé sur P, A, S, M ou [Continu télé-zoom en priorité AE], les éléments [Flash désactivé] ou [Flash auto] ne peuvent pas être sélectionnés. Si vous ne souhaitez pas utiliser le flash, vous pouvez le rabaisser.
- Si vous utilisez le flash avec un microphone stéréo ou un appareil semblable monté sur la griffe multi-interface, il se peut que le flash ne sorte pas à la bonne position et que les images enregistrées présentent des ombres dans les coins. Retirez tout appareil de la griffe multi-interface.

Flash sans fil

Avec un flash pourvu d'une fonction de prise de vue sans fil (vendu séparément), vous pouvez photographier avec le flash sans cordon, même lorsque le flash n'est pas fixé à l'appareil photo. En modifiant la position du flash, vous pouvez photographier une image avec un effet tridimensionnel en soulignant le contraste entre ombre et lumière sur le sujet. Pour connaître les étapes réelles de la prise de vue, consultez le mode d'emploi du flash.

1 Fixez le flash sans fil à la griffe multi-interface et allumez l'appareil photo et le flash.

2 Bouton Fn → \$ (Mode Flash) → \$ (Sans fil)

- 3 Retirez le flash sans fil de la griffe multi-interface et déployez le flash intégré.
 - Pour procéder à un test de déclenchement du flash, appuyez sur le bouton AFI.

Remarques

- Désactivez le mode de flash sans fil après la prise de vue avec flash sans fil. Si le flash intégré est utilisé alors que le mode de flash sans fil est encore actif, les expositions au flash seront incorrectes.
- Changez le canal du flash externe si un autre photographe utilise un flash sans fil à
 proximité et si la lumière de son flash fait se déclencher votre flash externe. Pour
 changer le canal du flash externe, consultez le mode d'emploi du flash.

Réglage du bouton AEL

Lorsque vous utilisez un flash sans fil, il est recommandé de régler [Fonc. touche AEL] sur [Maintien AEL] dans le menu personnalisé ❖ (page 176).

Flash sans fil avec contrôle du ratio d'éclairage

Vous pouvez utiliser le contrôle du ratio d'éclairage sans fil en association avec plusieurs flashs. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi du flash (HVL-F60M (vendu séparément), HVL-F58AM (vendu séparément)).

Réglage de la sensibilité ISO

La sensibilité à la lumière est exprimée par le numéro ISO (indice de lumination recommandé). Plus la valeur ISO est grande, plus la sensibilité est élevée.

1 Appuyez sur le bouton ISO pour afficher l'écran ISO.

Bouton ISO



2 Sélectionnez le réglage de votre choix avec ▲/▼ du bouton de commande.

- Plus la valeur ISO est grande, plus le niveau de bruit est élevé.
- Pour sélectionner [Réduc. bruit multi-photos], affichez l'écran de réglage avec ▶ et sélectionnez la valeur de votre choix avec ▲/▼

Remarques

- Lorsque le mode d'exposition est réglé sur [Auto intelligent], [Automatique supérieur], [Panor. par balayage] ou [Sélection scène], [ISO] est fixé à [AUTO] et vous ne pouvez pas sélectionner d'autres valeurs ISO.
- Lorsque le mode d'exposition est réglé sur P/A/S/M et que [ISO] est réglé sur [AUTO], [ISO] est automatiquement réglé sur ISO 100 et ISO 3200.

Réduc. bruit multi-photos

L'appareil photo prend automatiquement plusieurs photos en continu, les combine, réduit le bruit et enregistre une image.

Avec la réduction de bruit multi-image, vous pouvez sélectionner des valeurs ISO plus grandes que la sensibilité ISO maximum.

L'image enregistrée est une image combinée.

- Lorsque [Qualité] est réglé sur [RAW] ou [RAW & JPEG], cette fonction ne peut pas être utilisée.
- Le flash, [Opti Dyna] et [HDR auto] ne peuvent pas être utilisés.

Compensation automatique de la luminosité et du contraste (D-Range)

Bouton Fn → ∰ (Opti Dyn/HDR aut) → Sélectionnez le réglage souhaité

OFF (OFF)	Les fonctions DRO/HDR auto ne sont pas utilisées.
DRO (Opti Dyna)	L'appareil photo divise l'image en petites zones afin d'analyser le contraste de lumière et d'ombre entre le sujet et l'arrière-plan et produit ainsi une image avec une luminosité et une gradation optimales.
(HDR auto)	Prend 3 images avec des expositions différentes, recouvre l'image correctement exposée, les zones claires de l'image sous-exposée et les zones sombres de l'image sur-exposée afin de créer une image avec une gradation riche. 2 images sont enregistrées: une image avec l'exposition correcte et une image superposée.

Opti Dyna

- 1 Bouton Fn → 👺 (Opti Dyn/HDR aut) → 🖭 (Opti Dyna)
- 2 Pour sélectionner un niveau optimal, appuyez sur ◄/► du bouton de commande.

Optimiseur de Dynamique : Auto)	Corrige automatiquement la luminosité.
DRO (Niveau)*	Optimise les gradations de l'image enregistrée dans chaque zone de l'image. Sélectionnez le niveau optimal entre Lv1 (faible) et Lv5 (fort).

^{*} Lv_ affiché avec $\boxed{\mbox{DR0}}$ correspond à l'étape actuellement sélectionnée.

- Le réglage est fixé sur [OFF] lorsque le mode d'exposition est réglé sur [Panor. par balayage] ou lorsque [Réduc. bruit multi-photos] ou [Effet de photo] est utilisé.
- Le réglage est fixé sur [OFF] lorsque [Crépuscule], [Scène de nuit], [Portrait de nuit] ou [Crépuscule sans trépied] est sélectionné dans [Sélection scène]. Le réglage est fixé sur [Auto] lorsque les autres modes sont sélectionnés dans [Sélection scène].
- Lorsque vous photographiez avec l'Optimiseur de plage dynamique, l'image peut comporter du bruit. Sélectionnez le niveau adapté en vérifiant l'image enregistrée, surtout si vous augmentez l'effet.

HDR auto

1 Bouton Fn $\rightarrow \mathbb{F}$ (Opti Dyn/HDR aut) $\rightarrow \mathbb{F}$ (HDR auto)

2 Pour sélectionner un niveau optimal, appuyez sur ◄/► du bouton de commande.

(HDR auto: Diff. d'exposition auto)	Corrige automatiquement la différence d'exposition.
(Niveau de la différence d'exposition)*	Règle la différence d'exposition en se basant sur le contraste du sujet. Sélectionnez le niveau optimal entre 1,0 EV (faible) et 6,0 EV (fort). Par exemple : lorsque 2,0 EV est sélectionné, 3 images sont superposées : une image avec –1,0 EV, une image avec l'exposition correcte et une image avec +1,0 EV.

^{*} _EV affiché avec [DB] correspond à l'étape actuellement sélectionnée.

Technique de prise de vue

- Puisque l'obturateur est déclenché 3 fois pour une seule prise de vue, soyez attentif aux points suivants :
 - Utilisez cette fonction lorsque le sujet est immobile et ne cligne pas des yeux.
 - Ne recadrez pas.

- · Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction sur les images RAW.
- Lorsque le mode d'exposition est réglé sur [Auto intelligent], [Automatique supérieur], [Panor. par balayage], [Continu télé-zoom en priorité AE] ou [Sélection scène], ou lorsque [Réduc. bruit multi-photos] est sélectionné, vous ne pouvez pas sélectionner [HDR auto].
- Vous ne pouvez pas commencer la prise de vue suivante avant que le processus de capture ne soit terminé après que vous photographiez.
- Selon la différence de luminance d'un sujet et les conditions de prise de vue, il est possible que vous n'obteniez pas l'effet désiré.
- Lorsque vous utilisez le flash, cette fonction a un effet limité.
- Lorsque le contraste de la scène est faible, ou lorsqu'un bougé de l'appareil ou un flou du sujet se produit, il se peut que vous n'obteniez pas de bonnes images HDR. Si l'appareil photo détecte un problème, s'affiche sur l'image enregistrée pour vous en informer. Reprenez la photo au besoin, en portant attention au contraste ou au flou.


Réglage du traitement des images

Effet de photo

Sélectionnez le filtre d'effet désiré pour obtenir des images plus impressionnantes et plus artistiques.

Placez le sélecteur de mode sur (Effet de photo) et sélectionnez le réglage souhaité.

 Pour un mode avec une option de réglage précis, sélectionnez le réglage souhaité avec ◄/►.

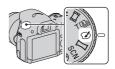

(Toy Camera)	Crée le ressenti d'une photo prise avec un appareil photo pour enfants, avec des coins sombres et des couleurs prononcées. Vous pouvez régler la tonalité des couleurs avec
(Couleur pop)	Crée une image éclatante en renforçant les tonalités de couleur.
(Postérisation)	Crée un contraste élevé, un ressenti abstrait en renforçant fortement les couleurs primaires, ou en utilisant le noir et blanc. Vous pouvez sélectionner les couleurs primaires ou le noir et blanc avec ◀/▶.
(Photo rétro)	Crée un ressenti d'une image ancienne, avec des tons de couleur sépia et un contraste altéré.
(Soft High-key)	Crée une image à l'ambiance indiquée : lumineuse, transparente, aérienne, tendre, douce.
(Couleur partielle)	Crée une image qui conserve une couleur spécifique, mais convertit les autres en noir et blanc. Vous pouvez sélectionner une couleur avec ◀/▶.
(Monoc. contr. élevé)	Crée une image avec un contraste élevé en noir et blanc.
(Flou artistique)	Crée une image avec un effet d'éclairage doux. Vous pouvez régler l'intensité de l'effet avec ◀/▶.
(Peinture HDR)	Crée un ressenti d'une peinture, en renforçant les couleurs et les détails. L'appareil déclenche l'obturateur 3 fois. Vous pouvez régler l'intensité de l'effet avec ◀/▶.

(Monochrome riche)	Crée une image en noir et blanc avec une gradation riche et la reproduction des détails. L'appareil déclenche l'obturateur 3 fois.
(Miniature)	Crée une image qui renforce, de façon très nette, le sujet, avec l'arrière-plan considérablement flouté. On rencontre souvent cet effet dans des images de modèles miniatures. Vous pouvez sélectionner la zone à mettre au point avec ◀/ ▶. La mise au point sur les autres zones est grandement réduite.

 Coff (OFF) peut être sélectionné si vous utilisez (S) (Effet de photo) sur le bouton de commande.

- Lorsque la fonction de zoom de l'appareil photo est utilisée, les effets [Toy Camera] et [Miniature] ne sont pas disponibles.
- Lorsque [Couleur partielle] est sélectionné, il est possible que les images ne conservent pas la couleur sélectionnée, selon le sujet ou les conditions de prise de vue.
- Lorsque le mode d'exposition est réglé sur [Auto intelligent], [Automatique supérieur], [Panor. par balayage] ou [Continu télé-zoom en priorité AE], ou lorsque [Qualité] est réglé sur [RAW] ou [RAW & JPEG], [Effet de photo] ne peut pas être utilisé.
- Lorsque [Peinture HDR], [Miniature], [Monochrome riche] ou [Flou artistique] est sélectionné, vous ne pouvez pas confirmer l'effet avant la prise de vue. Vous ne pouvez pas non plus régler le mode d'acquisition.
- Lorsque le contraste de la scène est faible, ou lorsqu'un bougé de l'appareil photo ou un flou du sujet important s'est produit avec [Peinture HDR] ou [Monochrome riche] sélectionné, il se peut que vous n'obteniez pas de bonnes images HDR. Si l'appareil photo détecte une telle situation, s'affiche sur l'image enregistrée. Reprenez la photo au besoin, en recadrant la scène ou portant attention au flou.

Modes créatifs

Vous pouvez sélectionner le style qui sera utilisé pour le traitement des images et ajuster le contraste, la saturation et la netteté pour chaque [Modes créatifs]. Vous pouvez également ajuster l'exposition (vitesse d'obturation et ouverture), à la différence de [Sélection scène], dans lequel l'appareil photo ajuste l'exposition.

- 1 Bouton Fn → ssd: (Modes créatifs) → Sélectionnez le réglage souhaité
- 2 Si vous souhaitez ajuster → (Contraste), ⊗ (Saturation) ou □ (Netteté), sélectionnez l'élément désiré avec ◄/► sur le bouton de commande, puis ajustez la valeur avec ▲/▼.

Std.† (Standard)	Pour effectuer des prises de vue de différentes scènes avec une gradation riche et de belles couleurs.
vivid† (Eclatant)	La saturation et le contraste sont accentués pour effectuer des prises aux couleurs vives de scènes et sujets très colorés, tels que des fleurs, la verdure du printemps, un ciel bleu ou des vues de l'océan.
Port (Portrait)	Pour effectuer des prises de vue des teintes de la couleur de la peau d'une teinte douce, idéal pour les portraits.
Land. (Paysage)	La saturation, le contraste et la netteté sont intensifiés pour effectuer des prises de vue de scènes nettes et vives. Les paysages lointains sont encore plus remarquables.
Sunset (Crépuscule)	Pour effectuer des prises de vue du superbe rouge du soleil couchant.
B/W [†] (Noir et blanc)	Pour effectuer des prises de vue en noir et blanc.

♠ (Contraste), ♦ (Saturation) et (Netteté) peuvent être réglés pour chaque élément de mode créatif.

(Contraste)	Plus la valeur sélectionnée est élevée, plus la différence entre la lumière et l'ombre est accentuée, réalisant donc un impact sur une image.
	Plus la valeur sélectionnée est élevée, plus les couleurs sont vives. Lorsqu'une valeur inférieure est sélectionnée, la couleur de l'image est limitée et contenue.
(Netteté)	Permet de régler la netteté. Plus la valeur sélectionnée est élevée, plus les contours sont accentués, et plus la valeur sélectionnée est basse, plus les contours sont atténués.

- Lorsque le mode d'exposition est réglé sur [Auto intelligent], [Automatique supérieur] ou [Sélection scène], ou que le mode [Effet de photo] est sélectionné, [Modes créatifs] est fixé sur [Standard] et vous ne pouvez pas sélectionner d'autres réglages.
- Lorsque [Noir et blanc] est sélectionné, vous ne pouvez pas ajuster la saturation.

Réglage des tonalités des couleurs (Bal. des blancs)

La tonalité des couleurs du sujet varie selon les caractéristiques de la source de lumière. Le tableau ci-dessous indique la variation de la tonalité des couleurs d'après différentes sources lumineuses, par rapport à un sujet apparaissant comme blanc au soleil.

	Lumière jour	Nuageux	Fluorescent	Incandescent
Temps/ éclairage				
Caractéristiques de la lumière	Blanc	Bleuâtre	Dominante verte	Rougeâtre

Utilisez cette fonction lorsque la tonalité des couleurs de l'image ne ressort pas comme vous l'aviez prévu, ou lorsque vous souhaitez la modifier pour une raison artistique.

Remarques

- Lorsque le mode d'exposition est réglé sur [Auto intelligent], [Automatique supérieur], ou [Sélection scène], [Bal. des blancs] est fixé sur [Bal.blancs auto] et vous ne pouvez pas sélectionner d'autres modes.
- Si la seule source de lumière disponible est une lampe au mercure ou au sodium, l'acquisition d'une balance des blancs précise ne sera pas possible en raison des caractéristiques de la source de lumière. Dans ce cas, utilisez le flash.

WB sur le bouton de commande → Sélectionnez le réglage souhaité

 Lorsque vous sélectionnez un autre réglage que [Temp./Filtre C.], appuyez sur ▶ de sorte que l'écran de réglage précis apparaisse et que vous puissiez ajuster la tonalité des couleurs avec ▲/





▼/**◀**/**▶** an besoin.


AWB (Bal.blancs auto)	L'appareil photo détecte automatiquement une source d'éclairage et ajuste la tonalité des couleurs.
☀ (Lumière jour)	Si vous sélectionnez une option en fonction d'une source
♠ (Ombre)	d'éclairage spécifique, les tonalités des couleurs sont ajustées pour la source d'éclairage (balance des blancs prédéfinie).
(Nuageux)	pour la source d'éclarage (balance des blancs prédeffine).
∴ (Incandescent)	
端-1 (Fluor. : Blanc chaud)	
端o (Fluor. : Blanc froid)	
湍+1 (Fluor. : Blanc neutre)	
湍+2 (Fluor. : Lumière jour)	
¥B (Flash)	

Techniques de prise de vue

- Utilisez la fonction de bracketing de la balance des blancs si vous ne parvenez pas obtenir la balance des blancs souhaitée en utilisant l'option sélectionnée (page 160).
- Lorsque vous sélectionnez [Temp./Filtre C.], vous pouvez ajuster la valeur à la valeur désirée (page 151).
- Lorsque vous sélectionnez [Personnalisée], vous pouvez enregistrer votre réglage (page 151).

Écran de réglage précis pour la couleur

Vous pouvez procéder à des réglages précis en associant la température de couleur à un filtre de couleur.

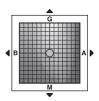

Temp. couleur	Réglez avec précision la couleur dans le sens B (bleu) avec ◀ et dans le sens A (ambre) avec ▶.
Filtre couleur	Réglez avec précision la couleur dans le sens G (vert) avec \blacktriangle et dans le sens M (magenta) avec \blacktriangledown .

Temp. couleur/Filtre couleur





- 2 Sélectionnez la température de couleur avec ▲/▼ sur le bouton de commande.
- 3 Appuyez sur ▶ pour afficher l'écran de réglage précis et compenser la couleur selon vos préférences avec ▲/▼/◄/▶.

Remarques

 Étant donné que les colorimètres sont conçus pour les appareils photo argentiques, les valeurs diffèrent sous une lampe fluorescente, au sodium ou au mercure. Nous vous recommandons d'utiliser la balance des blancs personnalisée ou de réaliser une prise de vue d'essai.

Personnaliser balance des blancs

Dans une scène où l'éclairage ambiant est composé de plusieurs types de source de lumière, il est recommandé d'utiliser la balance des blancs personnalisée pour obtenir une restitution fidèle des blancs.

1 WB sur le bouton de commande → [► SET] → appuyez sur la partie centrale du bouton de commande





2 Tenez l'appareil photo pour que la zone blanche couvre complètement la zone AF située au centre, puis enfoncez le déclencheur.

L'obturateur produit un déclic et les valeurs calibrées (Température de couleur et Filtre couleur) s'affichent.

3 Appuyez sur la partie centrale du bouton de commande.

L'écran revient à l'affichage des informations d'enregistrement et le réglage de la balance des blancs personnalisée est mémorisé.

 Le réglage de balance des blancs personnalisée mémorisé par cette opération reste valide tant qu'un nouveau réglage n'est pas mémorisé.

Remarques

Le message « Erreur de balance des blancs » indique que la valeur se trouve au-delà
de la plage escomptée, lorsque le flash est utilisé sur un sujet proche ou si un sujet
aux couleurs vives est dans le cadre. Si vous enregistrez cette valeur, l'indicateur
devient jaune sur l'affichage des informations d'enregistrement. À ce state,
vous pouvez prendre des photos, mais il est conseillé de régler à nouveau la balance
des blancs pour obtenir une valeur plus précise.

Pour rappeler le réglage de balance des blancs personnalisé

WB sur le bouton de commande → ▶ (Personnalisée)

 Appuyez sur ▶ pour afficher l'écran de réglage précis et compenser la couleur selon vos préférences.

Remarques

 Si le flash est utilisé lorsque vous appuyez sur le déclencheur, le réglage de balance des blancs personnalisé mémorisé tient compte de la lumière du flash. Prenez les photos au flash lors des prises de vues ultérieures.

Zoom

Vous pouvez agrandir les images avec un facteur supérieur à celui du zoom optique de l'objectif.

- 1 Agrandissez l'image avec la bague de zoom si vous utilisez un objectif à zoom (page 37).
- 2 Appuyez sur le bouton ZOOM.

Bouton ZOOM



- 3 Agrandissez l'image au facteur de zoom de votre choix avec ◄/
 ► sur le houton de commande.
 - Vous pouvez agrandir l'image à des intervalles plus grands avec ▲/▼.

Fonctions zoom de cet appareil

L'icône affichée sur l'écran change comme suit d'après le facteur de zoom.



- Q: La fonction de zoom de l'appareil n'est pas utilisée (×1,0 est indiqué).
- [2] sQ Zoom intelligent: Cette fonction vous permet d'agrandir les images en les recadrant légèrement. (Uniquement disponible si [Taille d'image] est réglé sur M ou S.)
- 3 cQ [Zoom "Clear Image"]: Cette fonction vous permet d'agrandir les images à l'aide du traitement d'images haute qualité.

[4] pQ [Zoom numérique] : Cette fonction vous permet d'agrandir les images à l'aide du traitement d'image.

Réglage	Taille d'image	Facteur de z	oom avec zoom optique
Agrandit les images en les recadrant dans la plage disponible (sans détérioration de la qualité d'image). [Zoom "Clear Image"] : [OFF] [Zoom numérique] :	L	-	
	M	Environ 1,4×	sQ
	S	Environ 2×	$\mathcal{P}_{\varepsilon}$
Donne la priorité à la qualité d'image lors du zoom des images.	L	Environ 2×	Q _o
[Zoom "Clear Image"] : [ON] [Zoom numérique] : [OFF]	M	Environ 2,8×	sQ cQ
	S	Environ 4×	sQ cQ
Donne la priorité à un agrandissement supérieur lors du zoom des images. [Zoom "Clear Image"] : [ON] [Zoom numérique] : [ON]	L	Environ 4×	cQ pQ
	М	Environ 5,6×	sQ cQ pQ
	S	Environ 8×	sQ cQ pQ

- · La fonction de zoom de l'appareil photo n'est pas disponible
 - Lorsque le mode d'exposition est réglé sur [Panor. par balayage].
 - Lorsque [Qualité] est réglé sur [RAW] ou [RAW & JPEG].
- Le [Zoom "Clear Image"] n'est pas disponible
 - Lorsque le mode d'exposition est réglé sur [Continu télé-zoom en priorité AE].
 - Lorsque [Entraînement] est réglé sur [Prise d. v. en continu] ou [Bracket : conti.].
- Vous ne pouvez pas utiliser le Zoom intelligent ou la fonction [Zoom "Clear Image"] sur les films.
- Lorsque le zoom électronique est disponible, [Mode de mesure] est réglé sur [Multizones].

Pour changer le réglage [Zoom "Clear Image"]

Le réglage par défaut est [ON].

Bouton MENU \longrightarrow \bigcirc 2 \longrightarrow [Zoom "Clear Image"] \longrightarrow Sélectionnez le réglage souhaité

Pour changer le réglage [Zoom numérique]


Le réglage par défaut est [OFF]. Si vous voulez utiliser un agrandissement supérieur indépendamment de la détérioration de l'image, réglez-le sur [ON].

⋄/ ■ Sélection du mode d'acquisition

Prise de vue unique

Ce mode vous permet d'effectuer des prises de vue standard.

 \circ / \square sur le bouton de commande \rightarrow \square (Prise de vue unique)

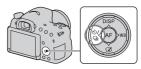

Remarques

 Lorsque le mode d'exposition est réglé sur [Activités sportives] dans [Sélection scène], vous ne pouvez pas utiliser [Prise de vue unique].

Prise d. v. en continu

Dans ce mode, l'appareil effectue des prises de vue en continu.

1 ⊗/ □ sur le bouton de commande → □ (Prise d. v. en continu) → Sélectionnez la vitesse souhaitée





2 Effectuez la mise au point et prenez le sujet.

• Lorsque vous maintenez enfoncé le déclencheur, l'enregistrement continue.

Technique de prise de vue

- Pour photographier en continu plus rapidement, réglez le mode d'exposition sur [Continu télé-zoom en priorité AE] (pages 47, 101).
- Lorsque [AEL avec obturateur] est réglé sur [OFF], l'appareil photo continue de régler l'exposition même après que la prise de vue a démarré en mode [Prise d. v. en continu] ou [Continu télé-zoom en priorité AE] (page 136).


Remarques

- Lorsque Чн est sélectionné, l'image enregistrée s'affiche entre les prises.
- Vous ne pouvez pas photographier en continu lorsque vous utilisez des modes [Sélection scène] autres que [Activités sportives].

Retardateur

Réglez le retardateur sur 10 secondes si vous souhaitez apparaître sur la photo, et sur 2 secondes si vous souhaitez atténuer les bougés de l'appareil.

1 ⊗/□ sur le bouton de commande → ૭ (Retardateur) → Sélectionnez le réglage souhaité

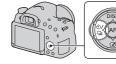

 Le numéro après Ö indique le réglage actuellement sélectionné.

2 Effectuez la mise au point et prenez le sujet.

 Lorsque le retardateur est activé, des signaux audio sont émis et le témoin du retardateur s'allume pour le signaler. Juste avant la prise de vue, le témoin du retardateur clignote rapidement et les signaux audio sont plus rapprochés.

Pour annuler le retardateur

Appuyez sur ♂/ ☐ sur le bouton de commande.


Bracket: conti./Bracket simple



Exposition de base

La prise de vue en bracketing vous permet de photographier plusieurs images, chacune avec un degré d'exposition différent. Spécifiez la valeur de déviation (incréments) à partir de l'exposition de base, et l'appareil photo prendra 3 photos en décalant automatiquement l'exposition.

1 ⊗/□ sur le bouton de commande → BRIC (Bracket : conti.) ou BRIS (Bracket simple) → Sélectionnez l'incrément de bracketing souhaité

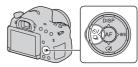

 EV affiché avec BRK correspond à la valeur actuellement sélectionnée.

2 Effectuez la mise au point et prenez le sujet.

- L'exposition de base est réglée sur la première prise du bracketing.
- Maintenez le déclencheur enfoncé jusqu'à ce que l'enregistrement s'arrête si [Bracket : conti.] est sélectionné.
- Enfoncez le déclencheur prise après prise si [Bracket simple] est sélectionné.

Remarques

- Lorsque le sélecteur de mode est réglé sur M et que [ISO] est réglé sur un autre mode que [AUTO], l'exposition est décalée en ajustant la vitesse d'obturation. Lorsque [ISO] est réglé sur [AUTO], l'appareil photo modifie la sensibilité ISO et ajuste la valeur d'exposition.
- Lorsque vous réglez l'exposition, elle est déplacée en se basant sur la valeur corrigée.
- Le bracketing ne peut pas être réglé lorsque le mode d'exposition est réglé sur [Auto intelligent], [Automatique supérieur], [Continu télé-zoom en priorité AE], [Panor. par balayage] ou [Sélection scène].
- Lors de l'utilisation du flash, l'appareil photo change l'intensité lumineuse du flash au moyen de la prise de vue en bracketing avec flash. Enfoncez le déclencheur prise après prise même si [Bracket: conti.] est sélectionné.

L'échelle EV dans la prise de vue en bracketing


	Bracketing à la lumière ambiante* (par ex., incréments de 0,3, 3 prises de vue, correction d'exposition 0)	Bracketing au flash (par ex., incréments de 0,7, 3 prises de vue, correction du flash –1,0)	
Viseur	-3::2::1::0::1::2::3+	-3:12:11:10:11:2:13+	
Écran LCD (lorsque [Bouton DISP (Ecran)] est défini sur [Pour le viseur])		Indiqué sur la ligne inférieure.	

- * Lumière ambiante : Toute lumière autre que celle du flash qui éclaire la scène pendant une durée prolongée (lumière naturelle, lumière incandescente ou lumière fluorescente).
- Dans la prise de vue en bracketing, le même nombre d'index que le nombre d'images enregistrables s'affiche sur l'échelle EV.
- Lorsque la prise de vue en bracketing débute, les index indiquant des images déjà enregistrées se mettent à disparaître l'un après l'autre.

Bracket.bal.B

En tenant compte de la balance des blancs, de la température des couleurs et du filtre couleur sélectionnés, l'appareil enregistre 3 images en appliquant à chacune d'entre elles une balance des blancs différente.

1 ⊗/ □ sur le bouton de commande → BIMWB (Bracket.bal.B) → Sélectionnez le réglage souhaité

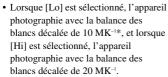






2 Effectuez la mise au point et prenez le sujet.

* MK⁻¹: une unité indiquant la qualité de conversion de couleur dans les filtres de température de couleur. (La même valeur que l'unité traditionnelle « Mired ».)


Affichage de l'écran du mode de lecture

Changement d'écran pendant la lecture

Chaque fois que vous appuyez sur DISP sur le bouton de commande, l'écran change comme suit.

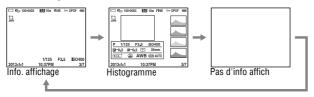

Liste des icônes d'affichage de l'histogramme

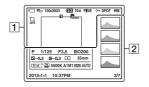

1

Affichage	Indication
	Carte mémoire (25, 225)
	Mode Visualisation (163)
100-0003	Numéro de dossier - numéro de fichier (194)
3:2 16:9	Ratio d'aspect des images fixes (171)

Affichage	Indication
20M 10M 5.0M 17M 8.4M 4.2M WIDE STD	Taille des images fixes (54)
RAW RAW+J FINE STD	Qualité des images fixes (171)
Ę	Protection (166)
DPOF	DPOF réglé (200)

Affichage	Indication
	Avertissement de charge restante (27)
AUTÓ	Cadrage automatique (131)
Q7##4	Charge restante de la batterie (27)
FULL ERROR	Fichier de base de données plein (217)/ Erreur du fichier de base de données (217)
[I]	Avertissement de surchauffe (12)

2

Affichage	Indication
1	Histogramme* (89)
ioio↑ □ □ P ASM → A ASM → A	Mode d'exposition (43)
1/125	Vitesse d'obturation (105)
F3.5	Ouverture (103)
ISO200	Sensibilité ISO (141)
☑ -0.3	Correction de l'exposition (50)
翌 −0.3	Correction du flash (137)
•	Mode de mesure (136)
35mm	Longueur focale
Std. Vivid Port.	Modes créatifs (147)
	Effet Photo (145)

Affichage	Indication
AWB ※ ▲ ② · □ ※-1 ※0 ※+1 ※+2 撃 5500K A1 M1	Balance des blancs (Automatique, Prédéfinie, Température des couleurs, Filtre couleur, Personnalisée) (149)
D-R OFF DRO HDB HDB) !	Optimiseur de plage dynamique (142)/HDR Auto/Avertissement relatif à l'image HDR automatique (143)
2013-1-1 10:37AM	Date de l'enregistrement
3/7	Numéro de fichier/ Nombre d'images disponibles dans le mode d'affichage sélectionné

* Lorsque l'image présente une portion surexposée (high-key) ou sousexposée (low-key), cette portion clignote sur l'affichage de l'histogramme (Avertissement de limite de luminance).

Utilisation des fonctions de lecture

Rotation d'une image

1 Affichez l'image que vous souhaitez faire pivoter, puis appuyez sur le bouton —.



Bouton fa,

2 Appuyez sur la partie centrale du bouton de commande.

L'image est pivotée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour la faire pivoter à nouveau, répétez l'étape 2.

 Une fois que vous avez fait pivoter l'image, elle est lue dans le sens que vous avez choisi, même une fois que l'appareil a été éteint.

Retour à l'écran de lecture normale

Appuyez à nouveau sur le bouton ←,.

Remarques

- Il est impossible de faire pivoter les films ou les images 3D.
- Lorsque vous copiez les images pivotées sur un ordinateur, « PlayMemories Home » peut afficher correctement les images pivotées. Cependant, avec certains logiciels, les images ne pivoteront pas.

Sélection photo/film

Sélectionne l'unité pour les images à lire.

Bouton MENU $\rightarrow \blacktriangleright$ 1 \rightarrow [Sélection photo/film] \rightarrow Sélectionnez le réglage souhaité

Vue par dossier (Image fixe)	Affiche les images fixes par dossier.
Vue par dossier (MP4)	Affiche les films (MP4) par dossier.
Vue AVCHD	Affiche les films AVCHD.

Diaporama

Bouton MENU $\rightarrow \triangleright 1 \rightarrow [Diaporama] \rightarrow [Entrer]$

Lit les images enregistrées dans l'ordre (diaporama). Le diaporama s'arrête automatiquement une fois que toutes les images ont été lues.

- Vous pouvez voir l'image précédente/suivante en utilisant ◄/▶ sur le bouton de commande.
- Vous ne pouvez pas suspendre le diaporama.

Pour interrompre le diaporama en cours

Appuyez sur la partie centrale du bouton de commande.

Pour modifier l'intervalle entre les images d'un diaporama

Bouton MENU $\rightarrow \triangleright$ 1 \rightarrow [Diaporama] \rightarrow [Intervalle] \rightarrow Sélectionnez le nombre de secondes souhaité

Pour lire en boucle

Bouton MENU $\rightarrow \triangleright 1 \rightarrow [Diaporama] \rightarrow [Répéter] \rightarrow [ON]$

Pour lire des images 3D

Si vous raccordez l'appareil photo à un téléviseur compatible 3D avec un câble HDMI (vendu séparément), vous pouvez lire des images 3D. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi du téléviseur.

Bouton MENU $\rightarrow \triangleright 1 \rightarrow [Diaporama] \rightarrow [Type d'image] \rightarrow [Affich. 3D seul.]$

Remarques

• Cet appareil photo ne peut pas enregistrer d'images 3D.

Affichage lecture

Vous pouvez régler l'orientation de la lecture des images enregistrées en portrait.

Bouton MENU \rightarrow \triangleright 2 \rightarrow [Affichage lecture] \rightarrow Sélectionnez le réglage souhaité

Défilement des images panoramiques

Sélectionnez une image panoramique, puis appuyez sur la partie centrale du bouton de commande.

 Appuyez de nouveau sur la partie centrale du bouton de commande pour suspendre la lecture. Vous pouvez faire défiler manuellement une image panoramique en appuyant sur ▲/▼/◄/▶ pendant la pause.

Protection des images (Protéger)

Vous pouvez protéger les images contre un effacement accidentel.

1 Bouton MENU $\rightarrow \triangleright$ 1 \rightarrow [Protéger] \rightarrow [Images multipl.]

2 Sur le bouton de commande, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'image que vous souhaitez protéger, puis appuyez sur la partie centrale du bouton de commande.



La case est cochée d'un ✓.

 Pour annuler une sélection, appuyez à nouveau sur la partie centrale.

- 3 Pour protéger d'autres images, répétez l'étape 2.
 - Vous pouvez sélectionner toutes les images dans le dossier en sélectionnant la barre sur la gauche de l'écran d'index d'images.
- 4 Appuyez sur le bouton MENU.
- 5 Sélectionnez [OK] avec ▲, puis appuyez sur la partie centrale du bouton de commande.

Pour annuler la protection de toutes les images ou de tous les films

Vous pouvez annuler la protection de toutes les images ou de tous les films dans chaque mode de visualisation affiché.

Bouton MENU $\rightarrow \blacktriangleright$ 1 \rightarrow [Protéger] \rightarrow [Annuler toutes les images], [Annuler tous les films (MP4)] ou [Annuler ts fich. vue AVCHD]

Suppression d'images (Supprimer)

Vous pouvez supprimer les images sélectionnées ou toutes les images. Lorsque vous avez effacé une image, vous ne pouvez pas la récupérer. Aussi, avant de supprimer une image, assurez-vous que vous ne souhaitez vraiment pas la conserver.

Remarques

Il est impossible de supprimer les images protégées.

Affichage de dossiers

Sélectionnez la barre située sur le côté gauche de l'écran avec le bouton de commande, puis sélectionnez le dossier souhaité avec ▲/▼.

Supprimer (Images multipl.)

1 Bouton MENU $\rightarrow \triangleright$ 1 \rightarrow [Supprimer] \rightarrow [Images multipl.]

2 Sélectionnez l'image que vous souhaitez supprimer avec le bouton de commande, puis appuyez sur la partie centrale du bouton de commande.

La case est cochée d'un ✓.

 Pour annuler une sélection, appuyez à nouveau sur la partie centrale.



Nombre total

- 3 Pour supprimer d'autres images, répétez l'étape 2.
 - Vous pouvez sélectionner toutes les images dans le dossier en sélectionnant la barre sur la gauche de l'écran d'index d'images.
- 4 Appuvez sur le bouton MENU.
- 5 Sélectionnez [OK] avec ▲, puis appuyez sur la partie centrale du bouton de commande.

Suppression de toutes les images ou de tous les films dans chaque mode de visualisation

Vous pouvez supprimer toutes les images fixes ou tous les films dans chaque mode de visualisation affiché.

- 1 Bouton MENU → ▶ 1 → [Supprimer] → [Tout le dossier] ou [Tous fichiers vue AVCHD]
- 2 Sur le bouton de commande, appuyez sur la touche ▲ pour sélectionner [Supprimer], puis appuyez sur la partie centrale du bouton de commande.

Lecture sur un téléviseur

Connectez l'appareil photo à un téléviseur au moyen d'un câble HDMI (vendu séparément) et lisez les images (page 57).

Remarques

- · Utilisez un câble HDMI affichant le logo HDMI.
- Utilisez un câble HDMI avec un mini-connecteur d'un côté (pour l'appareil photo) et un connecteur adapté à la connexion de votre téléviseur de l'autre côté.
- Lorsque les images ne peuvent pas être affichées correctement, réglez [Résolution HDMI] dans le menu Réglage sur [1080p] ou [1080i], en fonction de votre téléviseur.
- · Certains appareils peuvent ne pas fonctionner correctement.
- Ne raccordez pas l'appareil photo et votre téléviseur en utilisant les deux bornes de sortie. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.

« PhotoTV HD »

Cet appareil photo est compatible avec la norme « PhotoTV HD ». En raccordant des appareils compatibles PhotoTV HD de Sony avec un câble HDMI, de nouveaux horizons photographiques s'offrent à vous dans une qualité Full HD époustouflante.

Grâce à « PhotoTV HD », vous obtenez une expression photographique très détaillée de textures et couleurs subtiles.

Utilisation de « BRAVIA » Sync

En raccordant l'appareil photo à un téléviseur prenant en charge « BRAVIA » Sync au moyen d'un câble HDMI (vendu séparément), vous pouvez commander l'appareil photo avec la télécommande du téléviseur.

1 Raccordez un téléviseur prenant en charge « BRAVIA » Sync à l'appareil photo (page 57).

L'entrée bascule automatiquement, et l'image prise avec l'appareil photo s'affiche sur l'écran du téléviseur.

2 Appuyez sur la touche SYNC MENU sur la télécommande du téléviseur.

3 Faites fonctionner l'appareil photo avec les touches de la télécommande du téléviseur.

Éléments du Menu Sync

Diaporama	Lit automatiquement les images (page 164).
Lecture image par image	Retourne à l'écran image individuelle.
Index d'images	Bascule vers l'écran d'index d'images.
Sélection photo/film	Change de mode de visualisation.
Supprimer	Supprime les images.

- Les opérations disponibles sont restreintes lorsque l'appareil photo est relié à un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (vendu séparément).
- Seuls les téléviseurs prenant en charge « BRAVIA » Sync peuvent fournir ces opérations. Les opérations du SYNC MENU diffèrent selon le téléviseur connecté. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi fourni avec le téléviseur.
- Si l'appareil photo répond de manière inopportune aux commandes de la télécommande du téléviseur lorsqu'il est raccordé au téléviseur d'un autre fabricant à l'aide d'une connexion HDMI, réglez [COMMANDE HDMI] dans le menu Réglage ur [OFF].

Réglage du ratio d'aspect et de la qualité d'image

Ratio d'aspect

Bouton MENU \rightarrow \triangle 1 \rightarrow [Ratio d'aspect] \rightarrow Sélectionnez le ratio souhaité

3:2	Ratio normal.
16:9	Ratio HDTV.

Remarques

 [Ratio d'aspect] ne peut pas être défini lorsque le mode d'exposition est réglé sur [Panor. par balayage].

Qualité

Bouton MENU \rightarrow \bigcirc 1 \rightarrow [Qualité] \rightarrow Sélectionnez le réglage souhaité

RAW (RAW)	Format de fichier: RAW (Enregistre en utilisant le format de compression RAW.) Ce format n'effectue pas de traitement numérique sur les images. Sélectionnez ce format pour traiter des images sur un ordinateur, à des fins professionnelles. La taille de fichier est fixée au maximum. La taille d'image n'est pas indiquée sur l'écran.
RAW+J (RAW & JPEG)	Format de fichier : RAW (Enregistre en utilisant le format de compression RAW.) + JPEG Une image RAW et une image JPEG sont créées en même temps. Utilisez cette option si vous avez besoin de 2 fichiers d'image : un fichier JPEG pour la visualisation et un fichier RAW pour l'édition. • La qualité de l'image est fixée à [Fine] et sa taille à [L].

FINE (Fine)	Format de fichier : JPEG
STD (Standard)	L'image est compressée au format JPEG à l'enregistrement. Étant donné que le taux de compression de STD (Standard) est supérieur à celui de FINE (Fine), la taille des fichiers du STD est inférieure à celle du FINE. Cela permet d'enregistrer un plus grand nombre de fichiers sur une carte mémoire au prix, toutefois, d'une diminution de la qualité d'image.

Remarques

 [Qualité] ne peut pas être défini lorsque le mode d'exposition est réglé sur [Panor. par balayage].

À propos des images RAW

Téléchargez et installez « Image Data Converter » sur votre ordinateur pour ouvrir une image RAW enregistrée sur cet appareil photo. Ce logiciel permet d'ouvrir une image RAW, de la convertir dans un format courant tel que JPEG ou TIFF et d'en régler la balance des blancs, la saturation de couleur, le contraste, etc.

- L'image au format RAW ne peut pas être imprimée avec une imprimante compatible DPOF (impression).
- Vous ne pouvez pas régler [HDR auto] ou [Effet de photo] pour les images au format RAW.

Réglage des autres fonctions de l'appareil photo

RB Pose Iongue

Lorsque la vitesse d'obturation est réglée sur une seconde ou plus (prise de vue en exposition longue), la réduction de bruit est activée pour la même durée que celle de l'ouverture de l'obturateur. Ce qui réduit le bruit granuleux propre aux expositions longues. Pendant la réduction de bruit, un message s'affiche et vous ne pouvez pas prendre d'autres clichés. Sélectionnez [ON] pour donner la priorité à la qualité de l'image. Sélectionnez [OFF] pour donner la priorité au rythme de la prise de vue.

Remarques

- La réduction du bruit n'est pas appliquée même lorsque [RB Pose longue] est réglé sur [ON] dans les situations suivantes.
 - Lorsque le mode d'exposition est réglé sur [Panor. par balayage], [Continu télézoom en priorité AE] ou sur [Activités sportives] ou [Crépuscule sans trépied] dans [Sélection scène]
 - Lorsque [Entraînement] est réglé sur [Prise d. v. en continu] ou [Bracket : conti.]
 Lorsque [ISO] est réglé sur [Réduc. bruit multi-photos]
- Lorsque le mode d'exposition est réglé sur [Auto intelligent], [Automatique supérieur] ou [Sélection scène], vous ne pouvez pas désactiver la réduction du bruit.

RB ISO élevée

L'appareil photo réduit le bruit qui tend à devenir plus important lorsque la sensibilité de l'appareil photo est élevée. Un message peut apparaître pendant le traitement et vous ne pouvez pas enregistrer d'images pendant cette période.

Réglez-la normalement sur [Normal]. Sélectionnez [Elevé] pour réduire le bruit. Sélectionnez [Faible] pour donner la priorité au rythme de la prise de vue.

Bouton MENU \rightarrow \triangle 2 \rightarrow [RB ISO élevée] \rightarrow Sélectionnez le réglage souhaité

Remarques

- Lorsque le mode d'exposition est réglé sur [Auto intelligent], [Automatique supérieur], [Panor. par balayage] ou [Sélection scène], cet élément ne peut pas être réglé.
- La réduction du bruit n'est pas appliquée aux images RAW.

Espace colorim.

La manière dont les couleurs sont représentées en utilisant le nombre ou la gamme de reproduction est appelée « espace colorimétrique ». Vous pouvez modifier l'espace colorimétrique, selon votre objectif.

Bouton MENU \longrightarrow \square 3 \longrightarrow [Espace colorim.] \longrightarrow Sélectionnez le réglage souhaité

sRVB	Ceci est l'espace colorimétrique standard de l'appareil photo numérique. Utilisez sRVB dans les prises de vue normales, comme lorsque vous souhaitez imprimer des images sans modifications.
AdobeRVB	Ceci possède une grande gamme de reproduction de couleur. Lorsqu'une grande partie du sujet est verte ou rouge vif, Adobe RVB est efficace. • Le nom de fichier de l'image commence par « _DSC ».

- Adobe RVB est destiné aux applications ou imprimantes prenant en charge la gestion des couleurs et l'espace colorimétrique optionnel DCF2.0. L'utilisation d'applications ou d'imprimantes ne les prenant pas en charge peut produire des images ou des impressions n'offrant pas une restitution fidèle des couleurs.
- Lors de l'affichage d'images enregistrées avec Adobe RVB sur l'appareil ou sur des périphériques non compatible Adobe RVB, les images s'affichent avec une saturation faible.

Déc sans obj.

Vous pouvez déclencher l'obturateur lorsqu'aucun objectif n'est fixé. Sélectionnez cette option si vous fixez l'appareil photo sur un télescope astronomique, etc.

Remarques

 Il est impossible d'obtenir une mesure correcte lorsque vous utilisez des objectifs qui ne disposent pas de contact d'objectif, comme l'objectif d'un téléscope astronomique. Dans ce cas, réglez l'exposition manuellement en la vérifiant sur l'image enregistrée.

Quadrillage

Les lignes du quadrillage aident à composer la vue. Vous pouvez activer ou désactiver le quadrillage, ou encore sélectionner le type de quadrillage. La plage d'enregistrement de films disponible est également affichée.

Bouton MENU $\rightarrow \Leftrightarrow 2 \rightarrow [Quadrillage] \rightarrow Sélectionnez le réglage souhaité$

Affichage instantané

Vous pouvez vérifier l'image enregistrée sur l'écran juste après la prise de vue. Il est possible de changer la durée d'affichage.

Bouton MENU $\rightarrow \not\approx 2 \rightarrow$ [Affichage instantané] \rightarrow Sélectionnez le réglage souhaité

- Dans l'affichage instantané, l'image ne s'affiche pas en position verticale, même si [Affichage lecture] est réglé sur [Rotation auto] (page 165).
- Dans l'affichage instantané, l'appareil photo peut afficher une image n'ayant subi aucun traitement d'image, par exemple [Comp. obj.: Distorsion], puis afficher la même image ayant subi un traitement d'image.

Fonc. touche AEL

La fonction du bouton AEL peut être sélectionnée à partir des 2 fonctions suivantes (page 136):

- Maintien de la valeur d'exposition verrouillée en maintenant enfoncé le bouton AEL ([Maintien AEL]).
- Maintien de la valeur d'exposition verrouillée en appuyant sur le bouton AEL jusqu'à ce que le bouton soit à nouveau enfoncé ([App/Relâ AEL]).

Lorsque [Maintien AEL] ou [App/Relâ AEL] est sélectionné, l'exposition est verrouillée en mode mesure spot.

Bouton MENU $\rightarrow \Leftrightarrow 3 \rightarrow$ [Fonc. touche AEL] \rightarrow Sélectionnez le réglage souhaité

Remarques

- Alors que la valeur d'exposition est verrouillée, * apparaît sur l'écran LCD et dans le viseur. Prenez garde de ne pas réinitialiser le réglage.
- Lorsque [App/Relâ AEL] est sélectionné, veillez à appuyer à nouveau sur le bouton AEL pour libérer le verrouillage.

Pour attribuer une autre fonction au bouton AEL

Vous pouvez attribuer une des fonctions suivantes au bouton AEL en plus de la fonction AEL :

Correction exposition/Entraînement/Mode Flash/Mode autofocus/Zone AF/Sourire/Dét. visage/Cadrage automatique/ISO/Mode de mesure/ Correct.flash/Bal. des blancs/Opti Dyn/HDR aut/Modes créatifs/Effet de photo/Taille d'image/Qualité/Verrouillage AF/Verrou AF/Aperçu ouverture/Apercu prise de vue/Zoom/Loupe mise pt

Bouton ISO

Vous pouvez également attribuer une autre fonction au bouton ISO, autre que la fonction ISO. Les fonctions disponibles sont identiques à celles de [Fonc. touche AEL] (page 176).

Bouton MENU $\rightarrow \Leftrightarrow 3 \rightarrow [Bouton \, | \, SO] \rightarrow Sélectionnez le réglage souhaité$

Bouton Apercu

Vous pouvez vérifier le flou approximatif de l'arrière-plan du sujet avant la prise de vue (page 105). Vous pouvez également attribuer [Loupe mise pt] au bouton Aperçu, ce qui vous permet d'agrandir l'image pour confirmer la mise au point avant la prise de vue (page 127).

Bouton MENU $\rightarrow \Leftrightarrow 3 \rightarrow [Bouton Aperçu] \rightarrow Sélectionnez le réglage souhaité$

Aperçu prise de vue	L'ouverture est réduite pour correspondre à la valeur d'ouverture sélectionnée et vous pouvez vérifier le flou. L'effet de DRO ou la valeur de la vitesse d'obturation est également réfléchi. L'image de l'aperçu peut être plus sombre selon la valeur de la vitesse d'obturation. Cependant, vous pouvez enregistrer des images d'après la luminosité que vous avez réglée.
Aperçu ouverture	L'ouverture est réduite pour correspondre à la valeur d'ouverture sélectionnée et vous pouvez vérifier le flou.
Loupe mise pt	Vous pouvez agrandir l'image pour confirmer la mise au point avant la prise de vue.

Obturateur électronique à rideaux avant

La fonction d'obturateur à rideaux avant électronique diminue le délai entre les déclenchements de l'obturateur.

Bouton MENU → ☆ 4 → [e-Obtur. à rideaux avant] → Sélectionnez le réglage souhaité

- Lorsque vous photographiez à une vitesse d'obturation élevée, une image fantôme d'une zone floue peut apparaître et la luminosité de l'image peut être inégale, en fonction du sujet ou des conditions de prise de vue. En pareil cas, réglez [e-Obtur. à rideaux avant] sur [OFF].
- Si vous utilisez un objectif Minolta ou Konica Minolta, réglez [e-Obtur. à rideaux avant] sur [OFF].

Luminosité du viseur

La luminosité du viseur est automatiquement ajustée selon les conditions d'éclairage du sujet.

Vous pouvez régler manuellement la luminosité du viseur.

Bouton MENU $\rightarrow \checkmark$ 1 \rightarrow [Luminosité du viseur] \rightarrow [Manuel] \rightarrow Sélectionnez le réglage souhaité

Éco d'énergie

Vous pouvez réduire le temps d'attente jusqu'à ce que l'appareil photo active le mode d'économie d'énergie lorsqu'il n'est pas utilisé pour empêcher la batterie de se vider. Si vous actionnez l'appareil photo, par exemple enfoncez le déclencheur à mi-course, l'appareil photo retourne au mode de prise de vue. Si vous n'utilisez pas l'appareil photo pendant une période définie, la luminosité de l'écran LCD est réduite.

Bouton MENU \rightarrow $\stackrel{\checkmark}{\sim}$ 1 \rightarrow [Éco d'énergie] \rightarrow Sélectionnez le réglage souhaité

Pour changer le temps d'attente jusqu'à ce que l'appareil photo active le mode d'économie d'énergie

Vous pouvez régler des intervalles de temps différents selon lesquels l'appareil photo bascule en mode d'économie d'énergie.

Bouton MENU → ¾ 1 → [Heure début écon. éner.] → Sélectionnez la durée souhaitée

- Lorsque l'adaptateur secteur AC-PW10AM (vendu séparément) est utilisé, [Éco d'énergie] ne peut pas être réglé sur [Max].
- L'appareil photo ne passe pas en mode d'économie d'énergie s'il est raccordé à un téléviseur.
- Si vous réglez [Éco d'énergie] sur [Max], [Heure début écon. éner.] est réglé sur [10 sec.].

Régl. FINDER/LCD

Vous pouvez désactiver le changement automatique de l'écran LCD et du viseur, et autoriser uniquement le bouton FINDER/LCD à les permuter.

Bouton MENU $\rightarrow \Leftrightarrow 1 \rightarrow [Régl. FINDER/LCD] \rightarrow [Manuel]$

Correction de l'objectif

Vous pouvez automatiquement corriger les caractéristiques suivantes : l'assombrissement de la périphérie de l'image, l'aberration chromatique et la distorsion (uniquement pour les objectifs avec correction automatique). Pour de plus amples informations sur les objectifs avec correction automatique, visitez le site Web Sony ou consultez votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.

Comp. objectif: Dégradé périphérique

Compense les coins sombres de l'écran causés par certaines caractéristiques de l'objectif. Le réglage par défaut est [Auto].

Bouton MENU $\rightarrow \Leftrightarrow 4 \rightarrow [Comp. objectif : Dégradé] \rightarrow$ Sélectionnez le réglage souhaité

Comp. object. : Aberration chromatique

Réduit la déviation colorimétrique dans les coins de l'écran provoquée par certaines caractéristiques de l'objectif. Le réglage par défaut est [Auto].

Bouton MENU → ☆ 4 → [Comp. obj. : Aber. chr.] → Sélectionnez le réglage souhaité

Comp. objectif: Distorsion

Compense la distorsion de l'écran causée par certaines caractéristiques de l'objectif. Le réglage par défaut est [OFF].

Bouton MENU $\rightarrow \Leftrightarrow 4 \rightarrow [Comp. obj. : Distorsion] \rightarrow$ Sélectionnez le réglage souhaité

Réglage de la méthode d'enregistrement sur la carte mémoire

Formater

Veuillez noter que le formatage efface de manière irréversible toutes les données présentes sur une carte mémoire, y compris les images protégées.

Bouton MENU $\rightarrow \blacksquare 1 \rightarrow [Formater] \rightarrow [Entrer]$

Remarques

- Pendant le formatage, le témoin d'accès s'allume. N'éjectez pas la carte mémoire lorsque le témoin est allumé.
- Formatez la carte mémoire à l'aide de l'appareil. Si vous la formatez sur un ordinateur, il se peut que la carte mémoire ne puisse pas être utilisée sur l'appareil photo, selon le type de formatage utilisé.
- Le formatage peut prendre plusieurs minutes selon la carte mémoire.
- Si la charge restante de la batterie est inférieure à 1 %, vous ne pourrez pas formater de cartes mémoire.

Nº de fichier

Bouton MENU \to \blacksquare 1 \to [N° de fichier] \to Sélectionnez le réglage souhaité

Série	L'appareil photo ne réinitialise pas les nombres et attribue des nombres consécutifs aux fichiers, jusqu'à atteindre « 9999 ».
Réinitialiser	L'appareil photo réinitialise les numéros lorsqu'un fichier est enregistré dans un nouveau dossier et attribue des numéros aux fichiers en partant de « 0001 ». Si le dossier d'enregistrement contient un fichier, un numéro d'une unité supérieure au numéro le plus grand est attribué.

Nom du dossier

Les images fixes enregistrées sont mémorisées dans des dossiers automatiquement créés dans le dossier DCIM de la carte mémoire.

Bouton MENU \rightarrow \blacksquare 1 \rightarrow [Nom du dossier] \rightarrow Sélectionnez le réglage souhaité

Standard	Le format du nom de dossier est le suivant : numéro de dossier + MSDCF. Exemple : 100MSDCF
Date	Le format du nom de dossier est le suivant : numéro de dossier + A (dernier chiffre de l'année)/MM/JJ. Exemple : 10030405 (Nom du dossier : 100, date : 2013/04/05)

Remarques

 Le format du nom de dossier de film MP4 répond à la norme suivante : « numéro de dossier + ANV01 ».

Sélect. dossier REC

Lorsqu'un dossier de format standard est sélectionné et qu'il y a plus de 2 dossiers, vous pouvez sélectionner le dossier d'enregistrement dans lequel les images fixes seront enregistrées.

Bouton MENU $\rightarrow \blacksquare$ 1 \rightarrow [Sélect. dossier REC] \rightarrow Sélectionnez le dossier souhaité

Remarques

· Vous ne pouvez pas sélectionner le dossier avec le réglage [Date].

Création d'un dossier

Vous pouvez créer un dossier sur une carte mémoire pour enregistrer les images.

Un nouveau dossier est créé avec un numéro de dossier d'une unité supérieure par rapport au numéro le plus élevé actuellement utilisé et le nouveau dossier devient le dossier d'enregistrement actuel. Un dossier pour les images fixes et un dossier pour les films MP4 sont créés simultanément.

Bouton MENU $\rightarrow \blacksquare 1 \rightarrow [Création d'un dossier]$

Remarques

- Lorsque vous insérez dans l'appareil photo une carte mémoire qui a été utilisée avec un autre équipement et que vous prenez des clichés, un nouveau dossier peut être automatiquement créé.
- Jusqu'à 4 000 images peuvent être stockées dans un dossier. Lorsque le nombre maximum d'images est dépassé, un nouveau dossier est automatiquement créé.

Récup. BD images

Lorsque des incohérences provoquées par le traitement de fichiers sur un ordinateur, etc. sont détectées dans le fichier de la base de données d'images, les images présentes sur la carte mémoire ne peuvent pas être lues sur cet appareil photo. Le cas échéant, l'appareil photo répare le fichier

Bouton MENU $\rightarrow \blacksquare 1 \rightarrow [Récup. BD images] \rightarrow [Entrer]$

Remarques

 Utilisez une batterie suffisamment chargée. Si la charge de la batterie devient insuffisante pendant la réparation, les données risquent d'être endommagées.

Réglages téléchargt.

Sélectionnez [ON] pour utiliser la fonction de téléchargement sur une carte Eye-Fi (en vente dans le commerce).

Cet élément est disponible lorsqu'une carte Eye-Fi est insérée dans l'appareil photo.

Bouton MENU $\rightarrow \checkmark$ 2 \rightarrow [Réglages téléchargt.] \rightarrow [ON]

État de la communication

<u>্</u>	En attente. Aucune image n'est à envoyer.
<u> ই</u>	Téléchargement en attente.
흥(I)	Connexion en cours.
? ↑	Téléchargement en cours.
है।	Erreur.

- La fonction Économie d'énergie est inopérante pendant le téléchargement des images par l'appareil photo.
- Avant d'utiliser une carte Eye-Fi, configurez un point d'accès au réseau local sans fil et une destination de transfert. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec la carte Eye-Fi.
- Les cartes Eye-Fi sont commercialisées uniquement aux États-Unis, au Canada, au Japon et dans certains pays de l'Union européenne (à la date de mars 2013).
- Pour plus d'informations, veuillez contacter directement le fabricant ou le revendeur.
- Les cartes Eye-Fi peuvent uniquement être utilisées dans les pays/régions où elles ont été achetées. Utilisez les cartes Eye-Fi en vous conformant aux lois des pays/ régions où vous avez acheté la carte.
- Les cartes Eye-Fi intègrent une fonction de réseau local sans fil. N'insérez pas de cartes Eye-Fi dans l'appareil photo si cela est interdit, dans un avion par exemple. Si une carte Eye-Fi est insérée dans l'appareil photo, réglez [Réglages téléchargt.] sur [OFF]. @OFF s'affiche à l'écran lorsque [Réglages téléchargt.] est réglé sur [OFF].
- Lorsque vous utilisez une carte Eye-Fi neuve pour la première fois, copiez le fichier d'installation du gestionnaire Eye-Fi enregistré sur la carte vers votre ordinateur avant de formater la carte.
- Utilisez une carte Eye-Fi une fois le micrologiciel mis à jour vers la dernière version.
 Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec la carte Eye-Fi.
- Si a (erreur) s'affiche, retirez la carte mémoire et insérez-la de nouveau, ou éteignez puis rallumez l'appareil photo. Si a s'affiche de nouveau, la carte Eye-Fi est peut-être endommagée.
- Les communications du réseau Wi-Fi peuvent être affectées par d'autres périphériques de communication. Si l'état de la communication est faible, rapprochez-vous du point d'accès du réseau Wi-Fi.
- Pour plus d'informations sur les types de fichiers qui peuvent être téléchargés, consultez le mode d'emploi fourni avec la carte Eye-Fi.
- Le produit ne prend pas en charge le « Mode Mémoire Illimitée » de l'Eye-Fi.
 Assurez-vous que l'option « Mode Mémoire Illimitée » de la carte Eye-Fi que vous insérez dans ce produit est désactivée.

Réinitialisation aux réglages par défaut

Vous pouvez réinitialiser les principales fonctions de l'appareil photo.

Bouton MENU $\rightarrow \checkmark$ 3 \rightarrow [Initialiser] \rightarrow Sélectionnez le réglage souhaité \rightarrow [OK]

Les éléments suivants seront réinitialisés.

Fonctions de prise de vue (Rétablir défaut/Réinit.mode Enr)

Éléments	Réinitialiser à
Correction exposition (50)	±0.0
Entraînement (52, 156)	Prise de vue unique
Mode Flash (48, 139)	Flash forcé (diffère selon que le flash intégré est déployé ou non)
Mode autofocus (121)	AF-A
Zone AF (122)	Large
Verrouillage AF (123)	ON
Sourire/Dét. visage (129, 132)	Détection de visage Activé (Visage enr.)
Cadrage automatique (131)	Auto
ISO (141)	AUTO
Mode de mesure (136)	Multizones
Correct.flash (137)	±0.0
Bal. des blancs (149)	AWB (Bal.blancs auto)
Temp. couleur/Filtre couleur (151)	5500K, Filtre couleur 0
Balance des blancs personnalisée (151)	5500K
Opti Dyn/HDR aut (142)	Optimiseur de Dynamique : Auto
Modes créatifs (147)	Standard
Effet de photo (145)	OFF
Sélection scène (45, 96)	Portrait
Film (113)	P

Menu Prise de vue d'images fixes (Rétablir défaut/Réinit.mode Enr)

Éléments	Réinitialiser à
Taille d'image (54)	L: 20M
Ratio d'aspect (171)	3:2
Qualité (171)	Fine
Panorama : taille (54)	Standard
Panorama: orient. (100)	Droite
Zoom "Clear Image" (153)	ON
Zoom numérique (113, 153)	OFF
RB Pose longue (173)	ON
RB ISO élevée (173)	Normal
Commande flash (138)	Flash ADI
Illuminateur AF (123)	Auto
SteadyShot (93)	ON
Espace colorim. (174)	sRVB
AEL avec obturateur (136)	ON

Menu Prise de vue en mode Film (Rétablir défaut/Réinit.mode Enr)

Éléments	Réinitialiser à
Format fichier (115)	AVCHD
Réglage d'enregistr. (115)	60i 17M(FH), 50i 17M(FH)
SteadyShot (93)	ON
Durée du Suivi AF (64)	Moyen
Enregistrement audio (117)	ON
Réduction bruit vent (117)	OFF

Menu personnalisé (Rétablir défaut/Réinit.perso)

Éléments	Réinitialiser à
Eye-Start AF (87)	OFF
Régl. FINDER/LCD (179)	Auto
Réd. yeux rouges (64)	OFF
Déc sans obj. (175)	Désactivé
Auto.sup. Pr vue continu (95)	Auto
Auto.sup. Extract. image (95)	Auto

Éléments	Réinitialiser à
Quadrillage (175)	OFF
Affichage instantané (175)	2 sec.
Bouton DISP (Ecran) (88)	Afficher toutes infos/Aff. graphique/Pas d'info affich
Bouton DISP (Viseur) (88)	Pas d'info affich/Aff. graphique
Niveau d'intensification (127)	OFF
Couleur d'intensification (127)	Blanc
Affichage Live View (90)	Définit. d'effet activé
Fonc. touche AEL (176)	Maintien AEL
Bouton ISO (176)	ISO
Bouton Aperçu (177)	Aperçu prise de vue
Touche Verr AF (66)	Verrou AF
Bouton MOVIE (66)	Toujours
Comp. objectif : Dégradé (180)	Auto
Comp. obj. : Aber. chr. (180)	Auto
Comp. obj. : Distorsion (180)	OFF
e-Obtur. à rideaux avant (177)	ON

Menu Lecture (Rétablir défaut)

Éléments	Réinitialiser à
Sélection photo/film (163)	Vue par dossier (Image fixe)
Diaporama – Intervalle (164)	3 sec.
Diaporama – Répéter (164)	OFF
Index d'images (56)	4 images
Spécifier impression – Impression date (201)	OFF
Réglages du volume (67)	2
Affichage lecture (165)	Rotation auto

Menu Outils carte mémoire (Rétablir défaut)

Éléments	Réinitialiser à
Nº de fichier (181)	Série
Nom du dossier (181)	Standard

Menu Réglage (Rétablir défaut)

Éléments	Réinitialiser à
Démarrer menu (68)	Haut
Guide sél. de mode (68)	ON
Luminosité LCD (68)	±0
Luminosité du viseur (178)	Auto
Tempér. couleur viseur (69)	0
Éco d'énergie (178)	Standard
Heure début écon. éner. (178)	1 min.
Résolution HDMI (169)	Auto
COMMANDE HDMI (169)	ON
Réglages téléchargt. (183)	ON
Connexion USB (192)	Auto
Réglage USB LUN (193)	Multiple
Signal sonore (69)	ON
Mode Démo (70)	OFF

Divers (Rétablir défaut)

Éléments	Réinitialiser à
Affichage des informations relatives à l'enregistrement (Écran LCD) (53)	Afficher toutes infos
Affichage des informations relatives à l'enregistrement (Viseur) (53)	Pas d'info affich
Affichage lecture (161)	Écran Image unique (avec informations relatives à l'enregistrement)

- Les visages enregistrés avec [Enregistrement visage] ne sont pas effacés même si vous utilisez [Rétablir défaut]. Sélectionnez [Suppr. tout] dans [Enregistrement visage] dans le menu personnalisé t.
- Exécutez [Rétablir défaut] pour réinitialiser [Rég. date/heure], [Réglage zone], [N° de fichier] et [M Langue] aux réglages par défaut.

Confirmation de la version de l'appareil photo

Permet d'afficher la version de l'appareil photo. Confirmez la version lorsqu'une mise à jour du firmware est publiée.

Si vous fixez un objectif compatible avec la fonction de mise à niveau de l'objectif, la version de l'objectif est également affichée.

Bouton MENU \rightarrow $\stackrel{\checkmark}{\sim}$ 3 \rightarrow [Version]

Remarques

 Une mise à jour peut uniquement être effectuée lorsque le niveau de la batterie est au minimum (3 icônes de batterie restante). Nous vous recommandons d'utiliser une batterie suffisamment chargée ou l'adaptateur secteur AC-PW10AM (vendu séparément).

Utilisation de l'appareil photo avec un ordinateur

Utilisez les applications suivantes pour pouvoir utiliser de manière plus polyvalente les images prises avec votre appareil photo.

· « PlayMemories Home »

Ce logiciel vous permet d'importer vers votre ordinateur des images fixes ou des films enregistrés avec votre appareil photo. Il vous permet de les afficher et propose un grand nombre de fonctionnalités qui vous permettent d'éditer vos photos pour obtenir un résultat optimal.

• « Image Data Converter »

Vous pouvez ouvrir des fichiers d'image au format RAW.

Pour des indications détaillées sur l'installation, voir page 75.

Remarques

- · Une connexion Internet est nécessaire pour installer le logiciel.
- · Utilisez « Image Data Converter » pour lire les images RAW.
- « PlayMemories Home » n'est pas compatible avec les ordinateurs Mac. Lorsque vous lisez des images sur les ordinateurs Mac, utilisez le logiciel approprié fourni avec l'ordinateur Mac.

Environnement matériel et logiciel recommandé (Windows)

L'environnement matériel et logiciel suivant est recommandé pour l'utilisation du logiciel et l'importation d'images via une connexion USB.

Système d'exploitation (préinstallé)	Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/ Windows 7 SP1/Windows 8
« PlayMemories Home »	Processeur: Intel Pentium III 800 MHz ou plus rapide (Pour la lecturel/'édition de films Haute définition: Intel Core Duo 1,66 GHz ou plus rapide/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz ou plus rapide, Intel Core 2 Duo 2,26 GHz ou plus rapide (AVC HD (FX/FH))) Mémoire: Windows XP 512 Mo ou plus (1 Go ou plus est recommandé), Windows Vista/Windows 7 1 Go ou plus Disque dur: Espace disque requis pour l'installationenviron 500 Mo Écran: Résolution d'écran-1024 × 768 points ou plus

« Image Data	Processeur/Mémoire: Pentium 4 ou plus rapide/1 Go ou
Converter Ver.4 »	plus
	Écran: 1024 × 768 points ou plus

- * Les éditions 64 bits et le Starter (Edition) ne sont pas pris en charge. Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 ou une version plus récente est nécessaire pour utiliser la fonction de création de disques.
- ** Le Starter (Edition) n'est pas pris en charge.

Environnement matériel et logiciel recommandé (Mac)

L'environnement matériel et logiciel suivant est recommandé pour l'utilisation du logiciel et l'importation d'images via une connexion USB.

Système	Connexion USB: Mac OS X v10.3 à v10.8	
d'exploitation	« Image Data Converter Ver.4 »: Mac OS X v10.5, 10.6	
(préinstallé)	(Snow Leopard), 10.7 (Lion), 10.8 (Mountain Lion)	
« Image Data Converter Ver.4 »	Processeur: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo ou plus rapide Mémoire: 1 Go ou plus recommandé. Écran: 1024 × 768 points ou plus	

- Le fonctionnement n'est pas garanti dans un environnement basé sur une mise à niveau des systèmes d'exploitation ci-dessus ou dans un environnement multiboot.
- Si vous connectez simultanément plus de 2 périphériques USB à un seul ordinateur, il se peut que certains appareils, y compris cet appareil photo, ne fonctionnent pas selon les types de périphériques USB utilisés.
- La connexion de l'appareil photo à l'aide d'une interface USB répondant à la norme Hi-Speed USB (conforme USB 2.0) permet un transfert de données avancé (transfert de données haute vitesse), car l'appareil photo est compatible avec la norme Hi-Speed USB (conforme USB 2.0).
- Lorsque votre ordinateur quitte le mode de mise en veille ou mise en veille prolongée, il se peut que la communication entre l'appareil et l'ordinateur ne soit pas rétablie simultanément.

Connexion de l'appareil photo à un ordinateur

Établissement d'une connexion USB

Sélectionne la méthode utilisée pour établir une connexion USB entre l'appareil photo et un ordinateur ou un périphérique USB au moyen d'un câble USB.

Bouton MENU \rightarrow \checkmark 2 \rightarrow [Connexion USB] \rightarrow Sélectionnez le réglage souhaité

Auto	Établit automatiquement une connexion Stockage de masse ou MTP en fonction de l'ordinateur ou des périphériques USB à raccorder. Les ordinateurs Windows 7 ou Windows 8 sont raccordés en MTP et les fonctions uniques de MTP sont activées.
Stock.de mass	Établit une connexion Stockage de masse entre l'appareil photo, un ordinateur et d'autres périphériques USB.
МТР	Établit une connexion MTP entre l'appareil photo, un ordinateur et d'autres périphériques USB. Les ordinateurs Windows 7 ou Windows 8 sont raccordés en MTP et les fonctions uniques de MTP sont activées. Dans le cas d'autres ordinateurs (Windows Vista/XP, Mac OS X), l'Assistant de lecture automatique s'ouvre et les images fixes situées dans le dossier d'enregistrement de l'appareil photo sont importées sur l'ordinateur.
PC à distance	Utilise « Remote Camera Control » pour commander l'appareil photo depuis l'ordinateur, notamment les fonctions comme la prise de vue et le stockage des images sur l'ordinateur (page 77).

- Lorsque [Connexion USB] est réglé sur [Auto], l'établissement d'une connexion peut prendre un certain temps.
- Si Device Stage* n'est pas affiché avec Windows 7 ou Windows 8, réglez [Connexion USB] sur [Auto].
- * Device Stage est un écran de menu utilisé pour gérer les appareils connectés, comme un appareil photo (Fonction de Windows 7 ou Windows 8).

Réglage du mode de connexion USB (Réglage USB LUN)


Améliore la compatibilité en limitant les fonctions de la connexion USB.

Bouton MENU \rightarrow $\stackrel{\checkmark}{\sim}$ 2 \rightarrow [Réglage USB LUN] \rightarrow Sélectionnez le réglage souhaité

Multiple	Utilisez généralement [Multiple].	
Unique	Réglez [Réglage USB LUN] sur [Unique] uniquement si vous ne parvenez pas à établir la connexion.	

Connexion à un ordinateur

- 1 Insérez une batterie suffisamment chargée dans l'appareil ou branchez l'appareil à une prise murale avec l'adaptateur secteur AC-PW10AM (vendu séparément).
- 2 Allumez l'appareil photo et l'ordinateur.
- 4 Raccordez l'appareil à votre ordinateur.
 - Lorsqu'une connexion USB est établie pour la première fois, votre ordinateur exécute automatiquement un programme qui reconnaît l'appareil photo. Patientez.

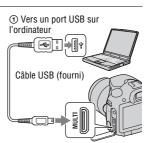

② Vers le Multi/micro connecteur USB

Copie d'images vers un ordinateur (Windows)

« PlayMemories Home » vous permet d'importer facilement les images. Pour plus d'informations sur le logiciel « PlayMemories Home », référezvous à « Guide d'assistance de PlayMemories Home ».

Importation d'images vers l'ordinateur sans utiliser « PlayMemories Home »

Lorsque l'Assistant de Lecture automatique s'affiche après avoir effectué une connexion USB entre l'appareil et un ordinateur, cliquez sur [Ouvrir le dossier et afficher les fichiers] → [OK] → [DCIM] ou [MP_ROOT] → copiez les images désirées sur l'ordinateur.

Nom de fichier

Dossier	Type de fichier	Nom de fichier
Dossier DCIM	Fichier JPEG	DSC0□□□□.JPG
	Fichier JPEG (AdobeRVB)	_DSC□□□□.JPG
	Fichier RAW	DSC0□□□□.ARW
	Fichier RAW (AdobeRVB)	_DSC□□□□.ARW
Dossier MP_ROOT	Fichier MP4 (1440×1080 12M)	МАН0□□□.МР4
	Fichier MP4 (VGA 3M)	MAQ0□□□□.MP4

- □□□□ (numéro de fichier) représente un nombre compris entre 0001 et 9999.
- Lorsque [Qualité] est réglé sur [RAW & JPEG], les portions numériques du nom du fichier de données RAW et son fichier JPEG correspondant sont identiques.

- Pour les opérations comme l'importation de films AVCHD sur l'ordinateur, utilisez le logiciel « PlayMemories Home ».
- Lorsque l'appareil photo est raccordé à l'ordinateur, il est possible que des images soient endommagées ou ne puissent pas être lues si vous manipulez des films ou dossiers AVCHD à partir de l'ordinateur connecté. Ne supprimez pas ou ne copiez pas les films AVCHD sur la carte mémoire de l'ordinateur. Sony n'est pas responsable des conséquences découlant de telles opérations via l'ordinateur.

Copie d'images vers un ordinateur (Mac)

- 1 D'abord, raccordez l'appareil à votre ordinateur Mac. Doublecliquez sur la nouvelle icône sur le Bureau → dossier où sont stockées les images à importer.
- 2 Faites glisser les fichiers d'image sur l'icône du disque dur.

Les fichiers d'image sont copiés sur le disque dur.

3 Double-cliquez sur l'icône du disque dur → le fichier image désiré dans le dossier contenant les fichiers copiés.

L'image s'affiche.

Logiciels pour les ordinateurs Mac


Pour en savoir plus sur d'autres logiciels pour les ordinateurs Mac, accédez à l'URL suivante :

http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

Suppression de la connexion USB

Effectuez les étapes 1 et 2 ci-dessous avant de procéder aux opérations suivantes :

- débrancher le câble USB.
- retirer la carte mémoire.
- mettre l'appareil hors tension.
- Double-cliquez sur l'icône de déconnexion dans la barre des tâches.
 - Pour Windows 7 ou Windows 8, cliquez sur , puis sur .

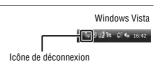

2 Cliquez sur ♥ (Retirer Périphérique de stockage de masse USB en toute sécurité).

- Avec les ordinateurs Mac, faites glisser et lâchez l'icône de la carte mémoire ou l'icône du lecteur vers l'icône de la corbeille avant de débrancher l'appareil photo de l'ordinateur.
- Avec Windows 7, il se peut que l'icône de déconnexion ne s'affiche pas. Dans ce cas, vous pouvez déconnecter sans procéder comme indiqué ci-dessus.
- Ne débranchez pas le câble USB alors que le témoin d'accès clignote. Ceci pourrait endommager les données.

Création d'un disque de films

Création d'un disque de qualité haute définition (HD) (disque d'enregistrement AVCHD) sur un ordinateur

Vous pouvez créer un disque d'enregistrement AVCHD de qualité haute définition (HD) à partir de films AVCHD importés sur un ordinateur en utilisant le logiciel « PlayMemories Home ».

- 1 Démarrez [PlayMemories Home] et sélectionnez Outils dans le coin supérieur droit de l'écran → (Créer des disques) → (AVCHD (HD)).
- 2 Sélectionnez les films AVCHD que vous voulez enregistrer, puis effectuez un glisser-lâcher sur le côté droit de l'écran.
- 3 Créez le disque en suivant les instructions à l'écran.

Remarques

- Installez « PlayMemories Home » avant de débuter.
- Les images fixes et les fichiers de film MP4 ne peuvent pas être enregistrés sur le disque d'enregistrement AVCHD.
- La création d'un disque peut prendre un certain temps.

Lecture d'un disque d'enregistrement AVCHD sur un ordinateur

Vous pouvez lire les disques avec « PlayMemories Home ». Sélectionnez le lecteur DVD contenant le disque et cliquez sur [Player for AVCHD] sur « PlayMemories Home ».

Pour plus d'informations, voir « Guide d'assistance de PlayMemories Home ».

Remarques

• La lecture des films peut ne pas être fluide, selon votre environnement informatique.

Création d'un disque Blu-ray

Vous pouvez créer un disque Blu-ray avec des films AVCHD précédemment importés sur un ordinateur. Votre ordinateur doit prendre en charge la création des disques Blu-ray.

Vous pouvez utiliser des supports BD-R (non-réinscriptibles) et BD-RE (réinscriptibles) pour créer des disques Blu-ray. Vous ne pouvez pas ajouter de contenu à ces deux types de disques une fois qu'ils ont été créés.

Pour créer des disques Blu-ray avec « PlayMemories Home », installez le logiciel propriétaire enfichable. Pour en savoir plus, accédez à l'URL suivante :

http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/

Un environnement avec connexion Internet est nécessaire pour installer le logiciel.

Pour plus d'informations, voir « Guide d'assistance de PlayMemories Home ».

Création d'un disque de qualité définition standard (STD)

- 2 Sélectionnez les films AVCHD que vous voulez enregistrer, puis effectuez un glisser-lâcher sur le côté droit de l'écran.
- 3 Créez le disque en suivant les instructions à l'écran.

- Installez « PlayMemories Home » avant de débuter.
- Les fichiers de film MP4 ne peuvent pas être enregistrés sur un disque.
- La création d'un disque peut prendre un certain temps, car les films AVCHD sont convertis en films de qualité définition standard (STD).
- Un environnement avec connexion Internet est requis pour la création d'un disque DVD-Vidéo (STD) pour la première fois.

Disques que vous pouvez utiliser avec « PlayMemories Home »

Vous pouvez utiliser les types suivants de disques 12 cm avec

« PlayMemories Home ». Pour les disques Blu-ray, référez-vous à la page 198.

Type de disque	Caractéristiques
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL	Non réinscriptible
DVD-RW/DVD+RW	Réinscriptible

- Veillez à toujours mettre à jour votre PlayStation®3 vers la dernière version du logiciel système PlayStation®3.
- La PlayStation®3 peut ne pas être disponible dans certains pays ou certaines régions.

Spécifier DPOF

Vous pouvez spécifier des images fixes sur votre appareil photo pour les imprimer dans un magasin photo ou sur votre imprimante. Procédez comme indiqué ci-dessous.

Les spécifications DPOF étant laissées sur les images après impression. Il est recommandé de les annuler après impression.

- **1** Bouton MENU $\rightarrow \triangleright$ 1 \rightarrow [Spécifier impression] \rightarrow [Réglage DPOF] \rightarrow [Images multipl.] \rightarrow [Entrer]
- 2 Pour sélectionner l'image, appuyez sur ◄/► sur le bouton de commande.
- 3 Appuyez sur la partie centrale du bouton de commande pour ajouter une coche √.
 - Pour annuler DPOF, sélectionnez à nouveau l'image, puis appuyez sur la partie centrale du bouton de commande.
- 4 Appuyez sur le bouton MENU.
- 5 Sélectionnez [OK] avec ▲, puis appuyez sur la partie centrale du bouton de commande.

- Vous ne pouvez pas spécifier DPOF sur les fichiers de données RAW.
- Vous ne pouvez pas spécifier le nombre d'images à imprimer.

Impression date

Vous pouvez ajouter la date sur les images lors de leur impression. La position de la date (à l'intérieur ou à l'extérieur de l'image, la taille des caractères, etc.) dépend de votre imprimante.

Bouton MENU \rightarrow \blacktriangleright 1 \rightarrow [Spécifier impression] \rightarrow [Impression date] \rightarrow [ON]

Remarques

• Cette fonction peut ne pas être disponible avec certaines imprimantes.

Nettoyage de l'appareil photo et de l'objectif

Nettoyage de l'appareil

- Ne touchez pas l'intérieur de l'appareil photo, à savoir le rideau
 obturateur ou le miroir. Étant donné que la poussière sur ou autour du
 miroir peut affecter les images ou les performances de l'appareil photo,
 enlevez-la avec un pinceau soufflant* en vente dans le commerce. Pour
 plus d'informations sur le nettoyage du capteur d'image, reportez-vous à
 la page suivante.
 - * N'utilisez pas de bombe de nettoyage sous peine de provoquer un dysfonctionnement.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau, puis essuyez-le avec un chiffon sec. Pour éviter d'abîmer la finition ou le boîtier, suivez les instructions ci-dessous.
 - N'utilisez pas de produits chimiques tels que diluants, benzine, alcool, lingettes nettoyantes jetables, insectifuges, produits de protection solaire ou insecticides, etc.
 - Ne touchez pas l'appareil photo avec les substances ci-dessus sur les mains.
 - Ne laissez pas l'appareil photo en contact avec du caoutchouc ou du vinyle pendant une période prolongée.

Nettoyage de l'objectif

- N'utilisez pas une solution de nettoyage contenant des solvants organiques tels que diluant ou benzine.
- Utilisez un pinceau soufflant disponible dans le commerce pour enlever la
 poussière lorsque vous nettoyez la surface de l'objectif. Si de la poussière
 est collée en surface, essuyez l'objectif avec un chiffon doux ou un papier
 de soie légèrement humecté d'une solution de nettoyage pour objectifs.
 Essuyez la surface d'un mouvement en spirale du centre vers la
 périphérie. Ne vaporisez pas directement la solution de nettoyage
 d'objectif sur la surface de l'objectif.

Nettoyage du capteur d'image

Si de la poussière ou des débris pénètrent dans l'appareil photo et se collent au capteur d'image (pièce faisant office de film), ils peuvent être visibles sur l'image de la photo sous la forme de points sombres dans certaines conditions de prise de vue. En présence de poussière sur le capteur d'image, nettoyez-le en procédant comme indiqué ci-dessous.

Remarques


 N'utilisez pas une bombe de nettoyage sous peine de faire pénétrer des gouttelettes d'eau dans le boîtier de l'appareil photo.

Nettoyage automatique du capteur d'image au moyen du mode Nettoyage de l'appareil photo

1 Appuyez sur le bouton MENU, puis sélectionnez 3 avec √► sur le bouton de commande. Bouton MENU



2 Sélectionnez [Mode nettoyage] avec ▲/▼, puis appuyez sur la partie centrale du bouton de commande.

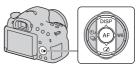

3 Sélectionnez [Entrer] avec ▲ et appuyez sur la partie centrale du bouton de commande.


Le capteur d'image vibre pendant un court instant et la poussière est éliminée du capteur.

4 Éteignez l'appareil.

Nettoyage du capteur d'image au moyen d'un pinceau soufflant

Si un nettoyage supplémentaire est nécessaire après avoir utilisé le mode Nettoyage, nettoyez le capteur d'image au moyen d'un pinceau soufflant, en procédant comme indiqué ci-dessous.


- 1 Procédez aux opérations de nettoyage décrites aux étapes 1 à 4 de « Nettoyage automatique du capteur d'image au moyen du mode Nettoyage de l'appareil photo ».
- 2 Démontez l'objectif (page 29).
- 3 Poussez le repère ▼ sur le levier de verrouillage du miroir du doigt pour soulever le miroir.
 - Prenez soin de ne pas toucher la surface du miroir

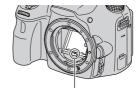

Levier de verrouillage du miroir

4 Nettoyez la surface du capteur d'image et les parties autour avec un pinceau soufflant.

- Ne touchez pas le capteur d'image avec l'extrémité du pinceau soufflant et ne l'insérez pas dans la cavité au-delà de la monture.
- Tenez l'appareil photo face vers le bas pour que la poussière ne puisse pas se redéposer à l'intérieur. Procédez rapidement au nettoyage.
- Nettoyez également le dos du miroir avec le pinceau soufflant.

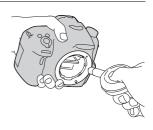

5 Une fois le nettoyage terminé, abaissez le miroir du doigt jusqu'au déclic.

- Rabaissez le châssis du miroir du doigt.
 Prenez soin de ne pas toucher la surface du miroir
- Abaissez le miroir jusqu'à ce qu'il se verrouille solidement en place.



6 Fixez l'objectif et éteignez l'appareil photo.

 Confirmez que le miroir est solidement verrouillé en place lorsque vous fixez l'objectif.

- Une fois le nettoyage terminé, confirmez que le miroir est solidement verrouillé en place lorsque vous fixez l'objectif. Sinon, l'objectif peut être rayé ou d'autres problèmes peuvent survenir. Par ailleurs, si le miroir n'est pas verrouillé solidement en place, l'autofocus ne fonctionnera pas pendant la prise de vue.
- Vous ne pouvez pas photographier alors que le miroir est levé.

Dépannage

En cas de problème avec l'appareil, essayez d'abord les solutions suivantes.

Vérifiez les éléments suivants.

Retirez la batterie et réinsérez-la au bout d'une minute, puis allumez l'appareil photo.

3 Réinitialisez les réglages (page 185).

Consultez votre revendeur ou un centre de service après-vente agréé.

Batterie et alimentation

Vous ne parvenez pas à installer la batterie.

- Lorsque vous insérez la batterie, utilisez son extrémité pour pousser le levier de verrouillage (page 25).
- Seule une batterie NP-FM500H peut être utilisée. Assurez-vous que la batterie soit une NP-FM500H.

L'indicateur de charge restante indique un niveau de charge incorrect, ou la batterie se décharge rapidement bien que l'indicateur signale un niveau de charge suffisant. Impossible de mettre l'appareil sous tension.

- Ce phénomène se produit lorsque vous utilisez l'appareil photo dans un endroit très chaud ou très froid (page 219).
- La batterie est déchargée. Installez une batterie chargée (page 23).
- La batterie est usée (page 228). Remplacez-la par une neuve.
- Installez correctement la batterie (page 25).

L'appareil se met brusquement hors tension.

 Si vous n'utilisez pas l'appareil photo pendant une certaine durée, il retourne en mode d'économie d'énergie. Pour quitter le mode d'économie d'énergie, effectuez une opération sur l'appareil photo comme enfoncer le déclencheur à mi-course, par exemple (page 178).

Le témoin CHARGE clignote pendant le chargement de la batterie.

- Seule une batterie NP-FM500H peut être utilisée. Assurez-vous que la batterie soit une NP-FM500H.
- Lorsque vous chargez une batterie qui n'a pas été utilisée depuis longtemps, il se peut que le témoin CHARGE clignote.
- Le témoin CHARGE clignote de 2 façons : rapidement (à intervalles d'environ 0,15 seconde) ou lentement (à intervalles d'environ 1,5 seconde).
 S'il clignote rapidement, retirez la batterie et remettez-la en la verrouillant en place. Si le témoin CHARGE clignote toujours rapidement, cela indique que la batterie présente une anomalie.

Un clignotement lent indique que la charge est suspendue, car la température ambiante est en dehors de la gamme de températures adaptée pour la recharge de la batterie. Lorsque la température ambiante retourne dans la gamme de températures adaptée, la charge reprend et le témoin CHARGE s'allume fixement.

Chargez la batterie dans des températures convenables comprises entre 10 °C et 30 °C (50 °F et 86 °F).

Prise de vue des images

Rien ne s'affiche sur l'écran LCD en mode Viseur lorsque l'appareil photo est allumé.

 [Régl. FINDER/LCD] est réglé sur [Manuel]. Appuyez sur le bouton FINDER/LCD (page 179).

L'image n'est pas claire dans le viseur.

 Ajustez correctement l'échelle de dioptrie au moyen de la molette d'ajustement dioptrique (page 35).

Pas d'images dans le viseur.

- [Régl. FINDER/LCD] est réglé sur [Manuel]. Appuyez sur le bouton FINDER/LCD (page 179).
- Rapprochez légèrement votre œil du viseur.

L'obturateur ne se déclenche pas.

- Vous utilisez une carte mémoire munie d'un taquet de protection en écriture et ce taquet est placé en position LOCK. Placez le taquet en position d'enregistrement.
- · Vérifiez l'espace disponible sur la carte mémoire.
- L'enregistrement des images n'est pas possible pendant la charge du flash intégré (pages 48, 139).
- En mode autofocus, l'obturateur ne peut pas être déclenché si le sujet est flou.
- L'objectif n'est pas correctement monté. Fixez l'objectif correctement (page 28).
- Lorsque l'appareil photo est fixé à un autre appareil, un télescope astronomique par exemple, réglez [Déc sans obj.] sur [Activé] (page 175).
- Le sujet peut demander une mise au point spéciale (page 119). Utilisez la fonction de verrouillage de la mise au point ou de mise au point manuelle (pages 120, 125).

L'enregistrement prend très longtemps.

- La fonction de réduction de bruit est activée (page 173). Il ne s'agit pas d'une anomalie.
- Vous effectuez la prise de vue en mode RAW (page 171). Étant donné que les fichiers de données RAW sont volumineux, la prise de vue en mode RAW peut prendre un certain temps.
- HDR Auto est en train de traiter une image (page 142).

La même image est prise plusieurs fois.

- Le mode d'acquisition est réglé sur [Prise d. v. en continu] ou [Bracket: conti.]. Réglez [Entraînement] sur [Prise de vue unique] (pages 52, 156).
- Le mode d'exposition est réglé sur [Continu télé-zoom en priorité AE] (pages 47, 101).
- Le mode d'exposition est réglé sur [Automatique supérieur] et [Auto.sup. Extract. image] est réglé sur [OFF] (page 95).

L'image n'est pas nette.

- Le sujet est trop proche. Vérifiez la distance focale minimum de l'objectif.
- Vous effectuez la prise de vue en mode de mise au point manuelle. Placez le commutateur de mode de mise au point sur AF (autofocus) (page 118).
- Lorsque l'objectif est pourvu d'un commutateur de mode de mise au point, placez-le sur AF.
- · La lumière ambiante est insuffisante.

Eye-Start AF ne fonctionne pas.

- Réglez [Eye-Start AF] sur [ON] (page 87).
- Enfoncez le déclencheur à mi-course.

Le flash ne fonctionne pas.

 Le mode de flash est réglé sur [Flash auto]. Si vous voulez vous assurer que le flash se déclenche chaque fois, réglez le mode de flash sur [Flash forcé] (pages 48, 139).

Le flash met longtemps à se recharger.

 Le flash a fonctionné en rafale rapide sur une courte période. Après un fonctionnement en rafale du flash, l'opération de recharge peut être ralentie pour empêcher l'appareil de surchauffer.

Une image prise avec le flash est trop sombre.

 Si le sujet se trouve hors de la portée du flash (distance pouvant être atteinte par le flash), les images seront sombres car la lumière du flash n'atteint pas le sujet. Si la sensibilité ISO est modifiée, la portée du flash change également. Vérifiez la portée du flash dans « Spécifications ».

L'horodatage est incorrect.

- Réglez la date et l'heure correctes (page 32).
- Le fuseau horaire sélectionné dans [Réglage zone] est différent du fuseau horaire réel. Réglez [Réglage zone] à nouveau (page 32).

La valeur d'ouverture et/ou la vitesse d'obturation clignotent lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course.

 Étant donné que le sujet est trop clair ou trop sombre, il se trouve en dehors de la plage de l'appareil photo disponible. Effectuez un nouveau réglage.

L'image est blanchâtre (Tâche lumineuse). La lumière de l'image est floue (Image fantôme).

 La photo a été prise sous une source de lumière intense et l'objectif a reçu trop de lumière. Fixez un pare-soleil.

Les coins de l'image sont trop sombres.

• Si un filtre ou un pare-soleil a été utilisé, retirez-le et recommencez la prise de vue. Si le filtre est trop épais ou si le pare-soleil est mal fixé, ils peuvent être partiellement visibles sur l'image. Les propriétés optiques de certains objectifs peuvent faire paraître la périphérie de l'image trop sombre (éclairage insuffisant). Vous pouvez compenser ce phénomène avec [Comp. objectif: Dégradé] (page 180).

Les yeux du sujet sont rouges.

- Activez la fonction d'atténuation des yeux rouges (page 64).
- Approchez-vous du sujet et prenez-le au flash dans les limites de la portée du flash. Vérifiez la portée du flash dans « Spécifications ».

Des points apparaissent et restent sur l'écran LCD.

 Il ne s'agit pas d'une anomalie. Ces points ne sont pas enregistrés (page 11).

L'image est floue.

 La photo a été prise dans un environnement sombre sans le flash, ce qui rend les flous de bougé perceptibles. Il est recommandé d'utiliser un trépied ou le flash (pages 48, 94, 139).

L'échelle EV ◀ ▶ clignote.

• Le sujet est trop clair ou trop sombre pour la plage de mesure de l'appareil.

Visualisation d'images

Votre appareil photo ne peut pas lire les images.

- Le nom de dossier/fichier a été modifié sur l'ordinateur (page 194).
- Si un fichier d'image a été édité sur un ordinateur ou pris avec un modèle d'appareil différent du vôtre, il n'est pas garanti que vous pourrez le visualiser sur votre appareil.
- Utilisez « PlayMemories Home » pour lire les images stockées sur un ordinateur avec cet appareil photo.
- L'appareil est en mode USB. Supprimez la connexion USB (page 195).

Suppression d'images

Votre appareil photo ne peut pas supprimer une image.

• Annulez la protection (page 166).

Vous avez supprimé par erreur une image.

 Lorsque vous avez effacé une image, vous ne pouvez pas la récupérer. Nous vous recommandons de protéger les images que vous ne souhaitez pas supprimer (page 166).

Ordinateurs

Vous n'êtes pas sûr si le système d'exploitation de votre ordinateur est compatible avec l'appareil photo.

• Consultez « Utilisation de l'appareil photo avec un ordinateur » (page 190).

L'ordinateur ne reconnaît pas votre appareil photo.

- · Vérifiez que l'appareil est allumé.
- Lorsque le niveau de la batterie faiblit, installez une autre batterie chargée (page 23) ou utilisez l'adaptateur secteur (vendu séparément).
- Utilisez le câble USB (fourni) (page 193).
- Débranchez le câble USB et reconnectez-le bien.
- Déconnectez tous les périphériques autres que l'appareil photo, le clavier et la souris des prises USB de l'ordinateur.
- Raccordez l'appareil photo directement à l'ordinateur sans passer par un concentrateur USB ou un autre périphérique (page 193).

Vous ne pouvez pas copier d'images.

- Établissez la liaison USB en connectant correctement l'appareil photo à l'ordinateur (page 193).
- Utilisez la procédure de copie spécifiée pour votre système d'exploitation (page 194).
- Lorsque vous prenez des images en utilisant une carte mémoire formatée sur un ordinateur, la copie des images sur un ordinateur peut être impossible. Effectuez la prise de vue avec une carte mémoire formatée sur votre appareil photo (page 181).

L'image ne peut pas être lue sur un ordinateur.

- Si vous utilisez « PlayMemories Home », référez-vous à « Guide d'assistance de PlayMemories Home ».
- Consultez le fabricant de l'ordinateur ou du logiciel.

Après avoir raccordé la connexion USB, « PlayMemories Home » ne démarre pas automatiquement.

 Établissez la connexion USB une fois que l'ordinateur est allumé (page 193).

Carte mémoire

Impossible d'insérer une carte mémoire.

 La carte mémoire est insérée dans le mauvais sens. Insérez-la dans le bon sens (page 25).

Impossible d'enregistrer sur une carte mémoire.

- La carte mémoire est pleine. Supprimez les images inutiles (pages 41, 167).
- Une carte mémoire incompatible est insérée (pages 27, 225).

Vous avez formaté par erreur une carte mémoire.

Toutes les données de la carte mémoire sont effacées par le formatage.
 Vous ne pouvez pas les rétablir.

Impression

Impossible d'imprimer les images.

 Les images RAW ne peuvent pas être imprimées. Pour imprimer des images RAW, convertissez-les d'abord en images JPEG avec le logiciel « Image Data Converter ».

La couleur de l'image est étrange.

 Lorsque vous imprimez des images enregistrées en mode Adobe RVB au moyen d'une imprimante sRVB qui n'est pas compatible Adobe RVB (DCF2.0/Exif2.21), les images sont imprimées avec une intensité moindre (page 174).

Les images sont imprimées avec les deux bords coupés.

- Selon votre imprimante, les bords gauche, droite, haut et bas de l'image peuvent être coupés. Les côtés de l'image peuvent être coupés, en particulier si vous imprimez une image prise avec le ratio d'aspect réglé sur [16:9].
- Lors de l'impression d'images en utilisant votre imprimante, annulez les réglages Rognure ou Sans cadre de l'imprimante. Renseignez-vous auprès du fabricant de l'imprimante pour savoir si l'imprimante offre ces fonctions.
- Lorsque vous faites imprimer des images dans un magasin d'impression numérique, demandez au vendeur s'il peut imprimer les images sans couper les deux bords.

Impossible d'imprimer des images avec la date.

- En utilisant « PlayMemories Home », vous pouvez imprimer des images avec la date (page 73).
- Cet appareil photo ne possède pas de fonction pour superposer des dates sur les images. Cependant, puisque les images prises avec l'appareil comprennent des informations sur la date d'enregistrement, vous pouvez imprimer des images avec la date superposée si l'imprimante ou le logiciel reconnaît les informations Exif. Pour la compatibilité avec les informations Exif, renseignez-vous auprès du fabricant de l'imprimante ou du logiciel.
- Lorsque vous imprimez des images en magasin, il est possible de les imprimer avec la date si vous le leur demandez.

Divers

L'objectif est embué.

 Une condensation d'humidité s'est produite. Mettez l'appareil photo hors tension et attendez environ une heure avant de l'utiliser (page 220).

Le message « Régler Zone/Date/Heure. » apparaît lorsque vous allumez l'appareil photo.

 L'appareil photo est resté inutilisé pendant un certain temps avec une batterie faiblement chargée ou sans batterie. Chargez la batterie et réglez à nouveau la date (pages 32, 220). Si le réglage de la date est perdu à chaque rechargement de la batterie, consultez votre revendeur ou un centre de service après-vente agréé.

Le nombre d'images enregistrables ne diminue pas ou diminue de 2 images à la fois.

 Ceci est dû au fait que le taux de compression et la taille d'image après compression changent pour certaines images si vous prenez une image JPEG (page 171).

Les réglages ont été réinitialisés bien que vous n'ayez pas procédé à une réinitialisation.

 Vous avez retiré la batterie alors que l'interrupteur d'alimentation se trouvait sur ON. Avant de retirer la batterie, assurez-vous que l'appareil photo est éteint et que le témoin d'accès n'est pas allumé (pages 21, 25).

L'appareil ne fonctionne pas correctement.

- Éteignez l'appareil. Retirez la batterie, puis réinsérez-la. Si l'appareil photo est chaud, retirez la batterie et laissez-le refroidir avant d'essayer cette solution.
- Si un adaptateur secteur (vendu séparément) est utilisé, débranchez la fiche du cordon d'alimentation. Branchez la fiche du cordon d'alimentation et rallumez l'appareil. Si l'appareil photo ne fonctionne toujours pas après avoir effectué ces étapes, consultez votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.

«Weinon apparaît à l'écran.

 La fonction SteadyShot est inopérante. Vous pouvez continuer la prise de vue, mais la fonction SteadyShot sera inopérante. Éteignez, puis rallumez l'appareil. Si le problème persiste, consultez votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.

« --E- » apparaît à l'écran.

 Retirez la carte mémoire, puis réinsérez-la. Si le problème persiste même après avoir effectué cette procédure, formatez la carte mémoire.

Messages d'avertissement

Si les messages suivants apparaissent, suivez les instructions ci-dessous.

Régler Zone/Date/Heure.

 Réglez le fuseau horaire, la date et l'heure. Si vous n'avez pas utilisé l'appareil photo depuis longtemps, rechargez la batterie interne rechargeable (pages 32, 220).

Impossible d'utiliser la carte mémoire. Voulez-vous formater ?

 La carte mémoire a été formatée sur un ordinateur et le format de fichier a été modifié.
 Sélectionnez [Entrer] pour formater la carte mémoire. Vous pourrez réutiliser la carte mémoire, mais toutes les données qu'elle contient seront effacées. Le formatage peut demander un certain temps.
 Si le message réapparaît, changez la carte mémoire.

Erreur de carte mémoire

 Une carte mémoire incompatible est insérée ou le formatage n'a pas fonctionné.

Réinsérez une carte mémoire.

- La carte mémoire insérée ne peut pas être utilisée dans votre appareil.
- La carte mémoire est endommagée.
- La partie de la borne de la carte mémoire est sale.

Carte mémoire verrouillée.

 Vous utilisez une carte mémoire munie d'un taquet de protection en écriture et ce taquet est placé en position LOCK. Placez le taquet en position d'enregistrement.

Traitement en cours...

 S'affiche lorsque la réduction du bruit Pose longue ou la réduction du bruit en sensibilité ISO élevée est exécutée pendant un temps équivalent à la durée d'ouverture de l'obturateur. Pendant cette réduction de bruit, vous ne pouvez pas effectuer d'autres prises de vue.

Affichage impossible.

 Il se peut que des images prises avec un autre appareil photo ou modifiées avec un ordinateur ne puissent pas être affichées.

Vérifiez si un objectif est monté. Pour un objectif non pris en charge, réglez "Déc sans obj." dans le menu sur "Activé".

- L'objectif n'est pas monté correctement, ou l'objectif n'est pas fixé.
- Lorsque vous montez l'appareil photo sur un télescope astronomique ou un appareil similaire, réglez [Déc sans obj.] sur [Activé].

Impression impossible.

 Vous avez essayé de marquer des images RAW avec une marque DPOF.

Surchauffe de l'appareil. Laissezle se refroidir.

 L'appareil a chauffé parce que vous avez pris continuellement des vues.
 Éteignez l'appareil photo.
 Laissez l'appareil photo se refroidir et attendez qu'il soit à nouveau prêt pour la prise de vue.

 En raison d'un enregistrement prolongé, la température à l'intérieur de l'appareil photo a atteint un niveau inacceptable. Arrêtez l'enregistrement.

Enregistrement impossible dans ce format de film.

 Réglez [Format fichier] sur [MP4].



 Le nombre d'images dépasse celui pour lequel l'appareil peut gérer les dates dans un fichier de base de données.



- Mémorisation impossible dans le fichier de base de données.
 Importez toutes les images vers un ordinateur avec
 - « PlayMemories Home » et récupérez la carte mémoire.

Erreur de l'appareil photo. Mettez l'appareil hors et sous tension. Erreur système

 Éteignez l'appareil photo, retirez la batterie ou l'objectif, puis réinsérez la batterie ou remettez en place l'objectif. Si ce message apparaît fréquemment, consultez votre revendeur ou un centre de service après-vente agréé.

Erreur de fichier dans la base de données d'images. Récupérer ?

 Vous ne pouvez pas enregistrer ou lire de films AVCHD car le fichier de la base de données de l'image est endommagé. Suivez les instructions à l'écran pour récupérer les données.

Grossissement impossible. Rotation de l'image impossible.

 Les images enregistrées avec d'autres appareils photo ne peuvent pas être agrandies ou pivotées.

Impossible de créer un nouveau dossier.

 Un dossier avec un nom commençant par « 999 » existe sur la carte mémoire. Dans ce cas, vous ne pouvez pas créer de dossier

Précautions

N'utilisez/ne rangez pas l'appareil dans les endroits suivants

- Endroits très chauds, très secs ou très humides
 Dans des endroits tels qu'un véhicule stationné en plein soleil, le hottier de l'appareil photo pout se
 - boîtier de l'appareil photo peut se déformer et ceci peut provoquer un dysfonctionnement.
- En plein soleil ou près d'une source de chaleur
 Le boîtier de l'appareil photo risquerait de se décolorer ou se déformer et ceci pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Endroits soumis à des vibrations oscillantes
- À proximité d'un champ magnétique puissant
- Endroits sablonneux ou poussiéreux
 Veillez à ce que du sable ou de la poussière ne pénètre pas dans l'appareil photo. Ceci risquerait d'entraîner un dysfonctionnement de l'appareil pouvant dans certains cas être irréparable.
- Endroits humides
 Ces endroits peuvent favoriser la formation de moisissure sur l'objectif.

À propos du stockage

Fixez toujours le capuchon d'objectif avant ou le capuchon du boîtier lorsque vous n'utilisez pas l'appareil photo. Lorsque vous fixez le capuchon du boîtier, enlevez toute la poussière du capuchon avant de le placer sur l'appareil photo. Si vous achetez le kit d'objectif DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II, achetez également le Capuchon d'objectif arrière ALC-R55.

Soin

La surface de l'écran LCD a un revêtement susceptible de se décoller s'il est rayé.

Veuillez noter les points suivants lors de la manipulation et du nettoyage.

- Les taches de graisse ou de crème pour les mains laissées par vos mains sur l'écran LCD peuvent dissoudre le revêtement. Si l'écran LCD est taché de graisse ou de crème pour les mains, essuyez-le immédiatement.
- Frotter vigoureusement avec un mouchoir en papier ou d'autres matériaux peut endommager le revêtement.
- Avant de retirer la saleté, époussetez la saleté ou le sable au préalable avec un pinceau soufflant, etc.
- Lorsque vous retirez la saleté, essuyez délicatement avec un chiffon doux, comme un tissu nettoyant pour lunettes.

À propos des températures de fonctionnement

Votre appareil photo est conçu pour une utilisation à des températures comprises entre 0 °C et 40 °C (32 °F et 104 °F). Il est déconseillé de l'utiliser dans des endroits très froids ou très chauds en dehors de cette plage.

À propos de la condensation d'humidité

Si vous déplacez directement l'appareil photo d'un endroit froid à un endroit chaud, de l'humidité peut se condenser à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil. Cette condensation pourrait provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.

Comment prévenir la condensation d'humidité

Lorsque vous déplacez l'appareil photo d'un endroit froid à un endroit chaud, enfermez-le dans un sac en plastique et laissez-le s'adapter aux conditions ambiantes pendant une heure environ.

En cas de condensation d'humidité

Mettez l'appareil photo hors tension et attendez environ une heure pour permettre à l'humidité de s'évaporer. Si vous essayez de l'utiliser alors qu'il y a encore de l'humidité dans l'objectif, les images risquent de ne pas être nettes.

À propos de la batterie interne rechargeable

Cet appareil photo comporte une batterie interne rechargeable pour la conservation de la date, de l'heure et des autres réglages que l'appareil soit allumé ou éteint, et que la batterie soit chargée ou non.

La batterie rechargeable se recharge continuellement tant que vous utilisez l'appareil. Cependant, si vous n'utilisez l'appareil que ponctuellement, il se décharge peu à peu. Si l'appareil photo n'est pas utilisé pendant une longue période, il se décharge complètement au bout de 3 mois environ. Rechargez alors cette batterie rechargeable avant d'utiliser l'appareil.

Lorsque cette batterie rechargeable n'est pas chargée, vous pouvez utiliser l'appareil, mais vous ne pouvez pas effectuer l'horodatage. Si l'appareil photo rétablit les réglages par défaut chaque fois que vous chargez la batterie, il se peut que la batterie interne rechargeable ne soit plus opérationnelle. Consultez votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.

Comment charger la batterie interne rechargeable

Insérez une batterie chargée dans l'appareil photo ou branchez ce dernier sur la prise murale à l'aide de l'adaptateur secteur (vendu séparément), et maintenez l'appareil hors tension pendant 24 heures minimum.

Utilisation des objectifs et accessoires

Nous vous recommandons d'utiliser des objectifs/accessoires Sony* conçus pour répondre aux caractéristiques de cet appareil photo. L'utilisation des produits d'autres fabricants peut provoquer des problèmes avec l'appareil photo, qui pourrait ne pas fonctionner à sa complète capacité, voire des accidents ou dysfonctionnements.

* Y compris les produits Konica Minolta

Cartes mémoire

Ne collez pas d'étiquette, etc. sur une carte mémoire, ni sur un adaptateur de carte mémoire, sous peine de provoquer un dysfonctionnement.

Remarque sur la mise au rebut ou le transfert de l'appareil

Pour protéger vos données personnelles, procédez comme indiqué ci-dessous avant de mettre au rebut ou de transférer l'appareil :

- [Initialiser] → [Rétablir défaut] (page 185)
- [Enregistrement visage] → [Suppr. tout] (page 131)

À propos de l'enregistrement/ de la lecture

- Lorsque vous utilisez une carte mémoire pour la première fois avec cet appareil photo, nous vous recommandons de la formater en utilisant l'appareil pour obtenir une performance plus stable de la carte mémoire avant toute prise de vue. Notez que le formatage efface définitivement toutes les données de la carte mémoire, et elles ne peuvent pas être récupérées. Sauvegardez vos données importantes sur un ordinateur, etc.
- Si vous enregistrez et supprimez régulièrement des images, une fragmentation des données peut se produire sur la carte mémoire. Il est possible que les films ne puissent pas être sauvegardés ou enregistrés. Dans ce cas, sauvegardez vos images sur un ordinateur ou un autre support de stockage, puis formatez la carte mémoire (page 181).
- Avant d'enregistrer des événements importants, effectuez un test de prise de vue afin de vous assurer que l'appareil fonctionne correctement.
- Cet appareil photo n'est étanche ni à la poussière, ni aux projections liquides, ni à l'eau.

- Ne regardez pas le soleil ou une forte lumière à travers l'objectif retiré ou le viseur. Vous risqueriez de vous abîmer les yeux de manière irréversible. Et cela risque également de provoquer un dysfonctionnement de votre appareil photo.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une forte source d'ondes radioélectriques ou de radiations. L'appareil risquerait de ne pas pouvoir enregistrer ou lire correctement
- L'utilisation de l'appareil dans un environnement sableux ou poussiéreux peut entraîner des dysfonctionnements.
- Si vous constatez une condensation d'humidité, remédiez-y avant d'utiliser l'appareil (page 220).
- Ne secouez pas et ne heurtez pas l'appareil. Ceci pourrait non seulement provoquer des dysfonctionnements et empêcher l'enregistrement des images, mais aussi rendre la carte mémoire inutilisable ou provoquer une détérioration ou une perte des données d'image.
- Nettoyez la surface du flash avec un chiffon doux ou un matériau similaire avant de l'utiliser. La chaleur de l'émission du flash peut faire que la saleté collée sur la surface du flash brûle ou dégage de la fumée.

 Gardez toujours l'appareil, les accessoires fournis, etc. hors de portée des enfants. Un enfant pourrait avaler une carte mémoire, etc. Le cas échéant, consultez immédiatement un médecin.

Utilisation de votre appareil photo à l'étranger — Sources d'alimentation

Vous pouvez utiliser votre appareil photo, le chargeur de batterie et l'adaptateur secteur AC-PW10AM (vendu séparément) dans un pays ou une région où l'alimentation électrique est comprise entre 100 V et 240 V CA. 50/60 Hz.

Remarques

 N'utilisez pas de transformateur électronique (convertisseur de voyage) sous peine de provoquer un dysfonctionnement.

Systèmes de télévision couleur

Lorsque vous regardez des images sur un écran de téléviseur, l'appareil photo et le téléviseur doivent utiliser le même système de télévision couleur. Vérifiez le système de télévision couleur pour le pays ou la région où vous utilisez l'appareil.

Système NTSC (1080 60i)

Amérique centrale, Bahamas, Bolivie, Canada, Chili, Colombie, Corée, Équateur, États-Unis, Jamaïque, Japon, Mexique, Pérou, Philippines, Surinam, Taiwan, Venezuela, etc.

Système PAL (1080 50i)

Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Chine, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, Hong-Kong, Hongrie, Indonésie, Italie, Koweït, Malaisie, Norvège, Nouvelle Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie, Vietnam, etc.

Système PAL-M (1080 50i) Brésil

Système PAL-N (1080 50i)
Argentine, Paraguay, Uruguay

Système SECAM (1080 50i)

Bulgarie, France, Grèce, Guyane, Iran, Iraq, Monaco, Russie, Ukraine, etc.

Format AVCHD

Le format AVCHD est un format de caméscope numérique haute-définition utilisé pour enregistrer un signal haute-définition (HD) avec la spécification 1080i*¹ ou la spécification 720p*² en utilisant une technologie efficace de codage pour compresser les données. Le format MPEG-4 AVC/H.264 est adopté pour compresser des données vidéo, et le système Dolby Digital ou Linear PCM pour compresser des données audio.

Le format MPEG-4 AVC/H.264 est capable de compresser des images avec une efficacité supérieure à celle du format conventionnel de compression d'image. Le format MPEG-4 AVC/H.264 permet à un signal vidéo haute définition enregistré sur un caméscope numérique d'être gravé sur des disques DVD 8 cm, un lecteur de disque dur, une mémoire flash, une carte mémoire. etc.

Enregistrement et lecture sur votre appareil photo

En se basant sur le format AVCHD, votre appareil enregistre avec une qualité d'image haute définition (HD) exprimée ci-dessous.

Signal vidéo*3:

appareil compatible 1080 60i

MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/60i, 1920 × 1080/24p

appareil compatible 1080 50i

MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i, 1920 × 1080/25p Signal audio : Dolby Digital 2ch Support d'enregistrement : Carte mémoire

- *1 Spécification 1080i Une spécification haute définition qui utilise 1 080 lignes de balayage effectif et le système entrelacé.
- *2 Spécification 720p Une spécification haute définition qui utilise 720 lignes de balayage effectif et le système progressif.
- *3 Les données enregistrées dans un format AVCHD autre que le format mentionné ci-dessus ne peuvent pas être lues sur votre appareil photo.

Cartes mémoire

Remarques sur l'utilisation de cartes mémoire

- Ne soumettez pas la carte mémoire à des chocs, ne la pliez pas et ne la laissez pas tomber.
- N'utilisez pas ou ne rangez pas la carte mémoire dans les conditions suivantes:
 - Endroits à température élevée, à l'intérieur d'un véhicule garé en plein soleil par exemple.
 - Endroits exposés aux rayons directs du soleil.
 - Endroits humides ou avec des substances corrosives.
- La carte mémoire peut être chaude après avoir été utilisée pendant une longue durée. Prenez des précautions pour la manipuler.
- Lorsque le témoin d'accès est allumé, ne retirez pas la carte mémoire ou la batterie et n'éteignez pas l'appareil. Ceci pourrait endommager les données.
- Les données peuvent être endommagées si vous placez la carte mémoire près d'objets fortement magnétisés ou si vous utilisez la carte mémoire dans un environnement sujet à l'électricité statique ou à du bruit électrique.
- Nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde des données importantes, par exemple sur le disque dur d'un ordinateur.

- Lorsque vous transportez ou stockez la carte mémoire, placez-la dans l'étui fourni à cet effet.
- N'exposez pas la carte mémoire à l'eau.
- Ne touchez pas la partie des bornes de la carte mémoire avec les doigts ou un objet métallique.
- Lorsque le taquet de protection en écriture d'une carte mémoire est placé sur la position LOCK, vous ne pouvez pas procéder aux opérations comme l'enregistrement ou la suppression des images.
- Le fonctionnement des cartes mémoire formatées sur un ordinateur n'est pas garanti sur l'appareil photo. Veillez à formater les cartes mémoire au moyen de l'appareil photo.
- Les vitesses de lecture/écriture des données dépendent de la combinaison de la carte mémoire et du matériel utilisés.
- N'appuyez pas trop fort lorsque vous écrivez sur la zone des annotations.
- Ne collez pas d'étiquette sur les cartes mémoire.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas les cartes mémoire.
- Ne laissez pas les cartes mémoire à la portée des jeunes enfants. Ils risqueraient de les avaler accidentellement.

Remarques sur le « Memory Stick » utilisé avec l'appareil photo

Les types de « Memory Stick » utilisables avec cet appareil photo sont les suivants. Toutefois, un fonctionnement correct ne saurait être garanti pour toutes les fonctions

- « Memory Stick XC-HG Duo » et
- « Memory Stick PRO Duo ».
- « Memory Stick XC-HG Duo »*1*2
- « Memory Stick PRO Duo »*1*2*3
- « Memory Stick PRO-HG Duo »*1*2

Compatible avec votre appareil photo



« Memory Stick Duo »

Non compatible avec votre appareil photo



« Memory Stick » et « Memory Stick PRO »

Non compatible avec votre appareil photo



- *1 Pourvu de la fonction MagicGate. MagicGate est une technologie de protection des droits d'auteur utilisant un encodage. La lecture et l'enregistrement de données qui nécessitent les fonctions MagicGate ne peuvent pas être effectués avec cet appareil photo.
- *2 Prend en charge le transfert de données à grande vitesse au moyen d'une interface parallèle.
- *3 Lorsque « Memory Stick PRO Duo » est utilisé pour enregistrer des films, seules les cartes marquées Mark2 peuvent être utilisées

Remarque sur l'utilisation de « Memory Stick Micro » (vendu séparément)

- Ce produit est compatible avec
 - « Memory Stick Micro » (« M2 »).
 - « M2 » est l'abréviation de
 - « Memory Stick Micro ».
- Pour utiliser un « Memory Stick Micro » avec l'appareil photo, veillez à insérer le « Memory Stick Micro » dans un adaptateur « M2 » aussi grand que la taille Duo. Si vous insérez un « Memory Stick Micro » dans l'appareil photo sans adaptateur « M2 » aussi grand que la taille Duo, vous risquez de ne pas pouvoir le sortir de l'appareil photo.
- Ne laissez pas le « Memory Stick Micro » à la portée des jeunes enfants. Il risquerait d'être avalé accidentellement.

Batterie et chargeur

- Les temps de charge sont susceptibles de varier en fonction de la capacité restante de la batterie et des conditions dans lesquelles la charge est effectuée.
- Nous vous recommandons de recharger la batterie à une température ambiante comprise entre 10 °C et 30 °C (50 °F et 86 °F). En dehors de cette plage de température, il est possible que la charge de la batterie soit moins efficace.
- Branchez le chargeur de batterie à la prise murale la plus proche.
- N'essayez pas de charger à nouveau la batterie après un chargement ou lorsqu'elle n'a pas été utilisée après avoir été chargé. Une telle opération affectera les performances de la batterie.
- Ne chargez pas de batterie autre que la batterie de série
 « InfoLITHIUM » M dans le chargeur de batterie (fourni) avec votre appareil photo. Des batteries autres que celles du type spécifié peuvent couler, surchauffer ou exploser si vous tentez de les charger, ce qui fait courir un risque d'électrocution et/ou de brillures

- Lorsque le témoin CHARGE
 clignote, ceci peut indiquer une
 erreur de batterie ou qu'une batterie
 n'étant pas du type spécifié a été
 insérée. Vérifiez que la batterie
 correspond au type spécifié. Si la
 batterie est bien du type spécifié,
 retirez-la, remplacez-la par une
 neuve ou une autre et vérifiez que le
 chargeur de batterie fonctionne
 correctement. Si le chargeur de
 batterie fonctionne correctement, il
 se peut qu'une erreur de batterie se
 soit produite.
- Si le chargeur de batterie est sale, il se peut que le chargement échoue.
 Nettoyez le chargeur de batterie avec un chiffon sec ou autre.

Remarques sur l'utilisation de la batterie

- N'utilisez qu'une batterie NP-FM500H. Veuillez noter que les batteries NP-FM55H, NP-FM50 et NP-FM30 ne peuvent pas être utilisées.
- Dans certains cas, il peut arriver que le niveau de charge restante affiché soit incorrect.
- N'exposez pas la batterie à l'eau.
 La batterie n'est pas étanche à l'eau.
- Ne laissez pas la batterie dans des endroits très chauds tels qu'un véhicule ou en plein soleil.

Comment utiliser efficacement la batterie

- La performance de la batterie diminue lorsque la température ambiante est basse. Cela signifie que la durée d'utilisation de la batterie est plus courte dans les endroits froids et que la vitesse de la prise de vue en continu ralentit. Nous vous recommandons de mettre la batterie dans une poche près du corps pour la réchauffer et de l'insérer dans l'appareil photo juste avant la prise de vue.
- La batterie s'épuisera rapidement si vous utilisez fréquemment le flash, prenez souvent des photos en rafale, éteignez et allumez fréquemment l'appareil photo, ou éclairez davantage l'écran LCD.

Durée de service de la batterie

- La durée de service de la batterie est limitée. La capacité de la pile diminue progressivement à mesure que vous l'utilisez et que le temps s'écoule. Si la durée de fonctionnement de la batterie semble considérablement réduite, la batterie a certainement atteint la fin de sa durée de service. Achetez une batterie neuve.
- La durée de service de la batterie varie en fonction des conditions de stockage, d'utilisation et ambiantes.

Comment stocker la batterie

Après avoir retiré la batterie de l'appareil photo, rangez-la dans un endroit frais et sec. Même si vous n'utilisez pas l'appareil photo pendant une période prolongée, chargez la batterie et videz-la complètement au moins une fois par an pour prolonger sa durée de service.

Licence

Remarques concernant la licence

Les logiciels fournis dans l'appareil photo se fondent sur des accords de licence auprès du propriétaire du copyright. Selon une requête du propriétaire du copyright de ces logiciels, nous avons l'obligation de vous informer de ce qui suit. Veuillez lire les section suivantes.

Les licences (en anglais) sont enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil photo. Établissez une connexion de Stockage de masse entre l'appareil photo et un ordinateur pour lire les licences dans le dossier « PMHOME » - « LICENSE ».

LICENCE DE PORTE-FEUILLE DE

L'UTILISATION PERSONNELLE

CE PRODUIT EST SOUS LA

BREVETS D'AVC POUR

D'UN CONSOMMATEUR OU POUR D'AUTRES UTILISATIONS NE LUI RAPPORTANT AUCUNE RÉMUNÉRATION AFIN (i) D'ENCODER DES VIDÉOS CONFORMÉMENT À LA NORME AVC (« VIDÉO AVC ») ET/OU (ii) DE DÉCODER DES VIDÉOS AVC OUI ONT ÉTÉ ENCODÉES PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET/OU ONT ÉTÉ OBTENUES AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉO SOUS LICENCE POUR FOURNIR DES VIDÉOS AVC

AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDÉE, DE MANIÈRE IMPLICITE OU EXPLICITE, POUR UNE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SONT DISPONIBLES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. VOIR

À propos du logiciel GNU GPL/ LGPL

HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Les logiciels pouvant bénéficier de la GNU General Public License (ciaprès appelée « GPL ») ou GNU Lesser General Public License (ciaprès appelée « LGPL ») suivante sont inclus dans l'appareil photo. Cette notice vous informe que vous avez le droit d'accéder, de modifier et de redistribuer le code source de ces logiciels selon les conditions du GPL/LGPL fourni.

Le code source est fourni sur Internet. Utilisez l'URL suivante pour le télécharger.

http://www.sony.net/Products/Linux/ Nous préférons que vous ne nous contactiez pas concernant le contenu du code source.

Les licences (en anglais) sont enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil photo. Établissez une connexion de Stockage de masse entre l'appareil photo et un ordinateur pour lire les licences dans le dossier « PMHOME » - « LICENSE ».

Index

A	Auto intelligent 37, 95
A (Priorité ouvert.)103	Auto.sup. Extract. image 95
Activités sportives45, 96	Auto.sup. Pr vue continu 95
AdobeRVB174	Autofocus
AEL176	Automatique supérieur 44, 95
AEL avec obturateur136	AVCHD115, 116, 224
AF automatique121	_
AF continu121	В
AF ponctuel121	Bal. des blancs 149
AF-A121	Bal.blancs auto
AF-C121	Bandoulière20
Aff. graphique53	Batterie
Affichage53	Bip (Signal sonore)69
Affichage des images40, 163	Bouton AEL 176
Affichage des informations	Bouton Aperçu 177
relatives à	Bouton de commande 58
1'enregistrement53, 161	Bouton DISP (Ecran) 88
Affichage d'images sur un	Bouton DISP (Viseur) 88
téléviseur57, 169	Bouton Fonction 59, 60
Affichage instantané175	Bouton ISO 176
Affichage lecture165	Bouton MOVIE 66
Affichage Live View90	Bracket 158
Afficher toutes infos53	Bracket : conti
AF-S121	Bracket simple 158
Agrandissement des images55	Bracket.bal.B
Aperçu105	Bracketing au flash
Aperçu ouverture105	Bracketing continu
Aperçu prise de vue105	« BRAVIA » Sync 169
Appui sur le déclencheur à	« DICA VIA » Sylic 109
mi-course38	

C	ט
Cadrage automatique131	Déc sans obj 175
Capteur de l'oculaire17, 87	Détec. de sourire132
Capteur d'image 120, 203	Détection de visage129
Carte mémoire	Diaporama164
Charge de la batterie23	DISP53, 161
Charge restante27	Durée du Suivi AF113
Commande flash138	
COMMANDE HDMI 169	E
Comp. object. : Aberration	Échelle EV50, 108, 159
chromatique180	Éco d'énergie178
Comp. objectif : Dégradé	Écran LCD42, 81, 90, 161
périphérique	Effet de photo145
Comp. objectif: Distorsion 180	Enregistrement audio117
Condensation d'humidité 220	Enregistrement audio de film 117
Connecteur DC IN20	Enregistrement de films 39, 111
Connexion USB 192	Enregistrement visage130
Conseils de prise de vue71	Entraînement 52, 156
Conseils pr prise vue72	Entrée Microphone20
Continu télé-zoom en priorité	e-Obtur. à rideaux avant 177
AE47, 101	Espace colorim174
Contraste	Exposition manuelle
Correct.flash137	Eye-Fi
Correction de l'objectif180	Eye-Start AF64
Correction exposition 50	Die State in
Couleur d'intensification 127	F
Couleur partielle145	Film39, 111
Couleur pop 145	Filtre couleur (Bal. des blancs)
Création de disque78	151
Création d'un dossier 182	FINE172
Crépuscule45, 97	Fine
Crépuscule sans trépied 45, 98	Flash (Bal. des blancs) 150

Flash ADI138	Н
Flash auto49	HDMI57
Flash désactivé37, 49, 95	HDR142
Flash forcé49	HDR auto143
Flash sans fil140	Heure début écon. éner 178
Flou artistique145	Histogramme 89
Fluor.: Blanc chaud (Bal. des blancs)150	1
Fluor.: Blanc froid (Bal. des blancs)150	Illuminateur AF 123
Fluor. : Blanc neutre	Image Data Converter 74, 76
(Bal. des blancs)150	Impression date
Fluor. : Lumière jour	Imprimer 200
(Bal. des blancs)150	Incandescent (Bal. des blancs)
Fn58, 60	
Focus manuel direct126	Index
Fonc. touche AEL176	Index d'images 56
Fonction anti-poussière203	Indicateur de sensibilité pour la fonction Détection de sourire
Format de fichier film115	132
Format fichier (film)115	Initialiser 185
Formater181	Installer 75
Fuseau horaire34	Intensification 127
G	J
Griffe multi-interface18	JPEG 171
Guide intégré à l'appareil71	71 20 1/1

L	Modes créatifs
Langue 70	Monoc. contr. élevé145
Large (Zone AF) 122	Monochrome riche146
Lecture de défilement 165	MOVIE39, 111
Lecture des images panoramiques	MP4115
165	MTP192
Local (Zone AF) 122	Multizones136
Logiciel	
Loupe mise pt127	N
Lumière ambiante159	Netteté
Lumière jour (Bal. des blancs)	Nettoyage202
150	Niveau d'intensification127
Luminosité du viseur 178	N° de fichier181
Luminosité LCD 68	Nom du dossier181
	Nuageux (Bal. des blancs) 150
М	
M (Exposition manuelle) 107	0
Mac 76	Objectif22, 28
Macro 45, 97	Oculaire de visée87
MENU62	Ombre (Bal. des blancs) 150
Menu 62	Opti Dyn/HDR aut142
MF125	Opti Dyna142
Miniature146	Ordinateur75, 190, 192
Mise au point 118	Ouverture 103
Mise au point manuelle125	
Mode autofocus121	Р
Mode de mesure	P (Programme Auto) 102
Mode de mesure 136 Mode de prise de vue 43	P (Programme Auto)
	,
Mode de prise de vue43	Panor. par balayage46, 99
Mode de prise de vue	Panor. par balayage

Paysage45, 97	R
PC à distance192	Ratio d'aspect171
Peinture HDR145	RAW 171
Personnalisée (Bal. des blancs)	RAW+J 171
151	RB ISO élevée 173
Photo rétro145	RB Pose longue 173
Pivoter163	Récup. BD images 183
PlayMemories Home73, 75	Réd. yeux rouges64
Pondérat. cent	Réduc. bruit multi-photos 141
Portrait45, 96	Réduction bruit vent 117
Portrait de nuit45, 98	Réduction du bruit 141, 173
Postérisation145	Réduire le bougé de l'appareil 93
Pour le viseur (moniteur)90	Rég. date/heure 32
Pré-éclair TTL138	Régl. FINDER/LCD 179
Priorité ouvert103	Réglage de l'horloge32
Priorité vitesse105	Réglage d'enregistr
Prise d. v. en continu156	Réglage d'enregistr. (film) 115
Prise de vue37	Réglage dioptrique
Prise de vue BULB108	Réglage DPOF
Prise de vue en continu156	Réglage USB LUN 193
Prise de vue unique156	Réglage zone
Programme Auto102	Réglages du volume
Protéger166	Réglages téléchargt.
•	(Eye-Fi)183
Q	Réinitialiser185
Quadrillage175	Remote Camera Control 77
Qualité171	Résolution HDMI 169
Qualité d'image171	Retardateur157

S	Taux de compression171
S (Priorité vitesse)105	Témoin de mise au point119
Sans fil	Température de couleur (Bal. des
Saturation 147	blancs)151
Scène de nuit	Touche Verr AF66
SCN45	Toy Camera145
Sélect. dossier REC 182	U
Sélecteur de commande	•
	USB192
Sélection photo/film163	V
Sélection scène	<u>-</u>
Sensibilité ISO141	Verrouillage AE
Signal sonore69	Verrouillage AF
SLOW SYNC49	Verrouillage de la mise au point
Soft High-key145	Version
Spécifier impression 200	Viseur 178
Spot 136	Vitesse d'obturation
Spot (Zone AF) 122	Vue AVCHD
sRVB174	Vue par dossier
Standard 172	vue pai dossiei103
STD172	W
SteadyShot93	WB149
Stock.de mass	Windows
Supprimer41, 167	73, 70
Sync. arrière	Z
Sync. lente	Zone (Zone AF)122
Synchronisation grande vitesse	Zone AF122
	Zoom37, 153
-	Zoom "Clear Image" 153
T	Zoom intelligent153
T847	Zoom numérique
Taille d'image 54	100